






MONTAGEANLEITUNG Eckverbindung Schreibtisch TYP 2500

Corner connection for desk
Raccordement d'angle pour bureau
Hoekverbinding bureautafel



MONTAGEANLEITUNG · ASSEMBLY INSTRUCTION · NOTICE DE MONTAGE · MONTAGEHANDLEIDING

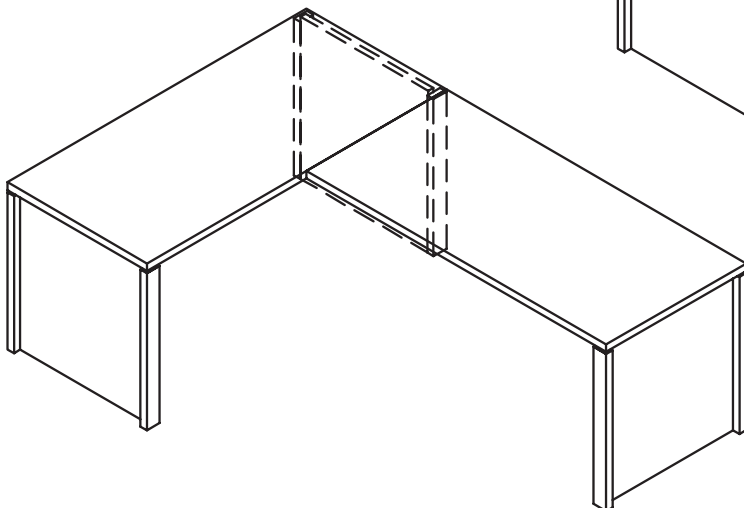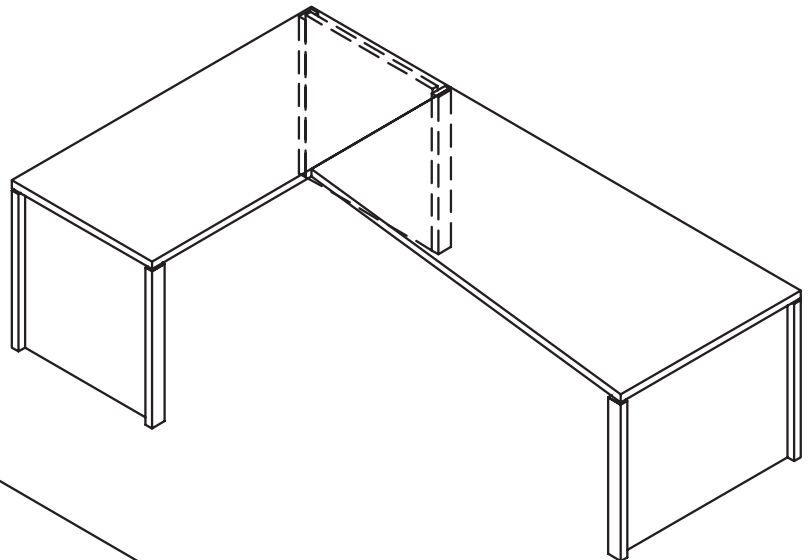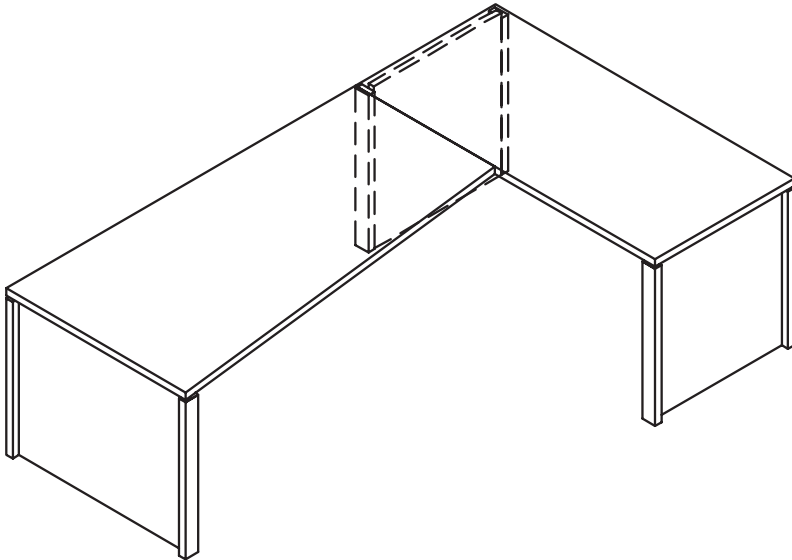

1221345

Lesen Sie zuerst die Anleitung und beginnen Sie dann mit der Montage

Before starting with the fitting, please read carefully the assembly instruction

Avant de commencer avec le montage, nous vous prions de bien lire le notice de montage

Voordat uw met de montage begint, a.u.b. de montagehandleiding lezen

MONTAGEANLEITUNG Eckverbindung Schreibtisch

TYP 2500

Corner connection for desk
Raccordement d'angle pour bureau
Hoekverbinding bureautafel

now! no.10
by hülsta


GESAMTÜBERSICHT · SUMMARY · VUE GENERALE · TOTAALOVERZICHT

Für die Montage wird benötigt:

Necessary for assembly:

Pour le montage il faut:

Benodigdheden voor de montage:

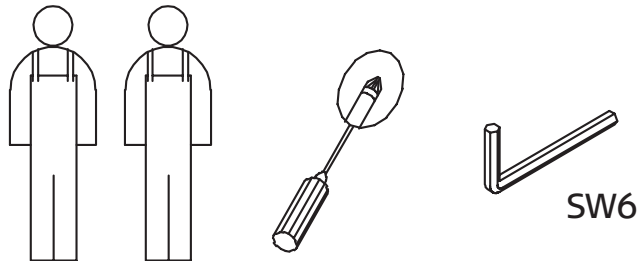



Beschlagbeutel 1640

Mat.-Nr.: 1218637

Accessories bag 1640

Sachets de ferrures 1640

Zakjes met beslagdelen 1640

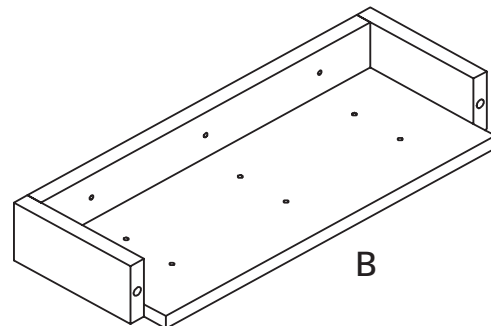

Markierungspfeil muss zur Bohrung in der Bauteilkante zeigen!

Arrow on cam must point to hole in the edge of the panel!

La flèche doit être orientée vers le perçage placé dans le champ de l'élément!

Pijl moet naar de boring in de kopse kant van betreffende onderdeel wijzen!

Verehrter Kunde, hier haben Sie die Möglichkeit die mitgelieferten Schrauben nachzumessen!

Dear customer, here you find a possibility
to measure the delivered screws!

*Cher client, ici vous avez la possibilité
de mesurer les vis livrées!*

Beste klant, hier heeft uw de mogelijkheid
de schroeven te meten!



MONTAGEANLEITUNG Eckverbindung Schreibtisch


TYP 2500

Corner connection for desk
Raccordement d'angle pour bureau
Hoekverbinding bureautafel


now! no.10
by hülsta

MONTAGE · ASSEMBLY · MONTAGE · MONTAGE


1

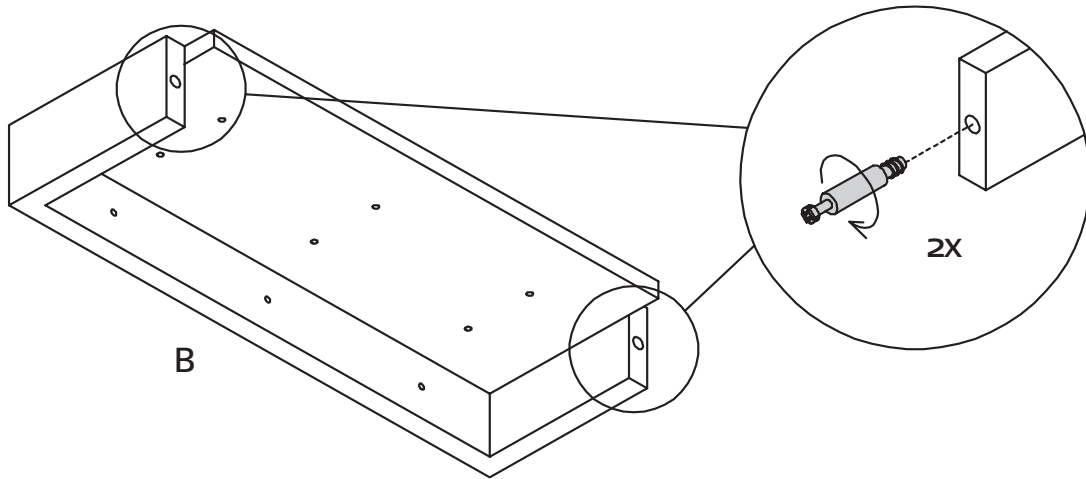


2

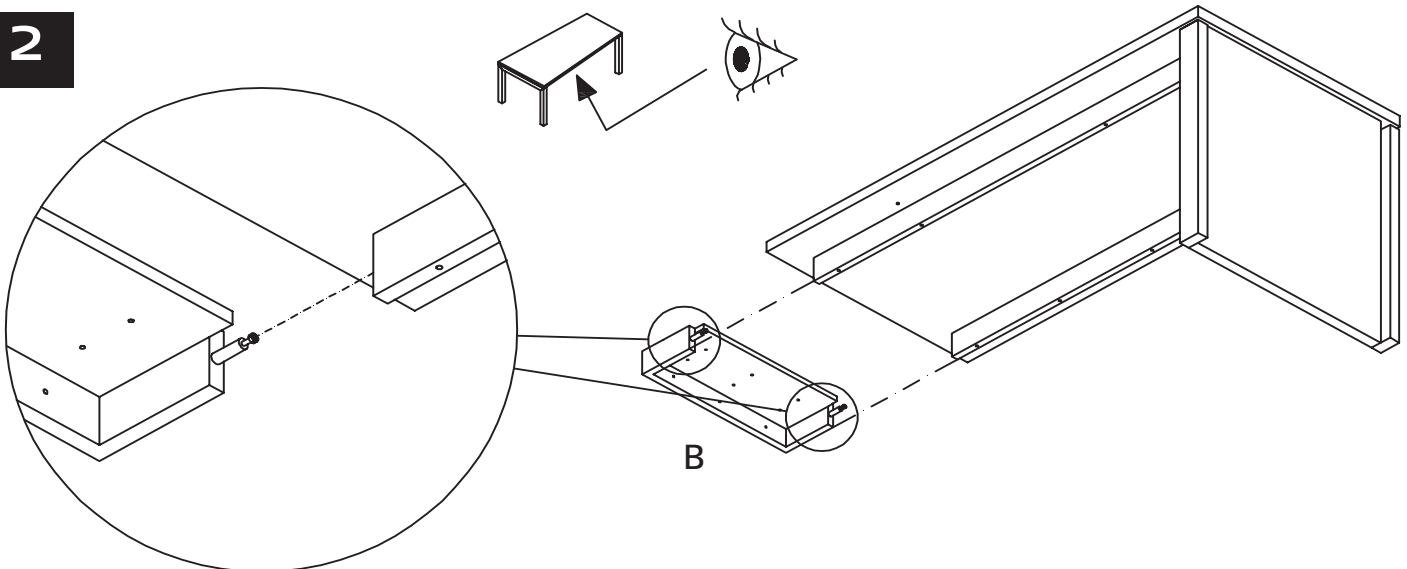

3

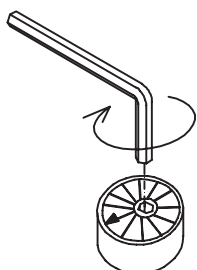

Fest anziehen
Tighten screw firmly
Reserrer la vis
Schroef vastdraaien

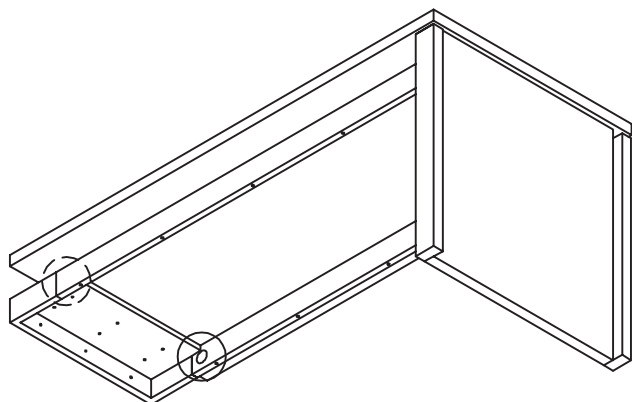


MONTAGEANLEITUNG Eckverbindung Schreibtisch

TYP 2500
Corner connection for desk
Raccordement d'angle pour bureau
Hoekverbinding bureautafel


now! no.10
by hülsta

MONTAGE · ASSEMBLY · MONTAGE · MONTAGE


4

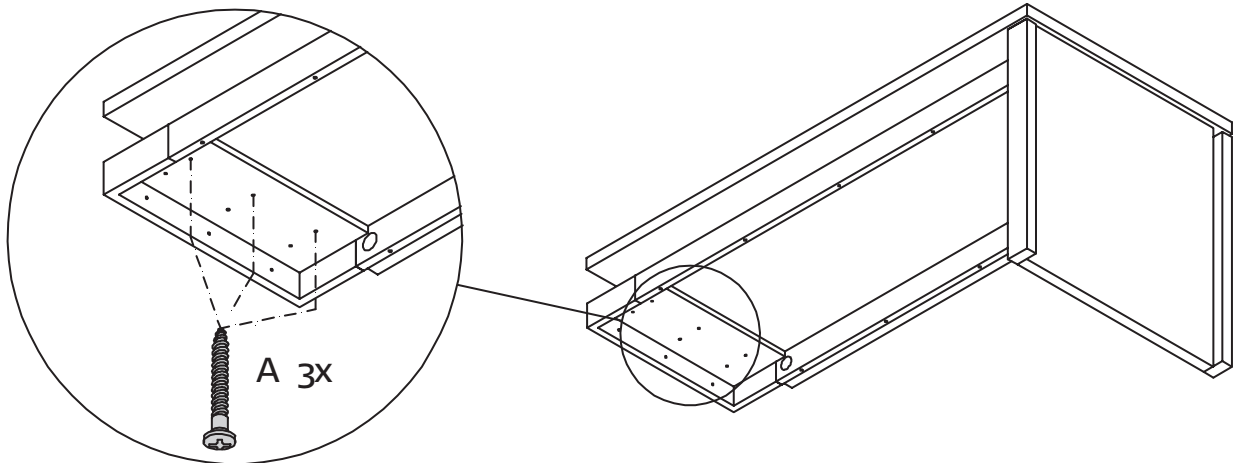

5

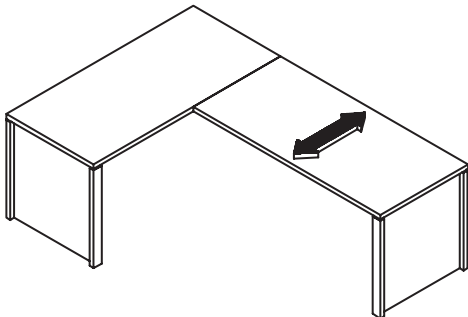

6

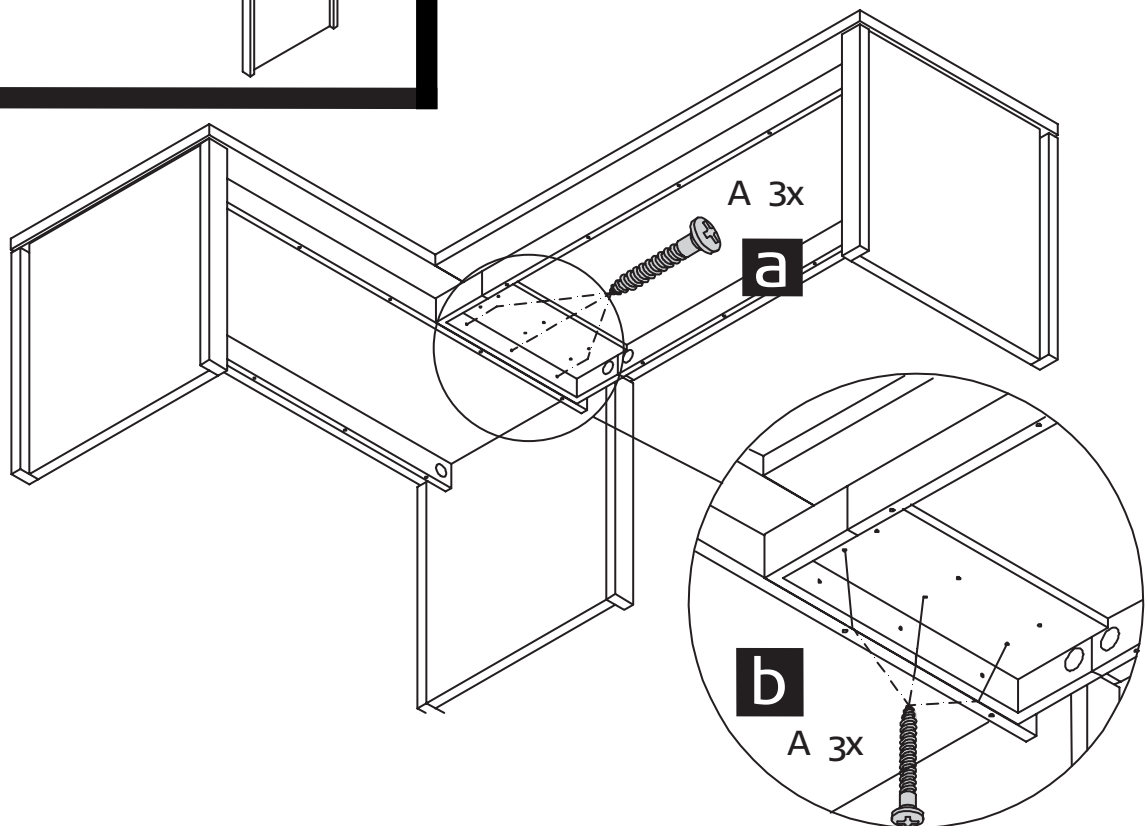

SERVICE

Stand: 03.2008

hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · 48703 Stadthohe
TEL.+49 2563 86-0 · FAX +49 2563 86-1417
www.huelsta.com · info@huelsta.com

Mat.Nr.1221345

SEITE 4