



MONTAGEANLEITUNG

SIDEBOARD


TYP 4211, 4212

SIDEBOARD
BUFFET BAS
DRESSOIR

now!
by hülsta

no.7

MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION NOTICE DE MONTAGE MONTAGEHANDLEIDING

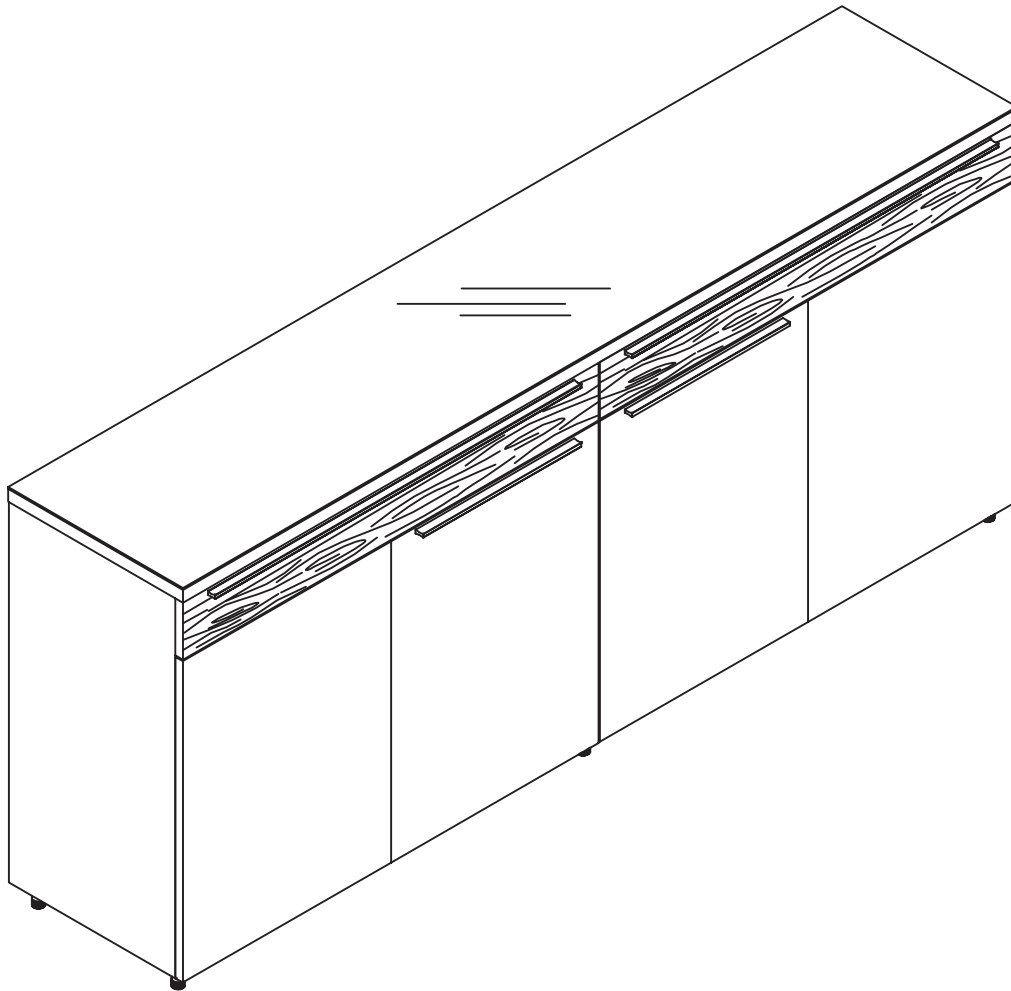

Lesen Sie zuerst die Anleitung und beginnen Sie dann mit der Montage

Before starting with the fitting, please read carefully the assembly instruction

Avant de commencer avec le montage, nous vous prions de bien lire le notice de montage

Voordat uw met de montage begint, a.u.b. de montagehandleiding lezen

MONTAGEANLEITUNG

SIDEBORD

TYP 4211, 4212

SIDEBORD
BUFFET BAS
DRESSOIR

now!
by hülsta

no.7





GESAMTÜBERSICHT SUMMARY VUE GENERALE TOTAALOVERZICHT

Für die Montage wird benötigt:

Necessary for assembly:

Pour le montage il faut:

Benodigdheden voor de montage:

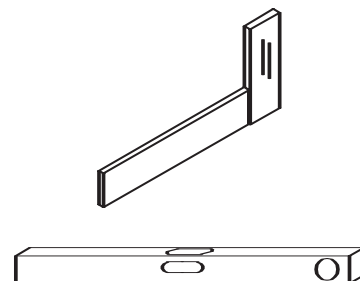
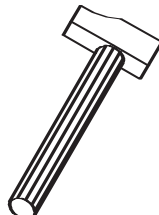
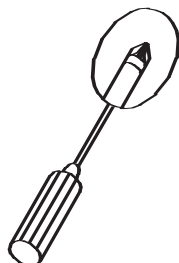
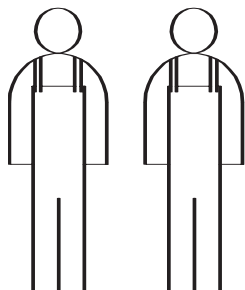


2x Beschlagbeutel Now 1066

2x Fitting bag Now 1066

2x Paquet de quincaillerie Now 1066

2x Zakje met beslagdelen Now 1066

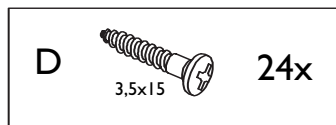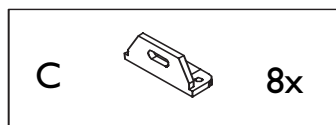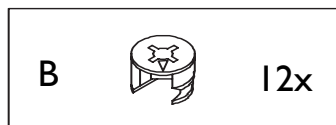
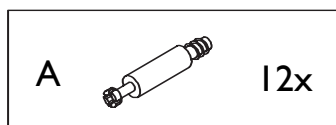


3x Beschlagbeutel Now 1064

3x Fitting bag Now 1064

3x Paquet de quincaillerie Now 1064

3x Zakje met beslagdelen Now 1064

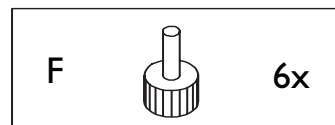
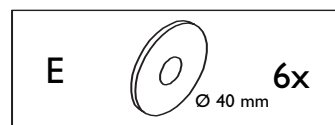


4x Beschlagbeutel 856

4x Fitting bag 856

4x Paquet de quincaillerie 856

4x Zakje met beslagdelen 856

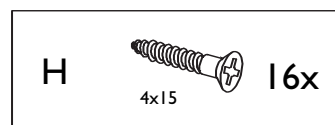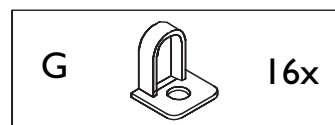

B 12x



Markierungspfeil muß zur Bohrung in der Bauteilkante zeigen!

Arrow on cam must point to hole in the edge of the panel!

Placer la flèche repère au perçage sur le chant de l'élément!

Pijl in de kopse kant van betreffende onderdeel wijzen!

Verehrter Kunde, hier haben Sie die Möglichkeit die mitgelieferten Schrauben nachzumessen!

Dear customer, here you find a possibility to measure the delivered screws!

Cher client, ici vous avez la possibilité de mesurer les vis livrées!

Beste klant, hier heeft uw de mogelijkheid de schroeven te meten!



MONTAGEANLEITUNG

SIDEBORD

TYP 4211, 4212

SIDEBORD
BUFFET BAS
DRESSOIR

now!
by hülsta

no.7











GESAMTÜBERSICHT SUMMARY VUE GENERALE TOTAALOVERZICHT

Beschlagbeutel 1523

Fitting bag 1523

Paquet de quincaillerie 1523

Zakje met beslagdelen 1523

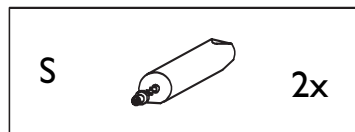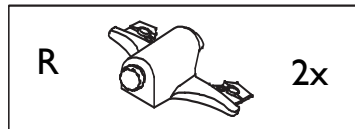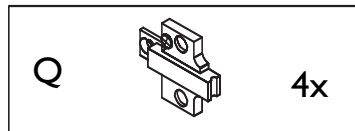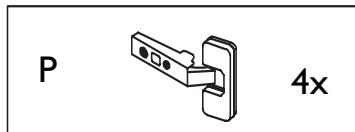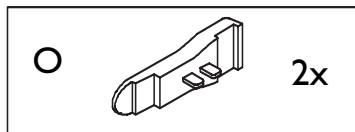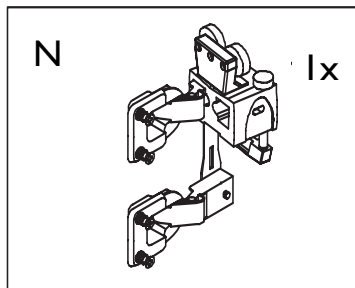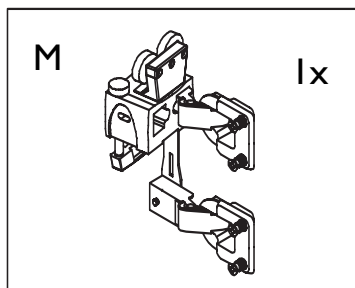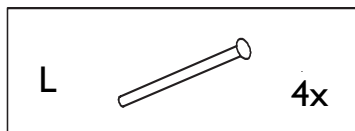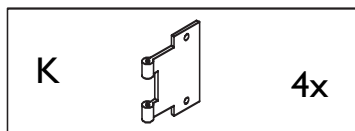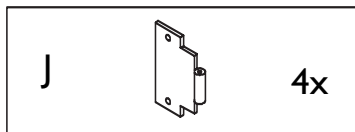


9x Beschlagbeutel Now 1037

9x Fitting bag Now 1037

9x Paquet de quincaillerie Now 1037

9x Zakje met beslagdelen Now 1037

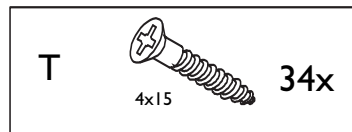


2x Beschlagbeutel Now 1068

2x Fitting bag Now 1068

2x Paquet de quincaillerie Now 1068

2x Zakje met beslagdelen Now 1068

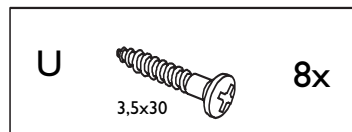


2x Beschlagbeutel Now 1007

2x Fitting bag Now 1007

2x Paquet de quincaillerie Now 1007

2x Zakje met beslagdelen Now 1007

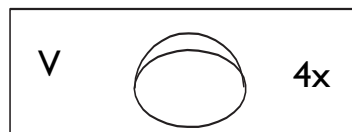


5x Beschlagbeutel 1518

5x Fitting bag 1518

5x Paquet de quincaillerie 1518

5x Zakje met beslagdelen 1518

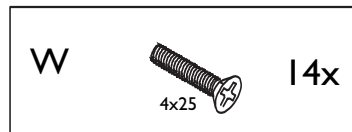

MONTAGEANLEITUNG






SIDEBORD

TYP 4211, 4212

SIDEBORD
BUFFET BAS
DRESSOIR



GESAMTÜBERSICHT SUMMARY VUE GENERALE TOTAALOVERZICHT

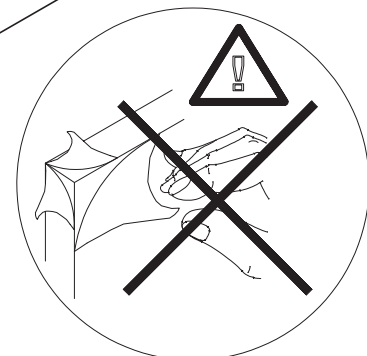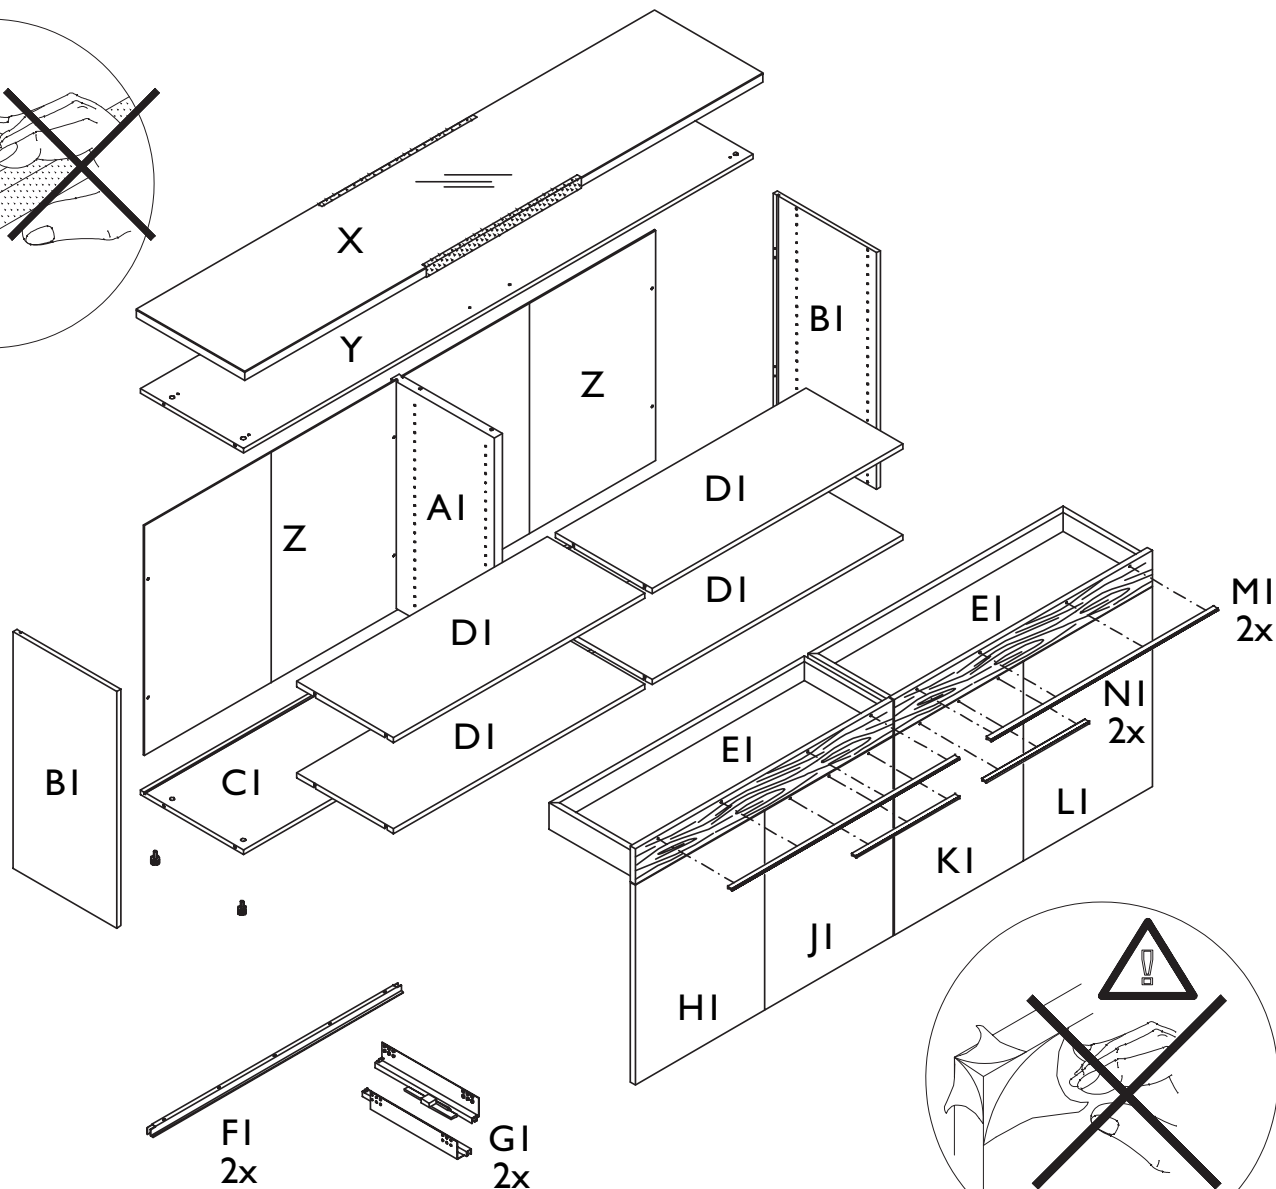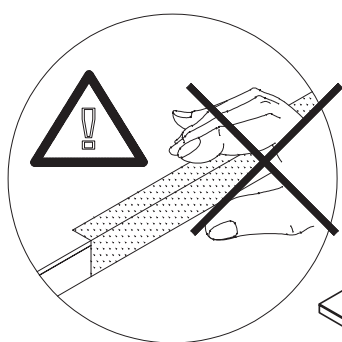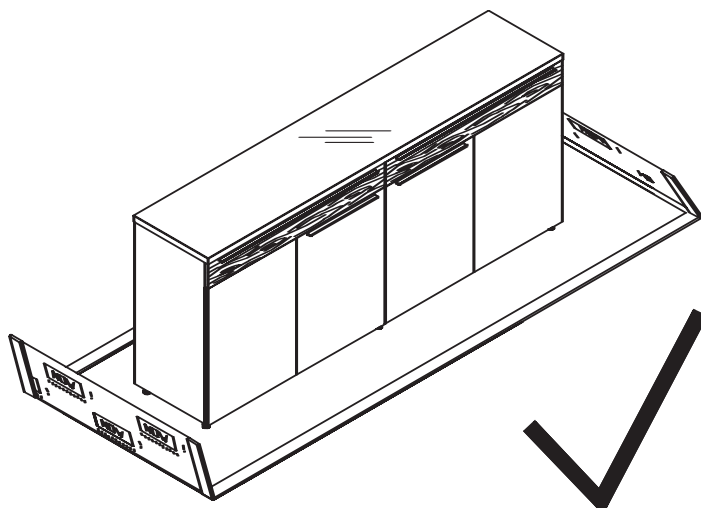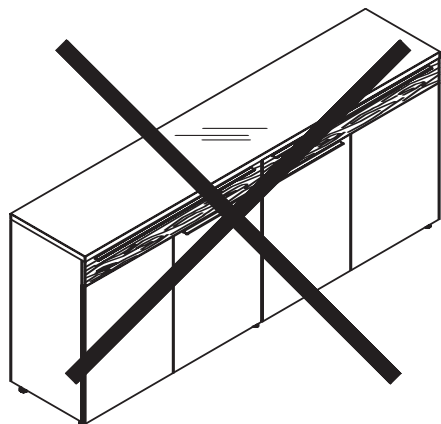

MONTAGEANLEITUNG

SIDEBOARD

TYP 4211, 4212


SIDEBOARD
BUFFET BAS
DRESSOIR

now!
by hülsta


no.7

MONTAGE ASSEMBLY MONTAGE MONTAGE


1

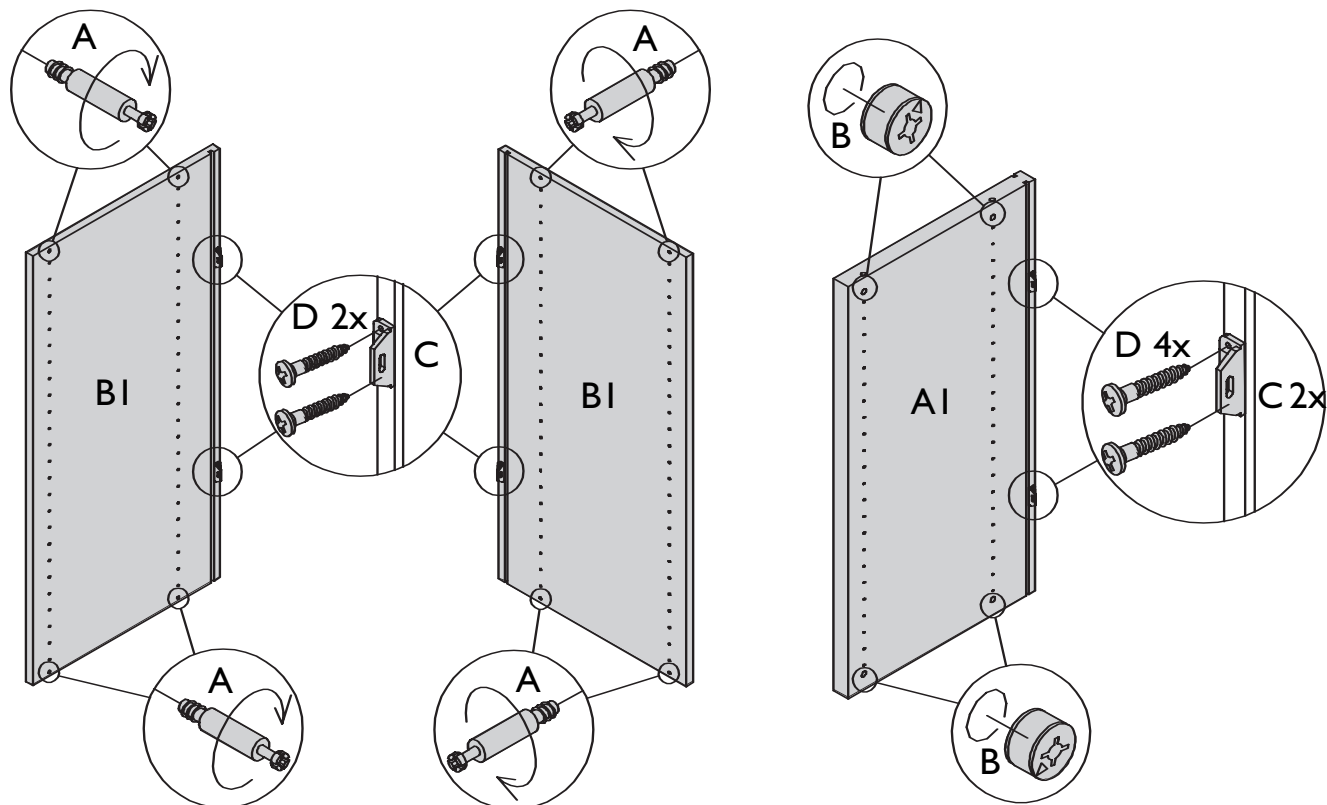

2

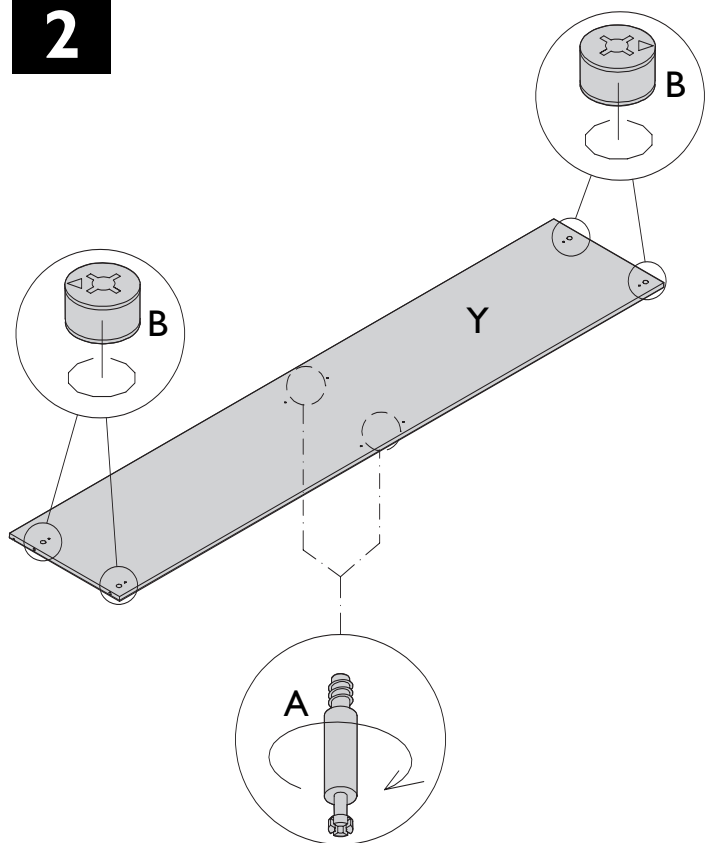

3

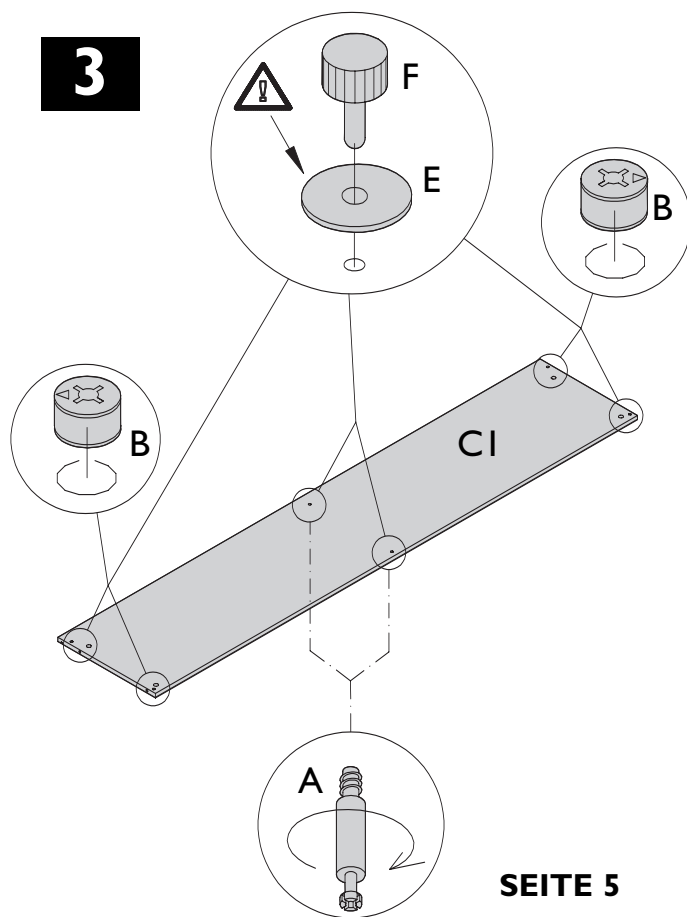

SEITE 5

MONTAGEANLEITUNG

SIDEBORD

TYP 4211, 4212


SIDEBORD
BUFFET BAS
DRESSOIR

now!
by hülsta


no.7

MONTAGE ASSEMBLY MONTAGE MONTAGE

4

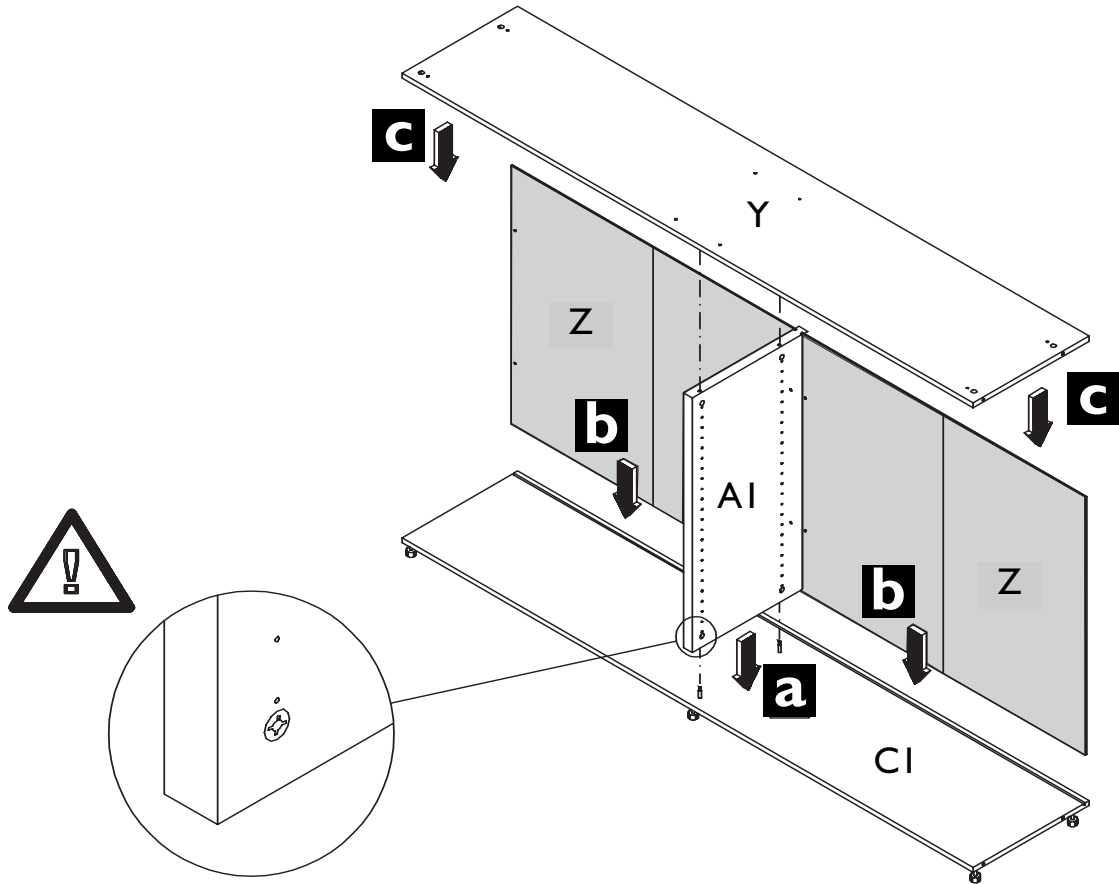

5

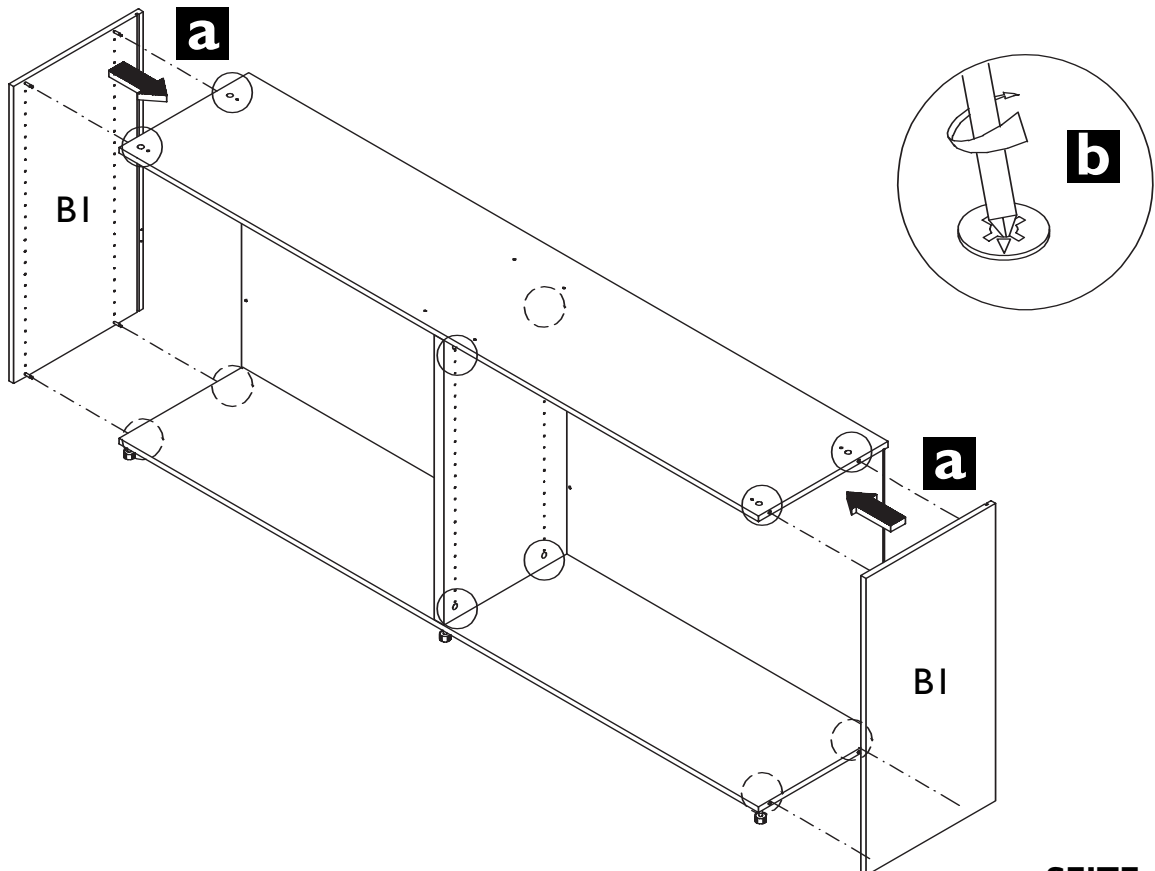

MONTAGEANLEITUNG

SIDEBORD

TYP 4211, 4212


SIDEBORD
BUFFET BAS
DRESSOIR

now!
by hülsta


no.7

MONTAGE ASSEMBLY MONTAGE MONTAGE

6

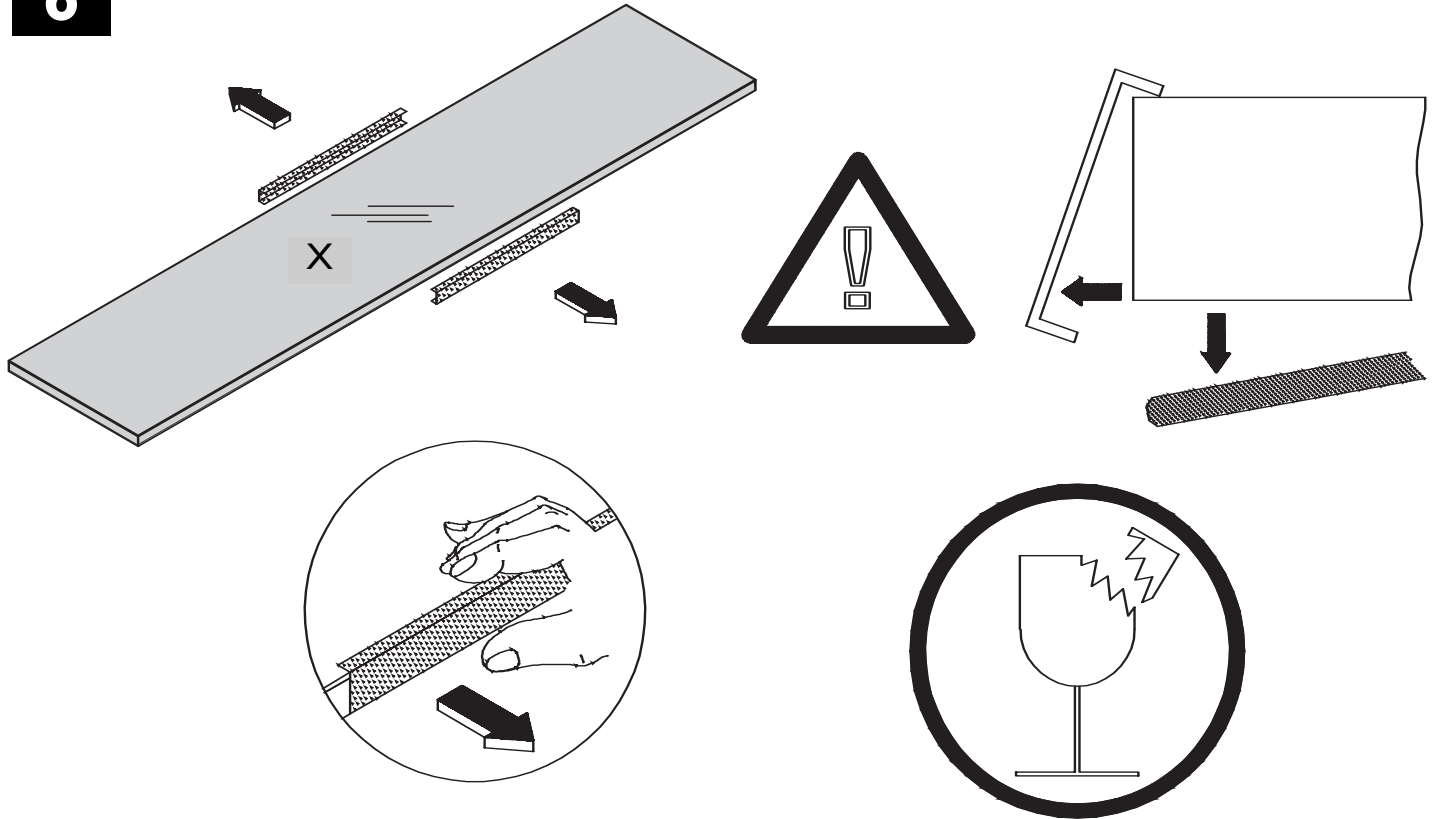

7

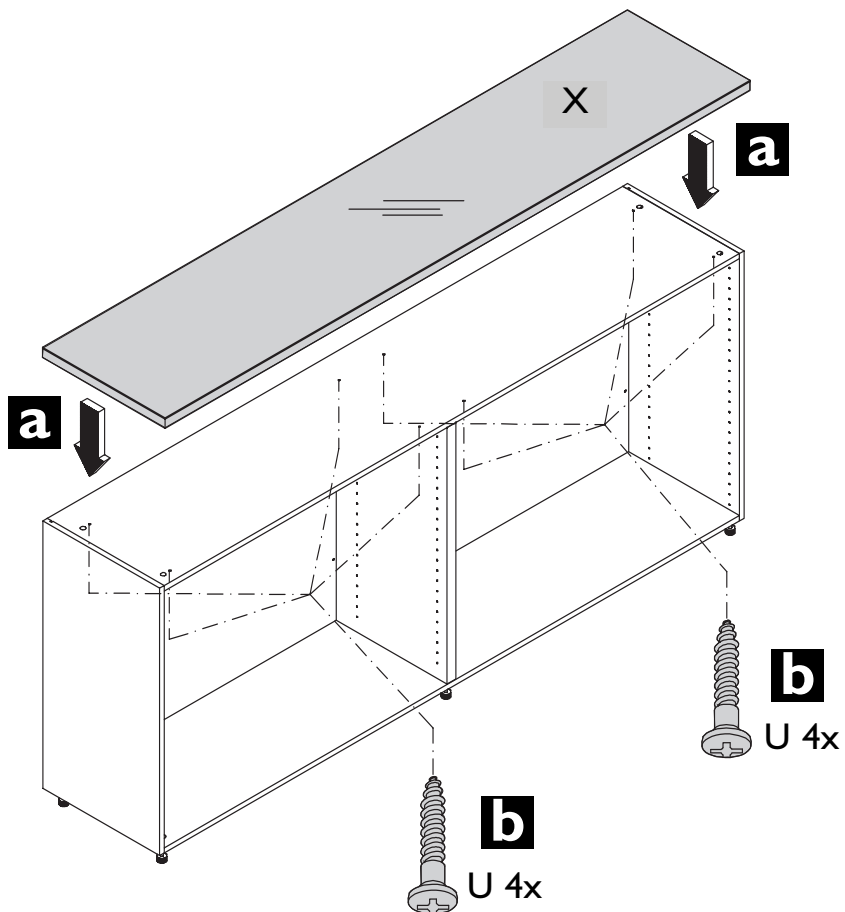

MONTAGEANLEITUNG

SIDEBORD

TYP 4211, 4212


SIDEBORD
BUFFET BAS
DRESSOIR

now!
by hülsta


no.7

MONTAGE ASSEMBLY MONTAGE MONTAGE

8

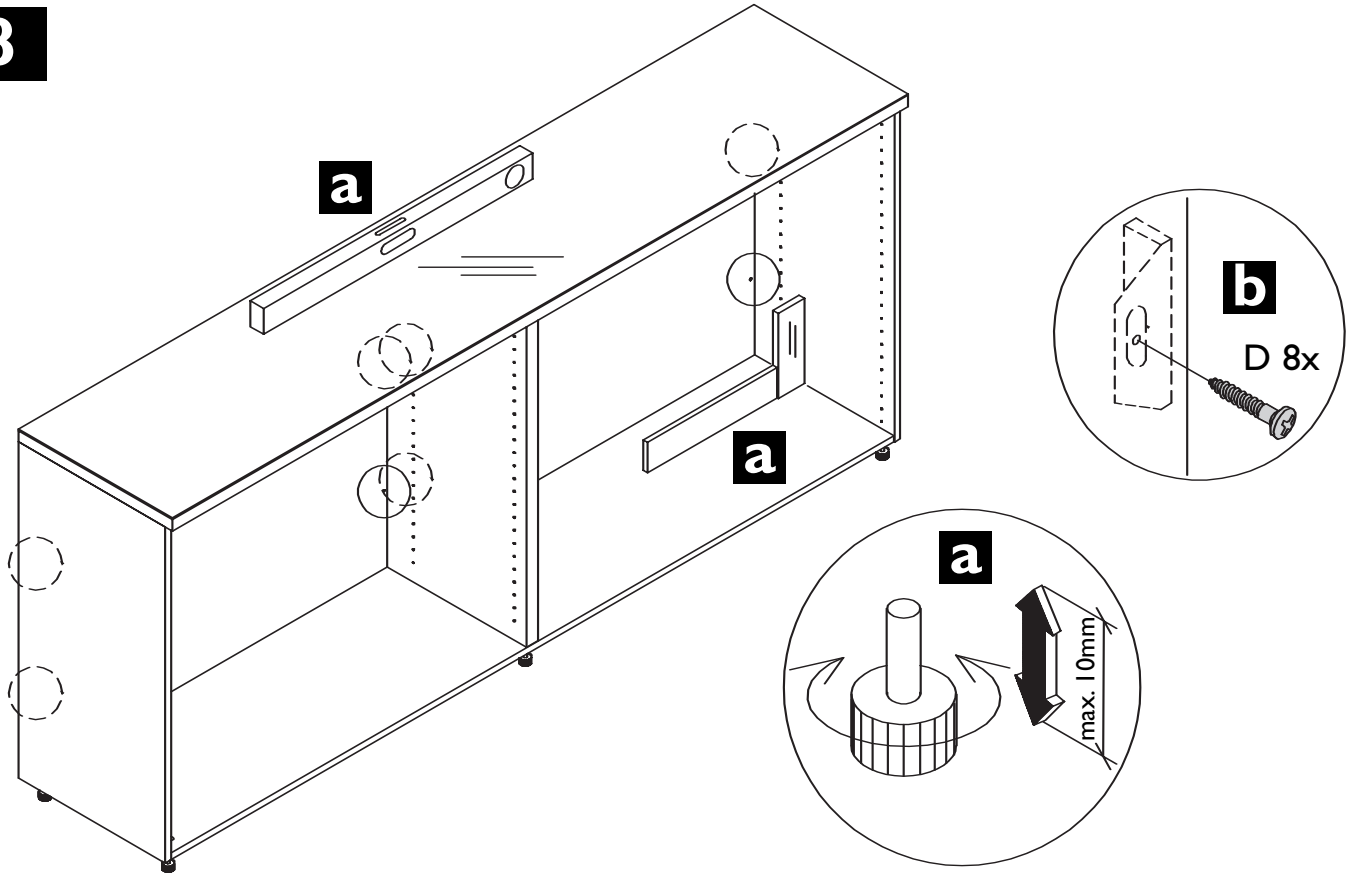

9

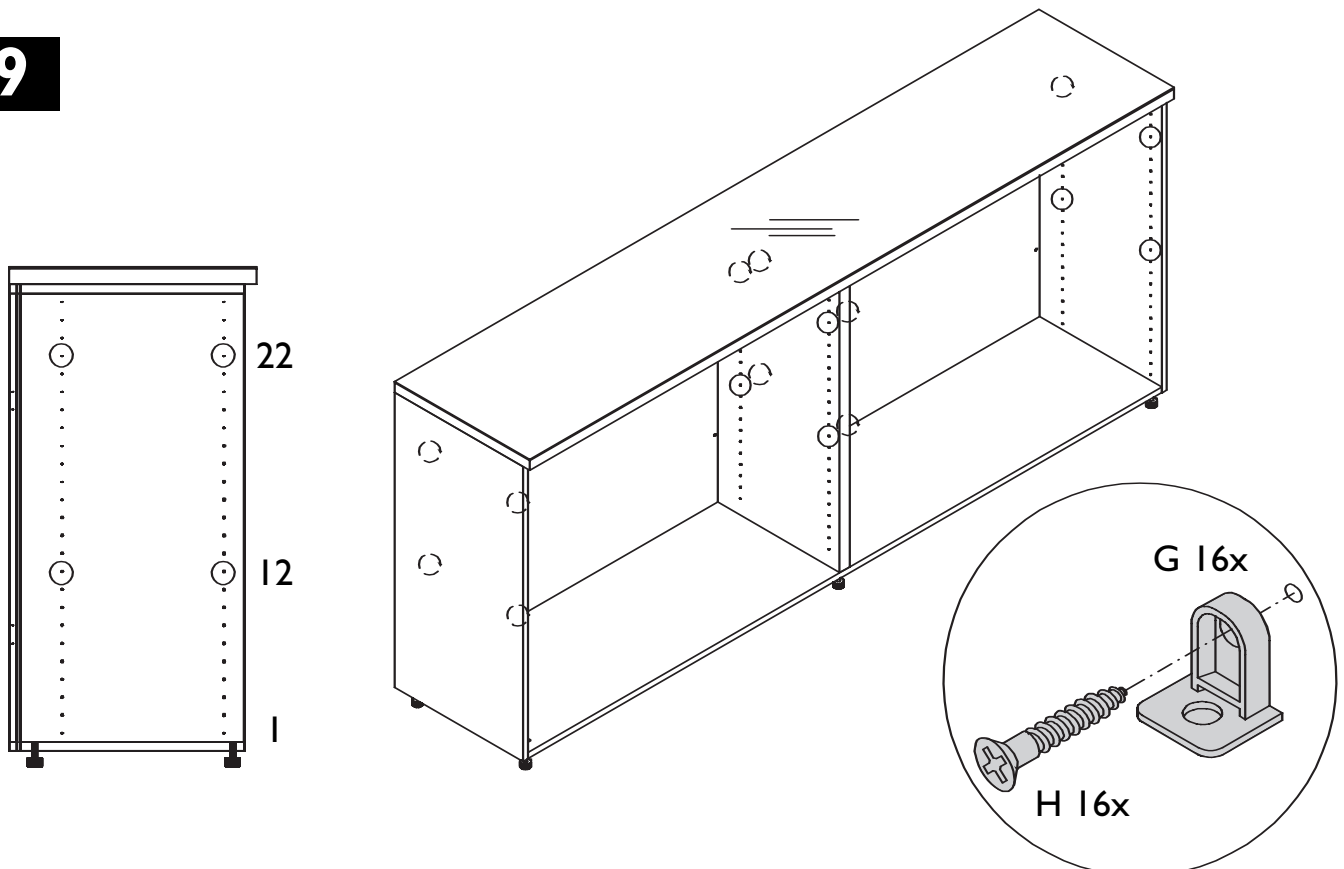

MONTAGEANLEITUNG

SIDEBORD

TYP 4211, 4212


SIDEBORD
BUFFET BAS
DRESSOIR

now!
by hülsta



no.7

MONTAGE ASSEMBLY MONTAGE MONTAGE

10

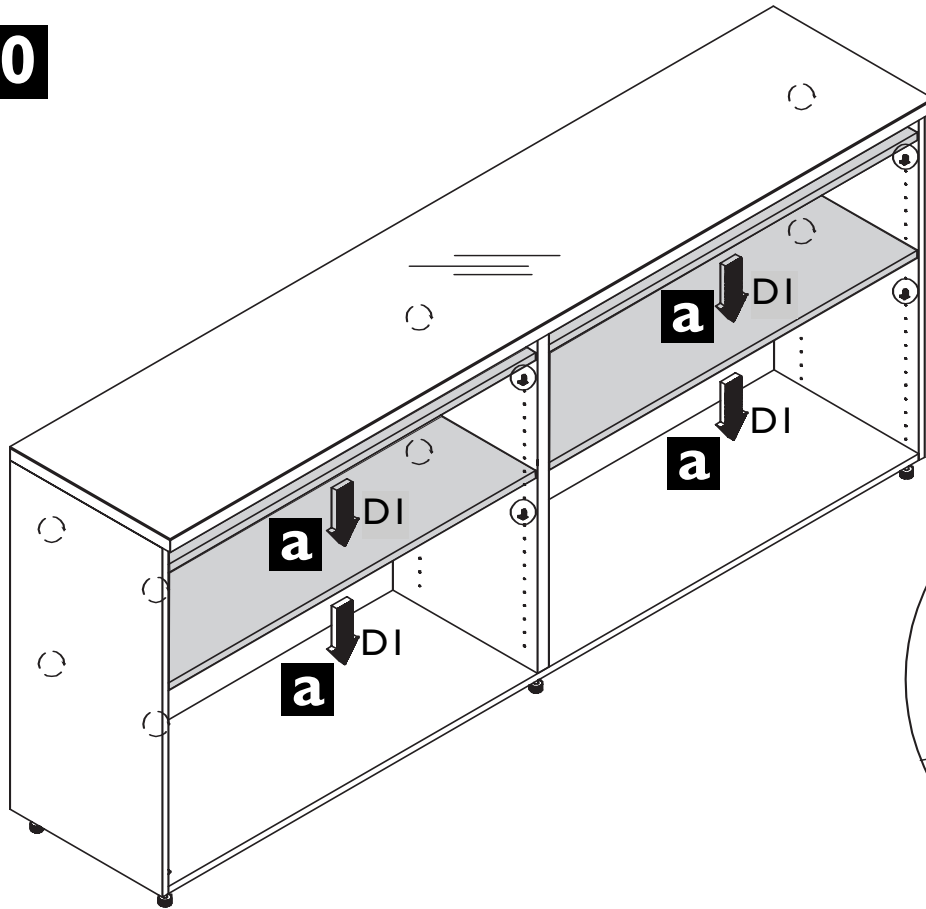

11

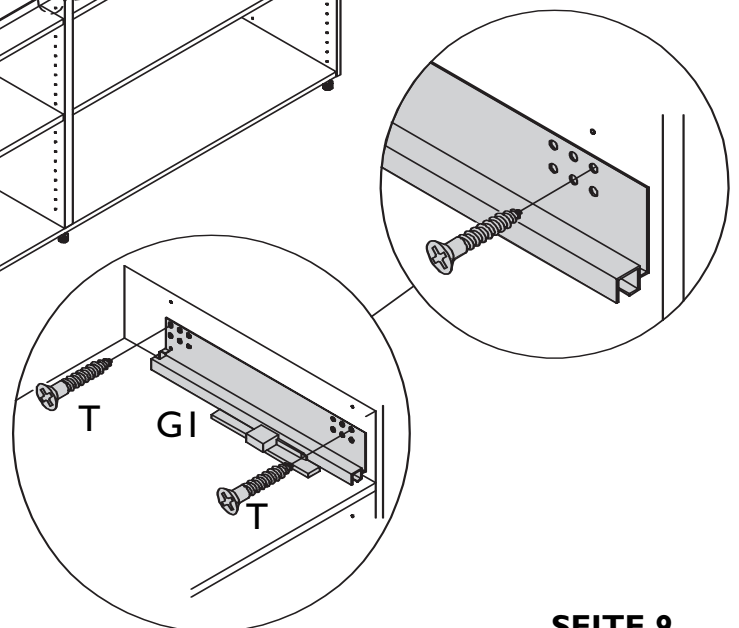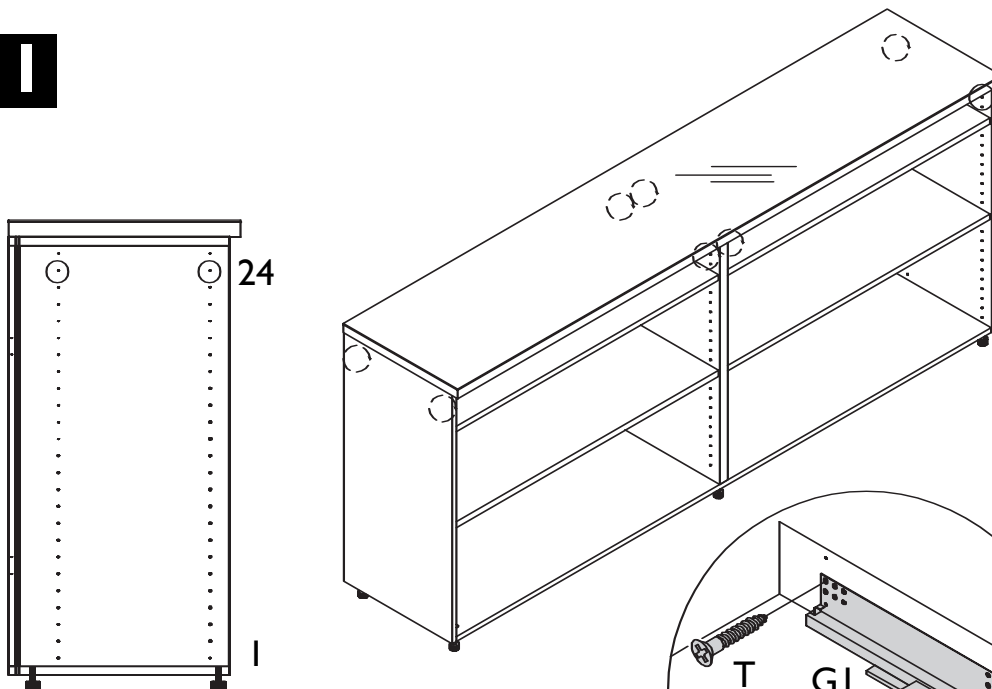

MONTAGEANLEITUNG

SIDEBORD

TYP 4211, 4212



SIDEBORD
BUFFET BAS
DRESSOIR

now!
by hülsta


no.7

MONTAGE ASSEMBLY MONTAGE MONTAGE

12

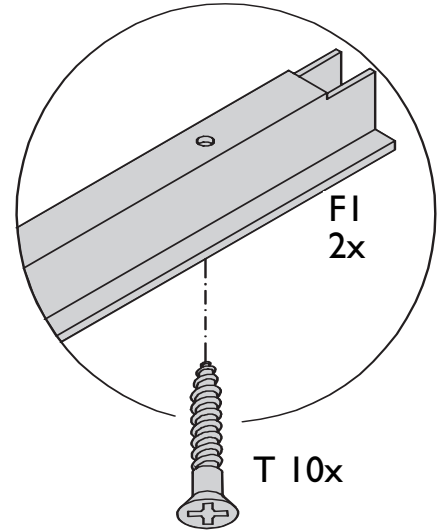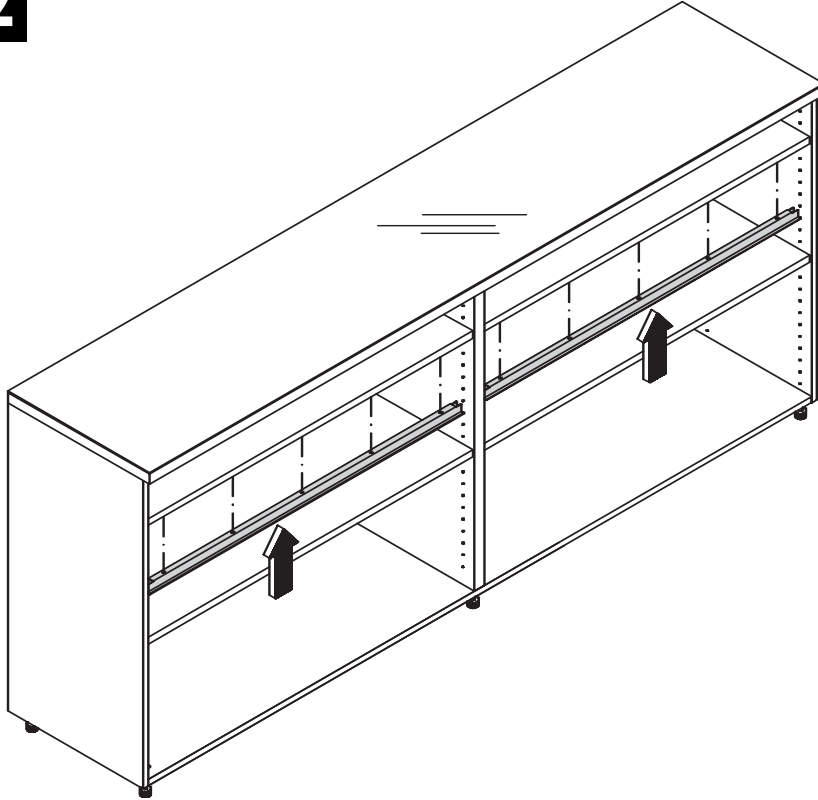

13

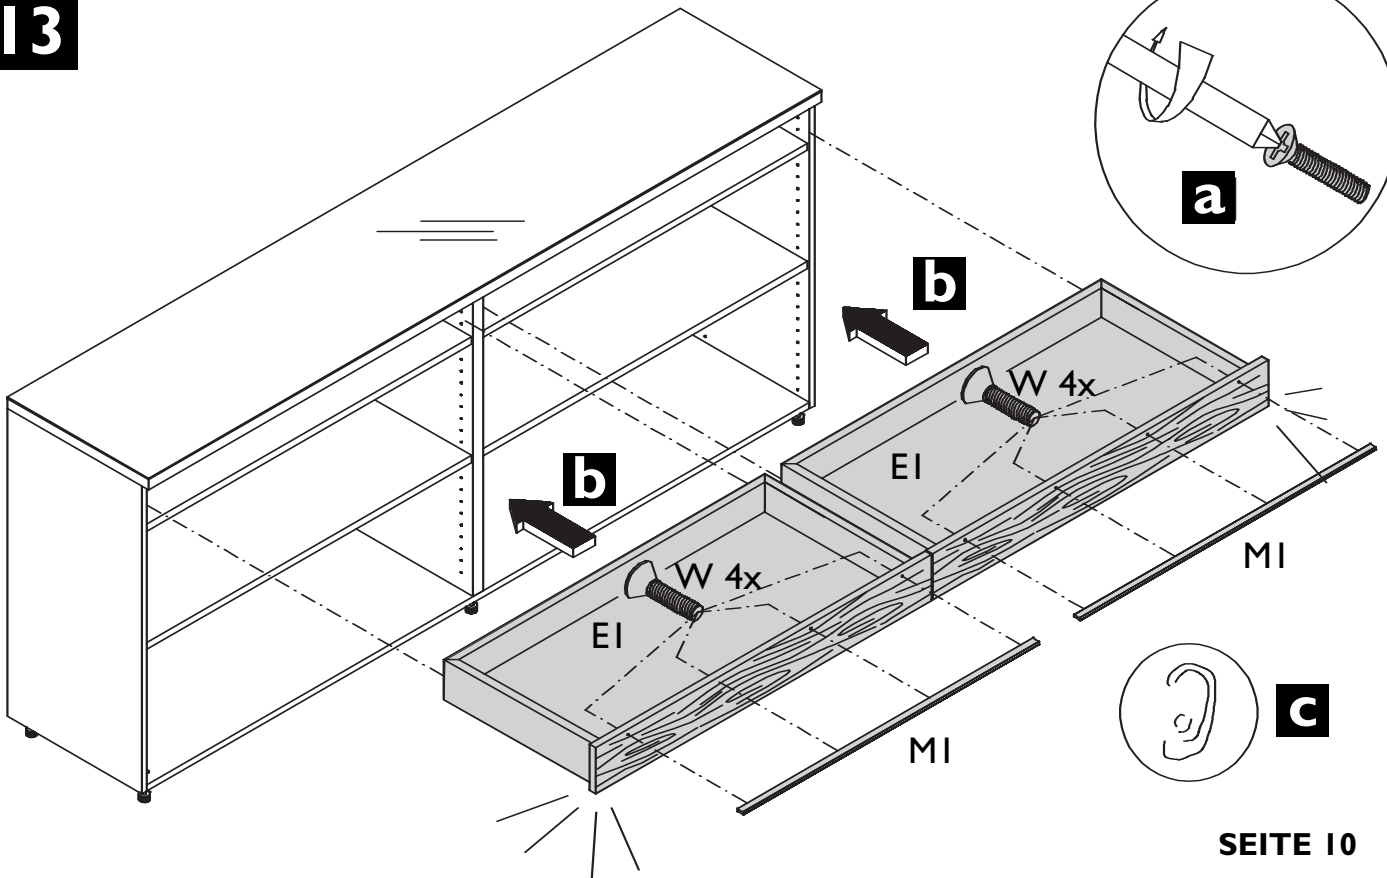

MONTAGEANLEITUNG

SIDEBORD

TYP 4211, 4212


SIDEBORD
BUFFET BAS
DRESSOIR

now!
by hülsta


no.7

MONTAGE ASSEMBLY MONTAGE MONTAGE

14

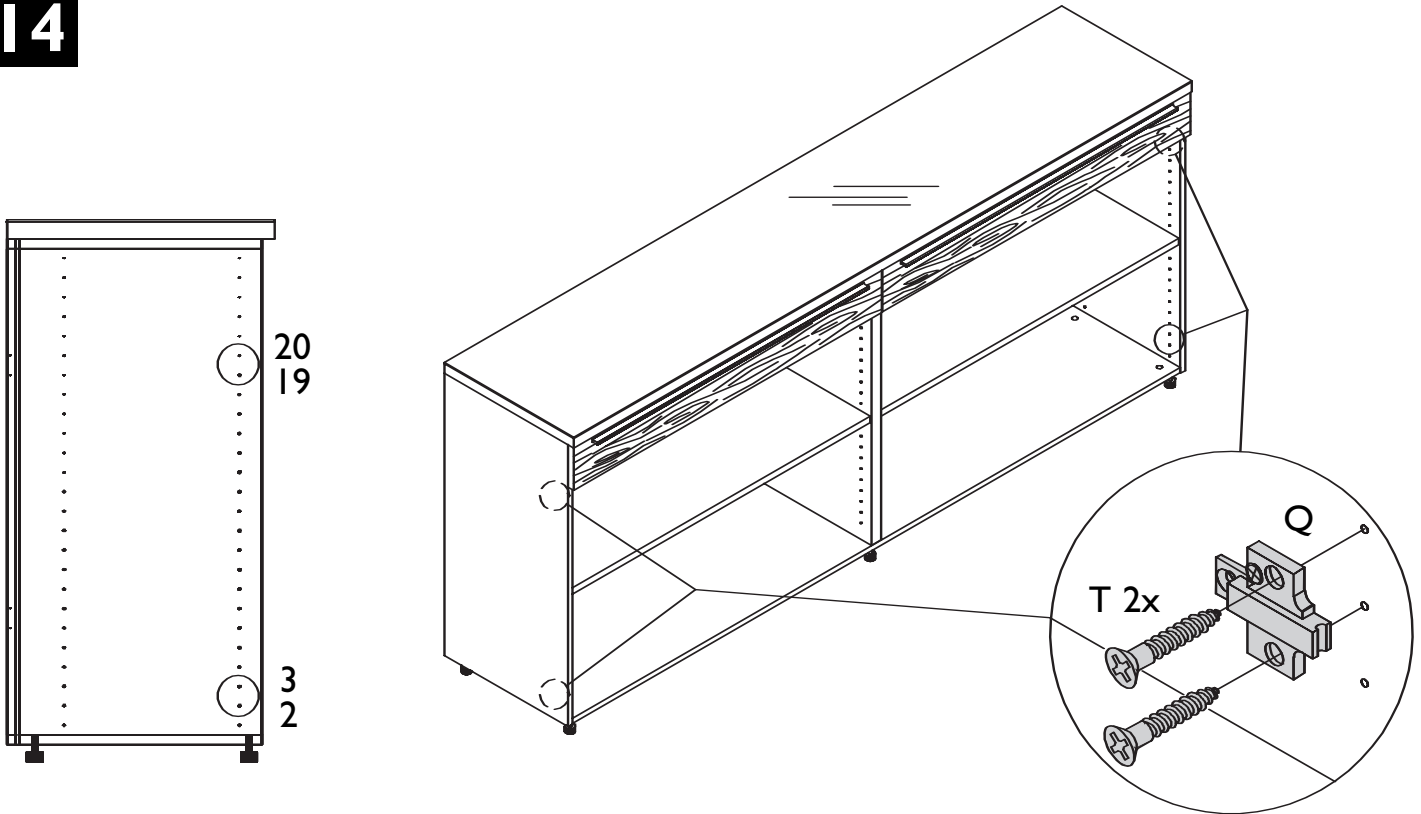

15

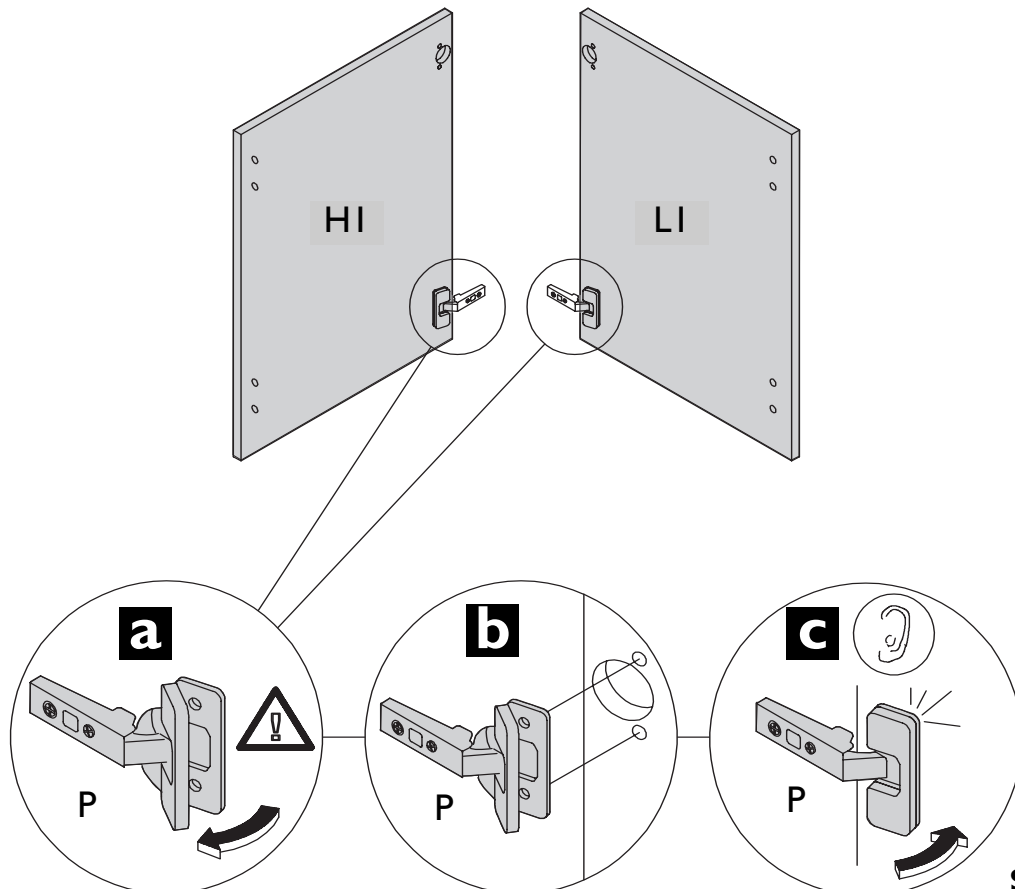

SEITE 11

MONTAGEANLEITUNG

SIDEBOARD

TYP 4211, 4212

SIDEBOARD
BUFFET BAS
DRESSOIR

now!
by hülsta

no.7

MONTAGE ASSEMBLY MONTAGE MONTAGE

16




Position MagicClose (R & S)


Position of MagicClose

Position de MagicClose

Positie van MagicClose

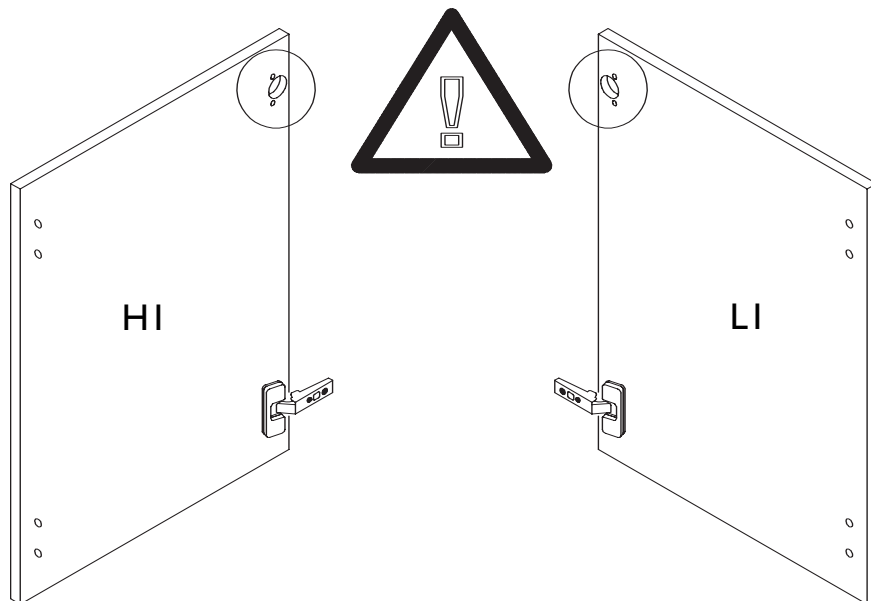


17

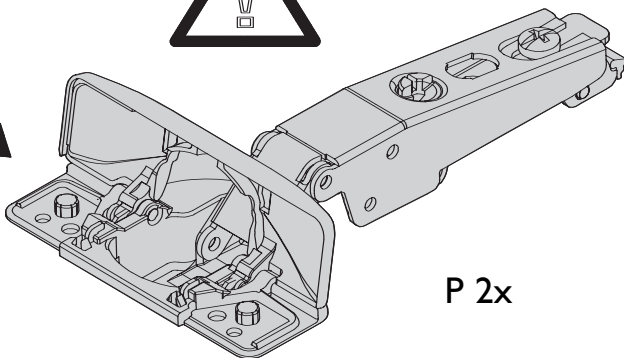

P 2x


18

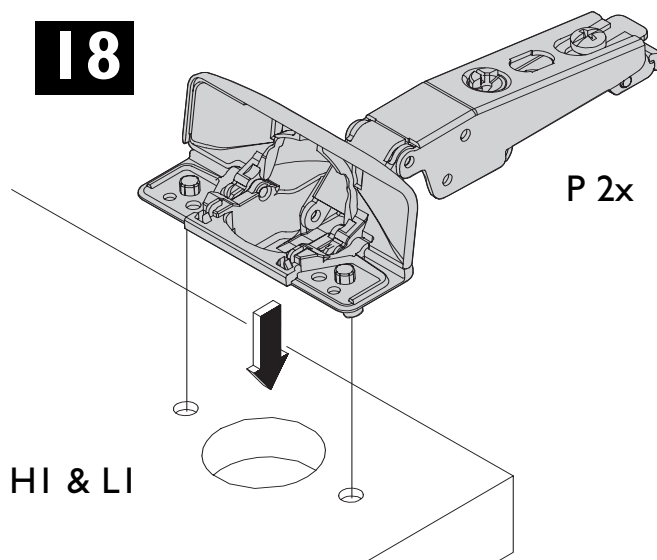


P 2x

HI & LI


19

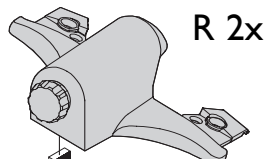

R 2x

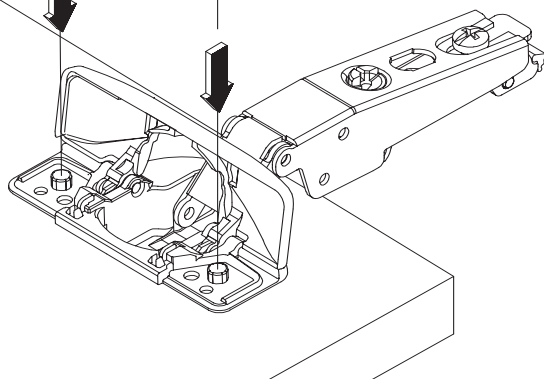

20

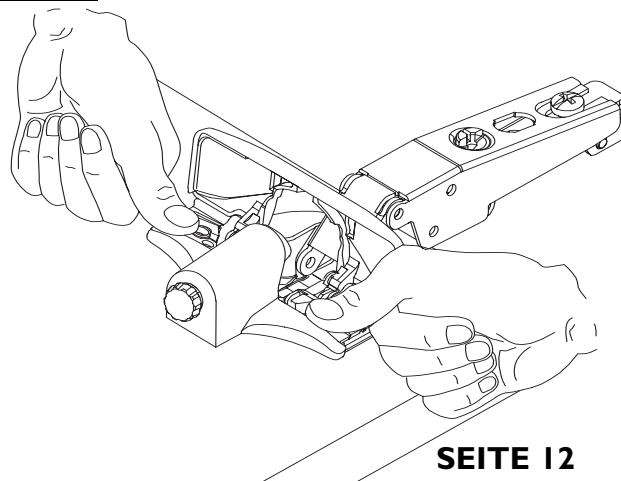

SEITE 12

MONTAGEANLEITUNG

SIDEBOARD

TYP 4211, 4212


SIDEBOARD
BUFFET BAS
DRESSOIR

now!
by hülsta

no.7

MONTAGE ASSEMBLY MONTAGE MONTAGE

21

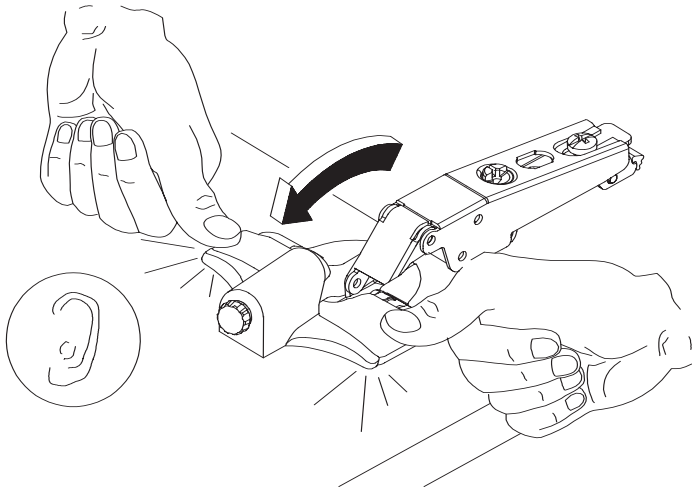


22



Schritt
Step
Etape
Stap

23

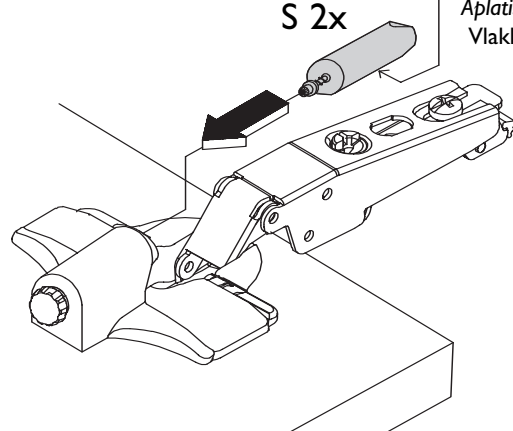



Abflachung unten

Flattened bottom
Aplatissement en bas
Vlakke kant onder



23




Richtig!
Correct!
Correct!
Correct!

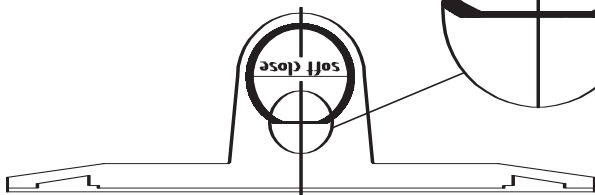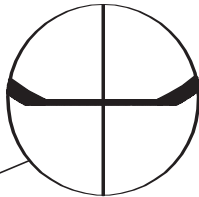



Falsch!
Wrong!
Incorrect!
Fout!

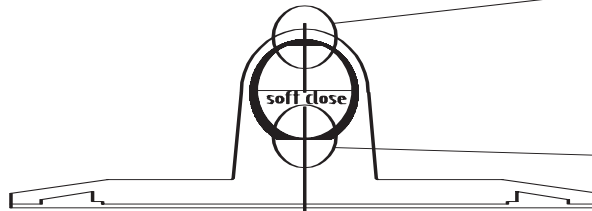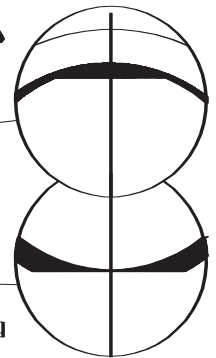


24

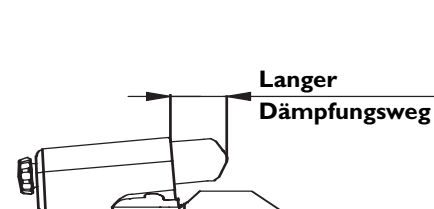

Long stopping distance
Longue course d'amortissement
Lange vertraging

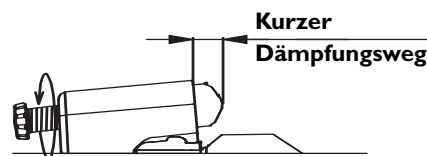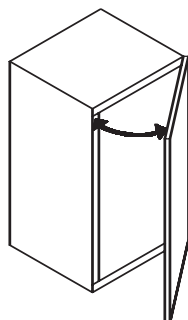

Short stopping distance
Courte course d'amortissement
Korte vertraging

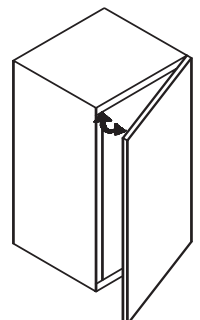

MONTAGEANLEITUNG

SIDEBORD

TYP 4211, 4212


SIDEBORD
BUFFET BAS
DRESSOIR

now!
by hülsta



no.7

MONTAGE ASSEMBLY MONTAGE MONTAGE

25

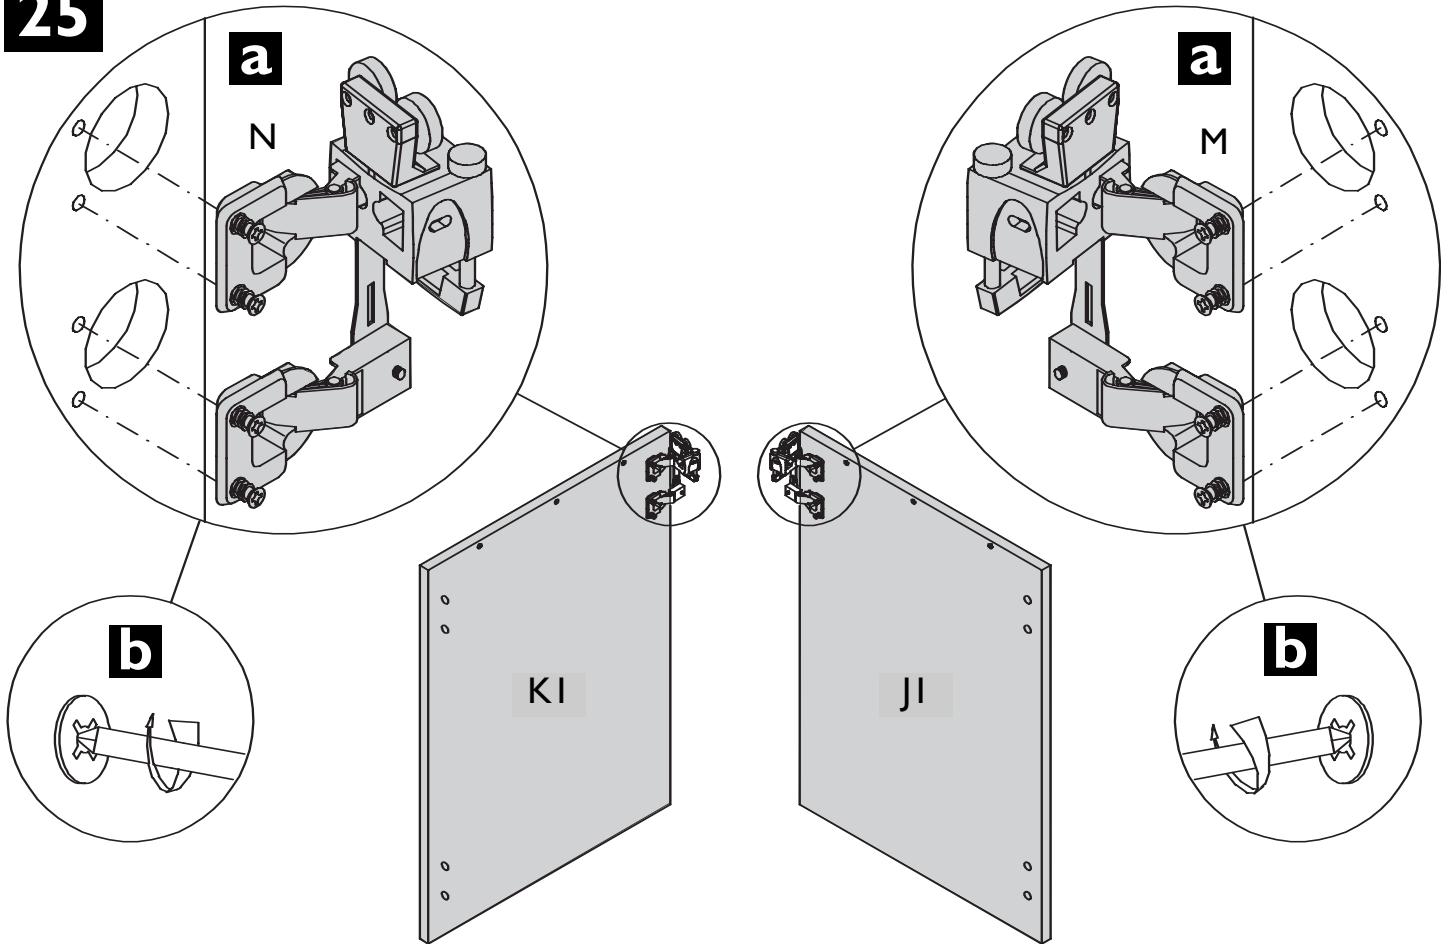

26

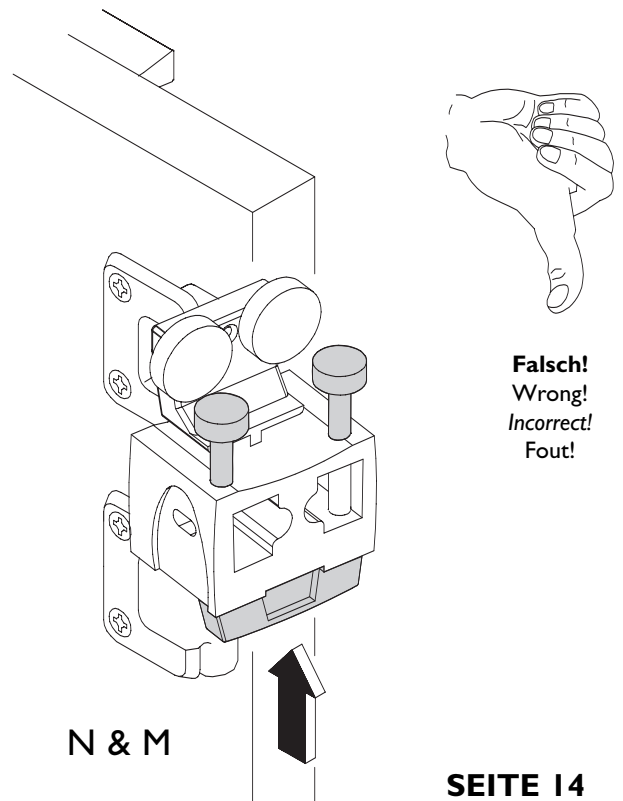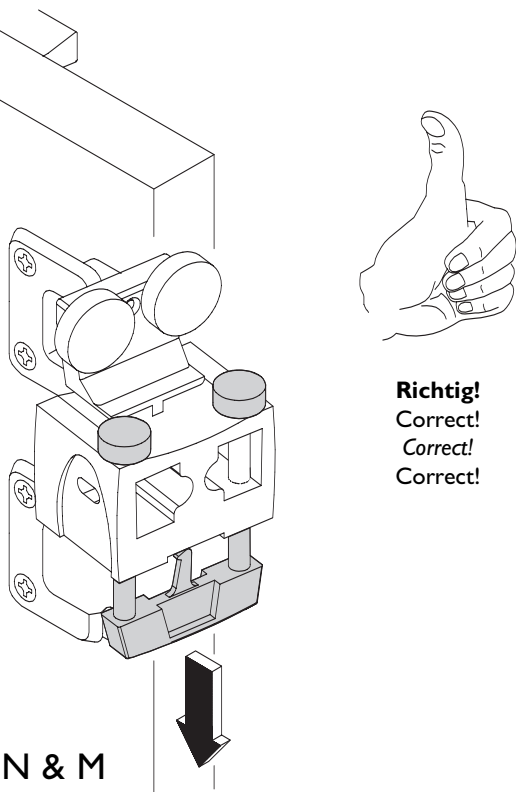

MONTAGEANLEITUNG

SIDEBOARD

TYP 4211, 4212


SIDEBOARD
BUFFET BAS
DRESSOIR

now!
by hülsta


no.7

MONTAGE ASSEMBLY MONTAGE MONTAGE

27

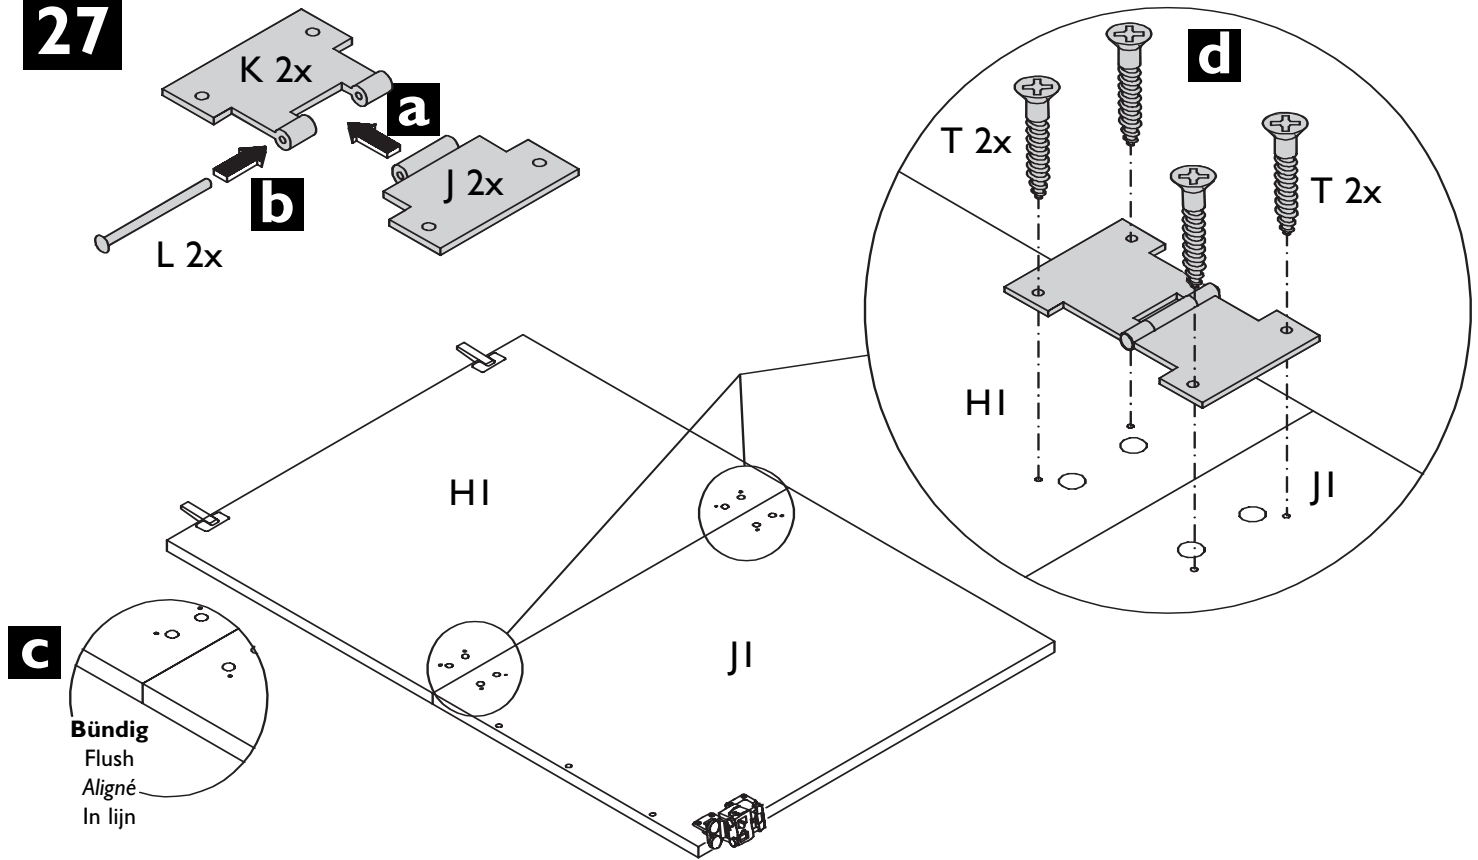

28

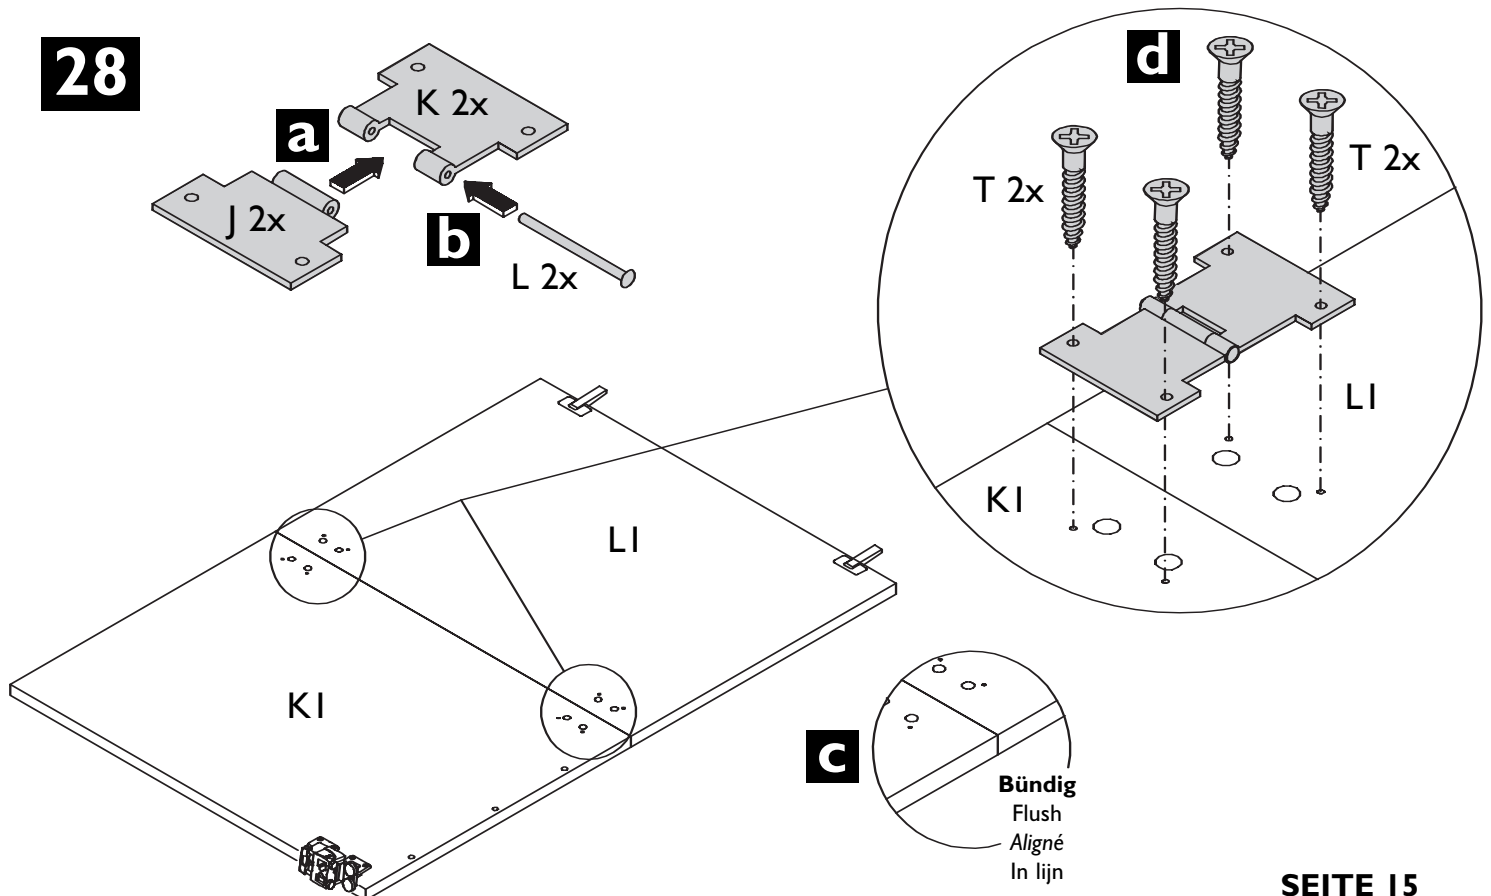

MONTAGEANLEITUNG

SIDEBORD

TYP 4211, 4212


SIDEBORD
BUFFET BAS
DRESSOIR

now!
by hülsta


no.7

MONTAGE ASSEMBLY MONTAGE MONTAGE


29

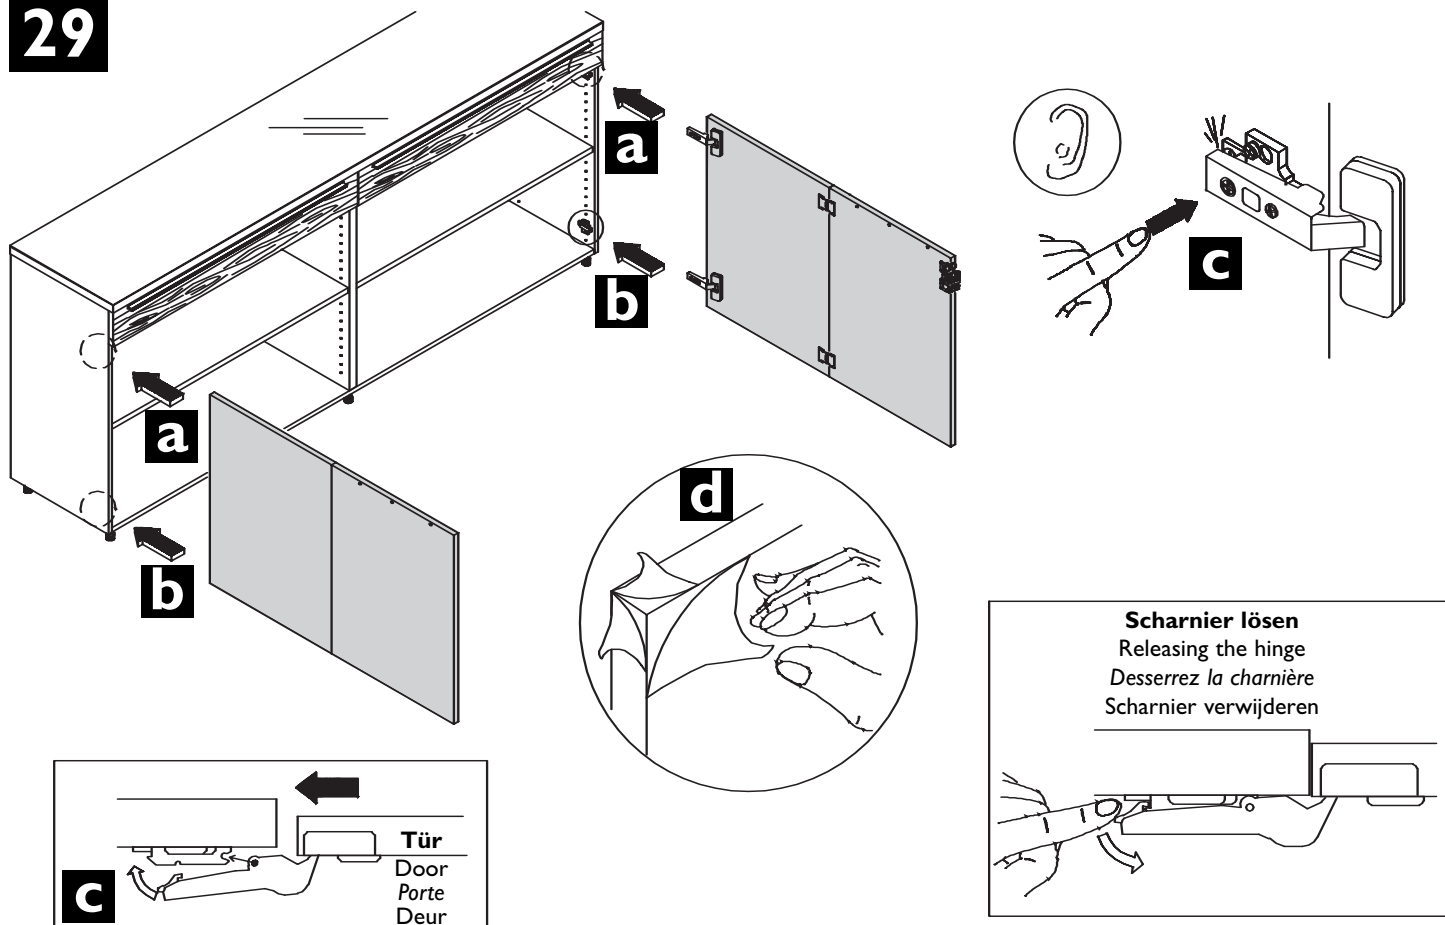

30

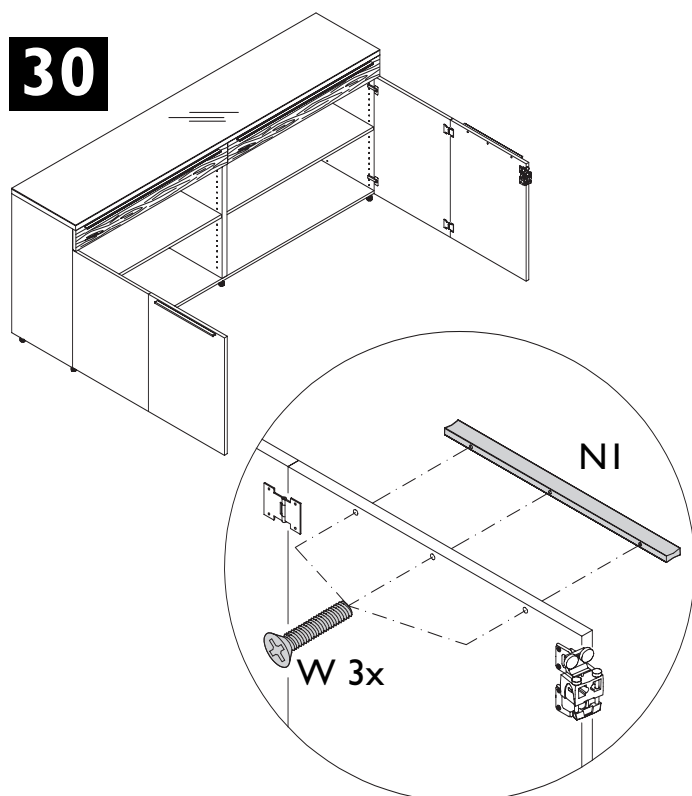

31

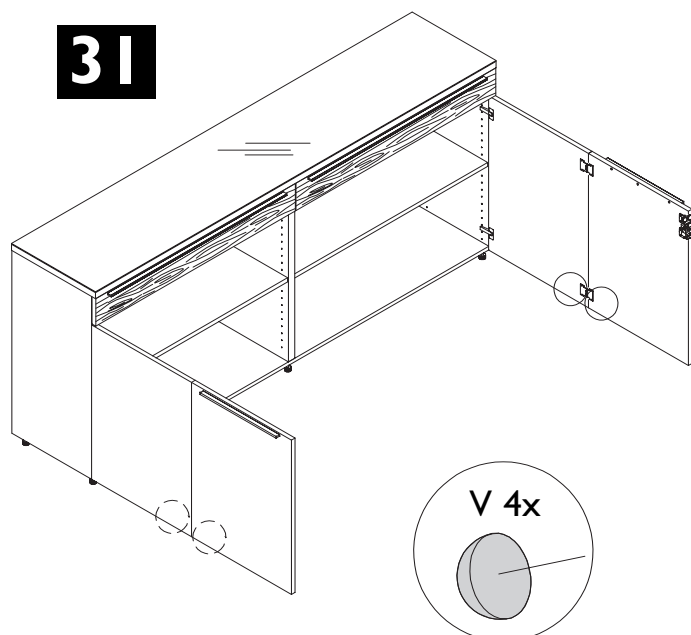

MONTAGEANLEITUNG

SIDEBOARD

TYP 4211, 4212






SIDEBOARD
BUFFET BAS
DRESSOIR

now!
by hülsta

no.7

MONTAGE ASSEMBLY MONTAGE MONTAGE

32

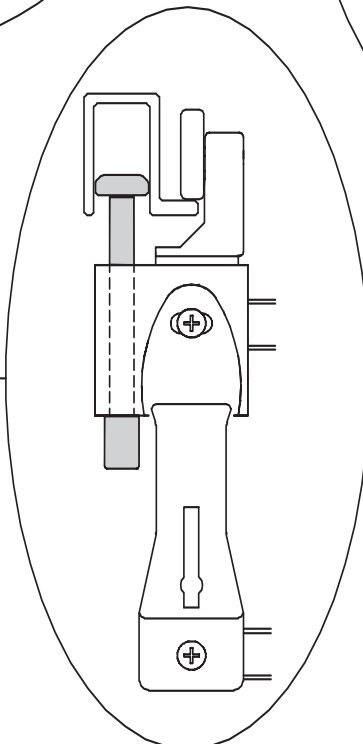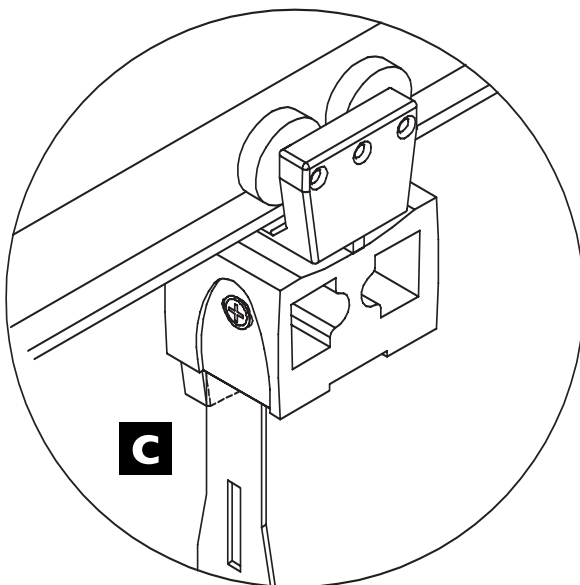
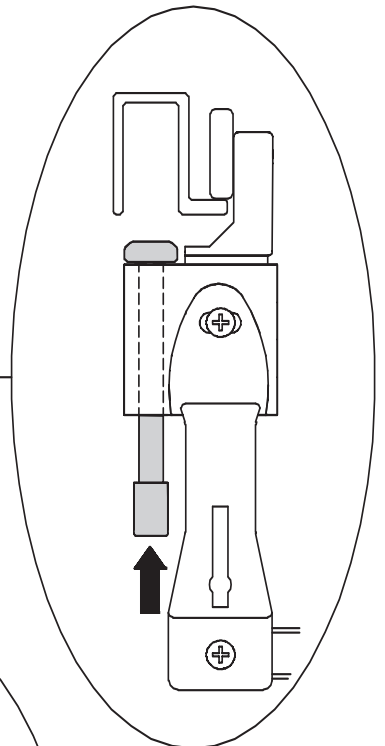
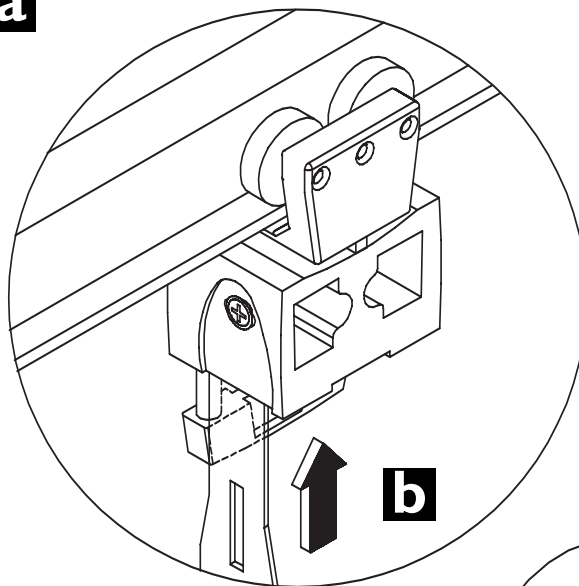
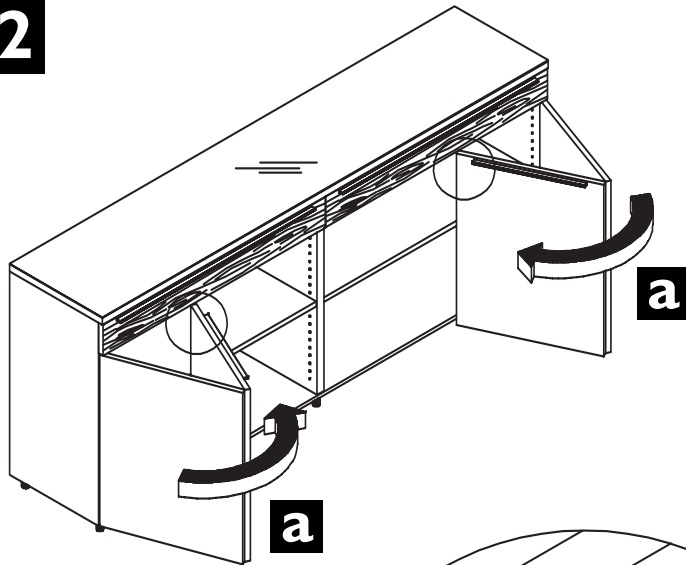


MONTAGE ASSEMBLY MONTAGE MONTAGE


Scharnierverstellung

Hinge adjustment • Réglage de la charnière • Scharnierverstellung

33

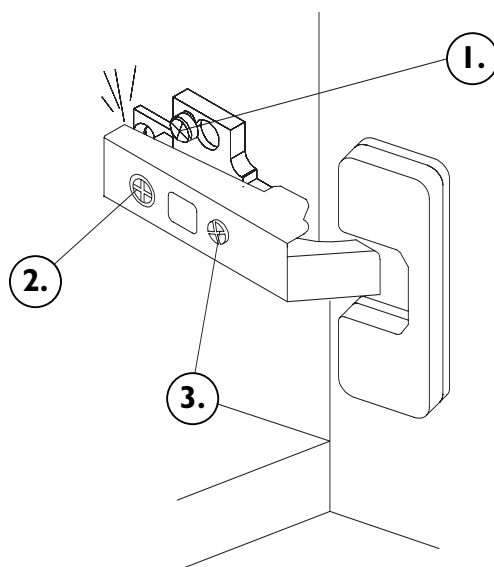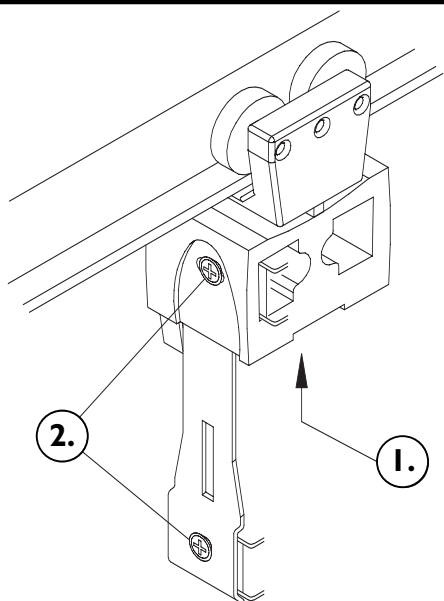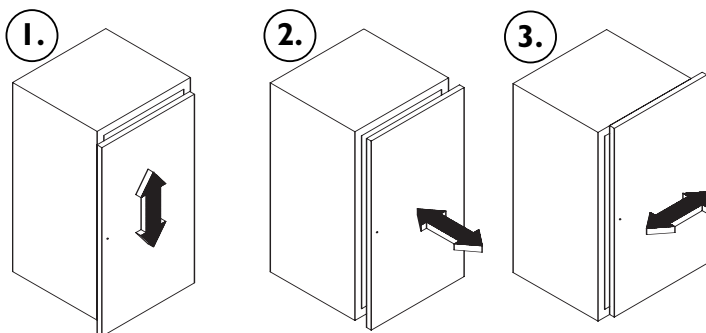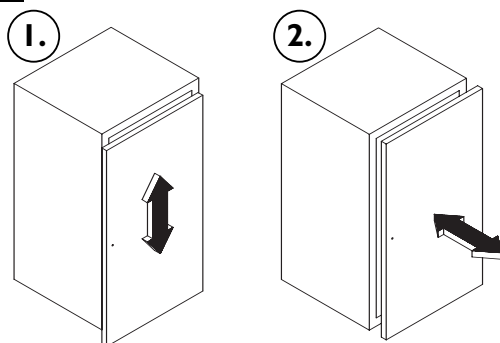

34

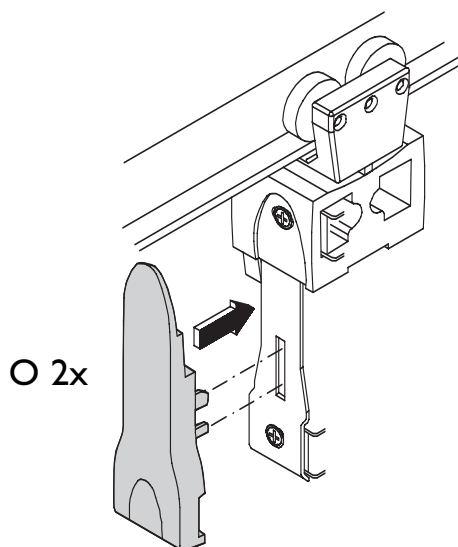

SERVICE