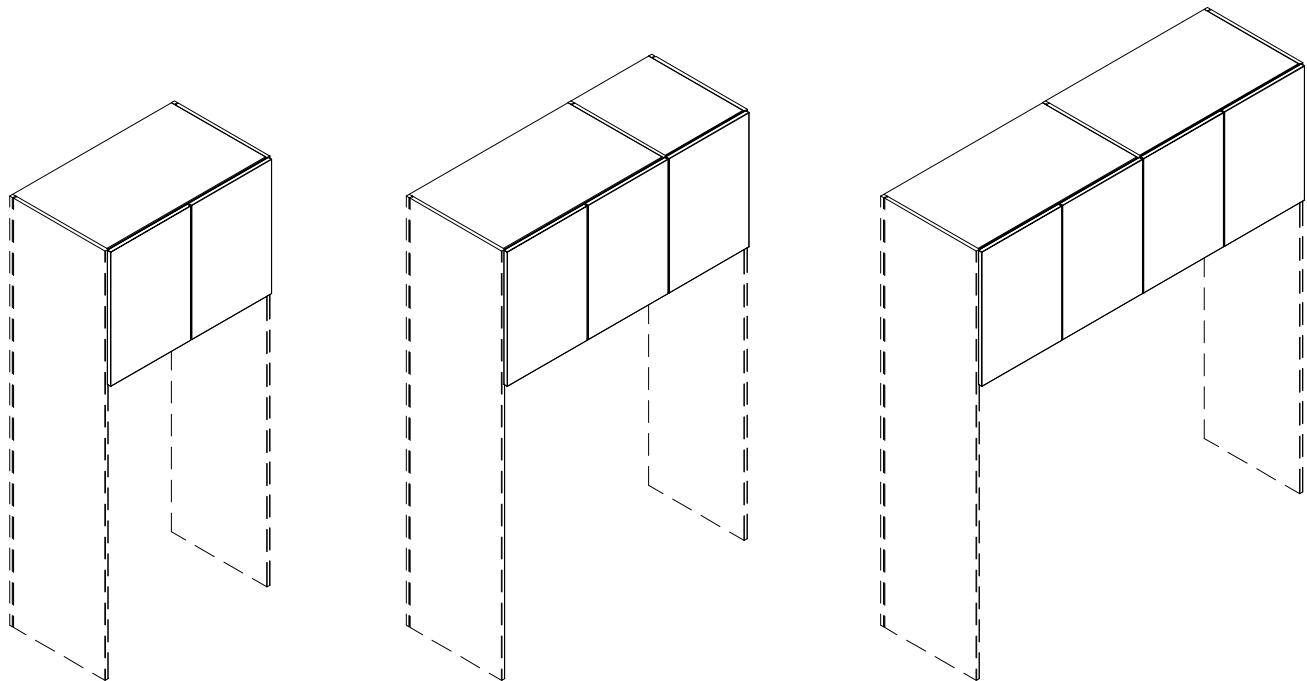
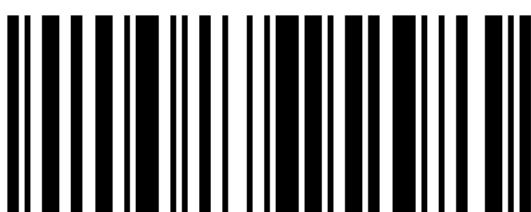


MULTI-FORMA



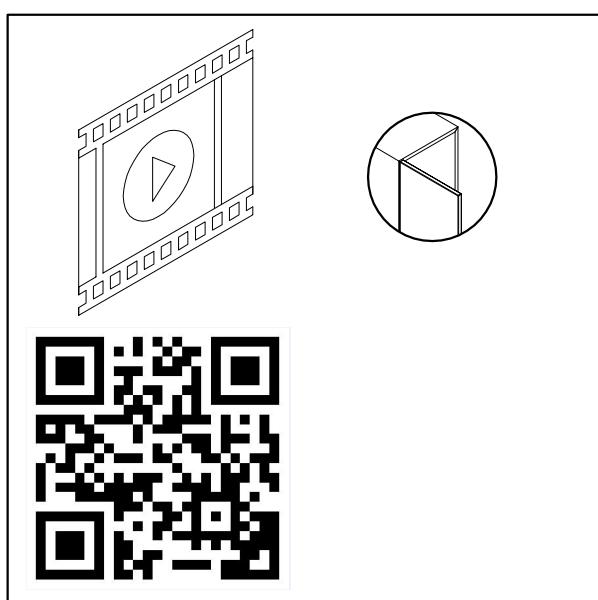
EAC

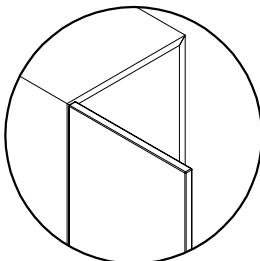
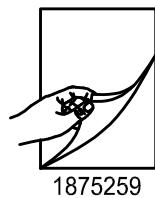
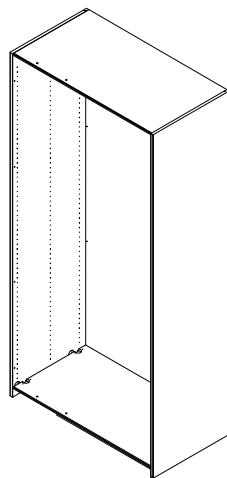
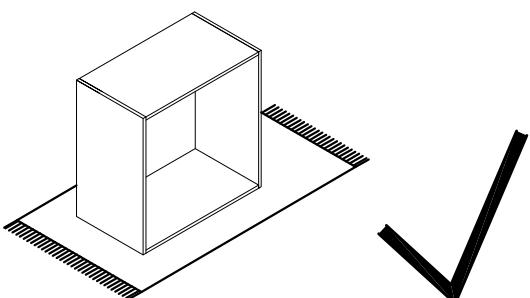
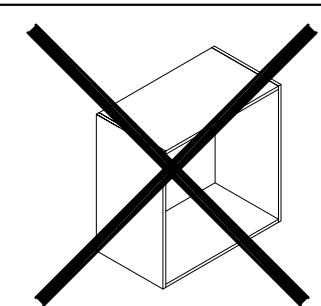
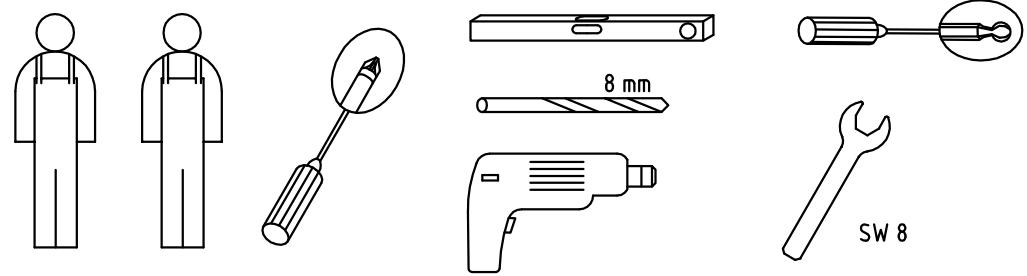
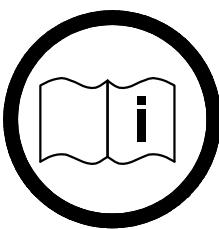
hülsta 



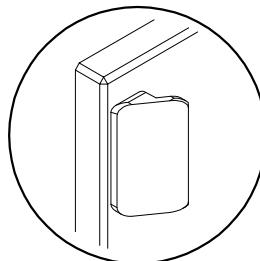
1887100

hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · 48703 Stadtlohn
TEL +49 2563 86-0 · FAX +49 2563 86-1417
www.huelsta.com · 04 / 2023

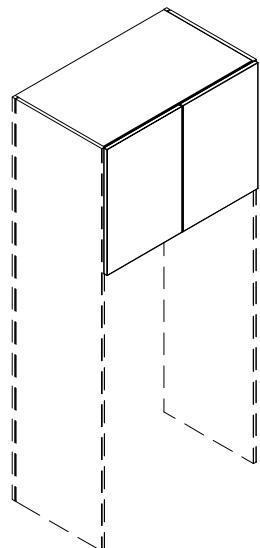




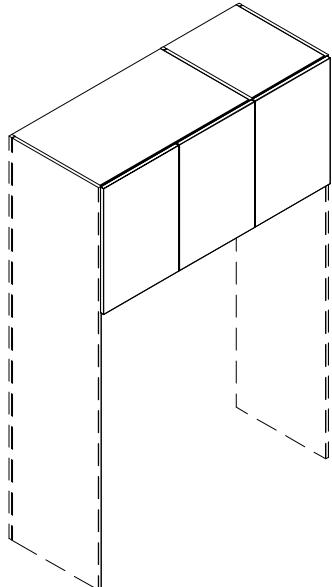
5



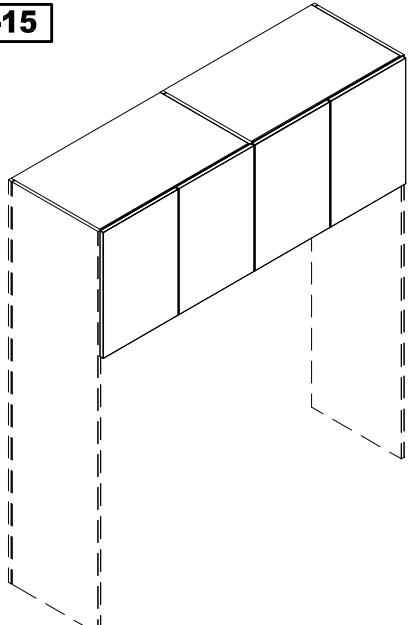
5

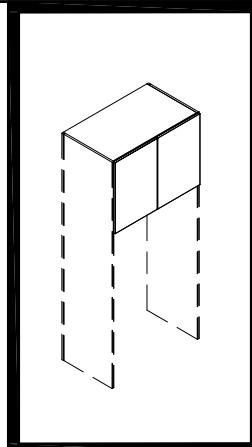
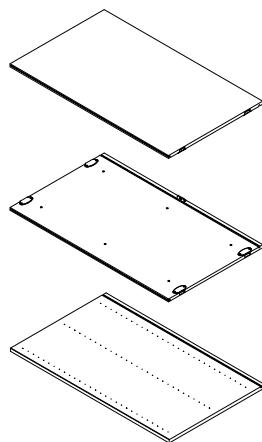
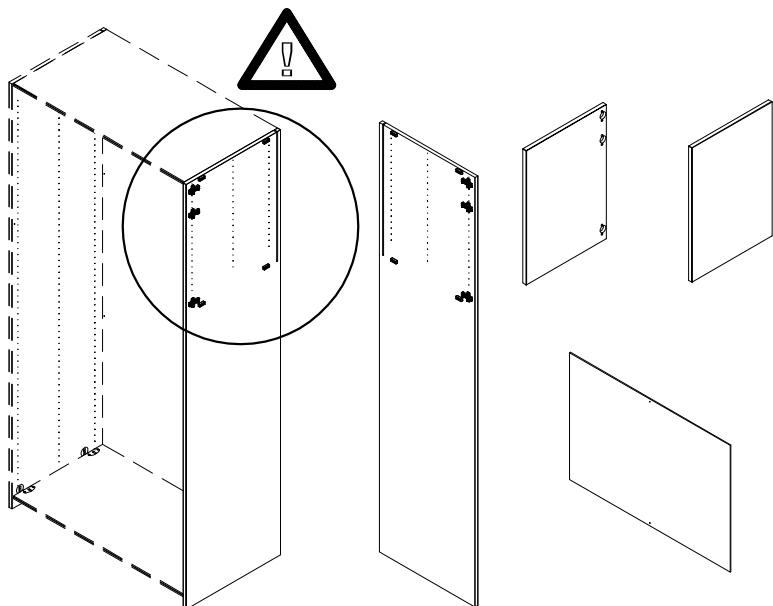


6-7



8-15





BB 637 Mat. 64237

2x		
8x		
12x		4x15
4x		4x17
8x		

BB 2435 / 2436
Mat. 1569047 / 1569048

4x		4,5x30
4x		

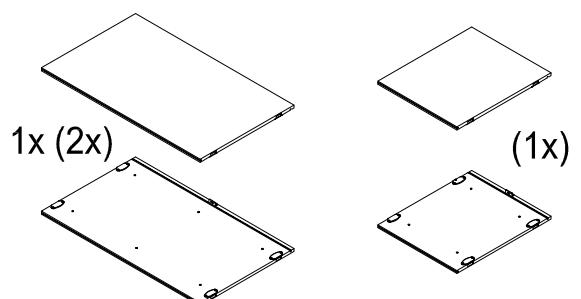
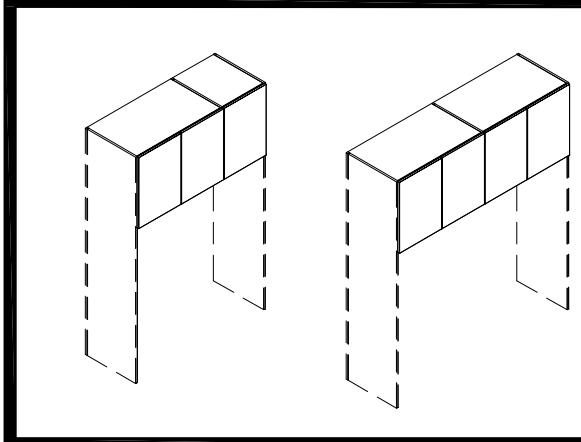
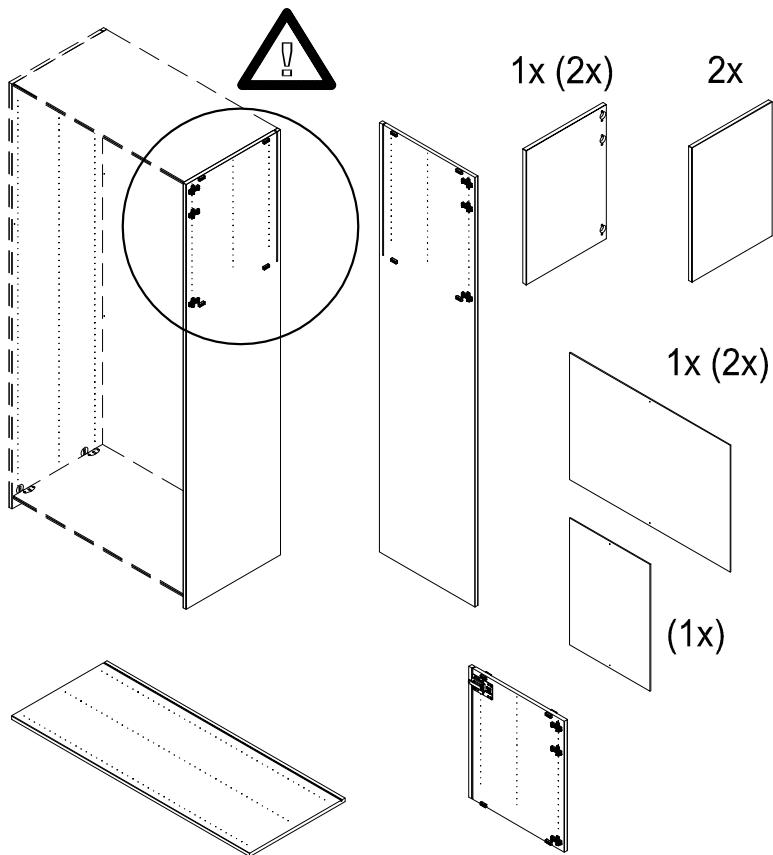
BB 637 Mat. 64237

2x		
8x		
12x		4x15
4x		4x17
8x		

BB 2435 / 2436
Mat. 1569047 / 1569048

4x		4,5x30
4x		





BB 637 Mat. 64237

2x		
8x		
12x		4x15
4x		4x17
8x		

BB 2435 / 2436
Mat. 1569047 / 1569048

4x		4,5x30
4x		

BB 2460 Mat. 1535746

4x		Duo 8x65
4x		6x70

BB 637 Mat. 64237

2x		
8x		
12x		4x15
4x		4x17
8x		

BB 2435 / 2436
Mat. 1569047 / 1569048

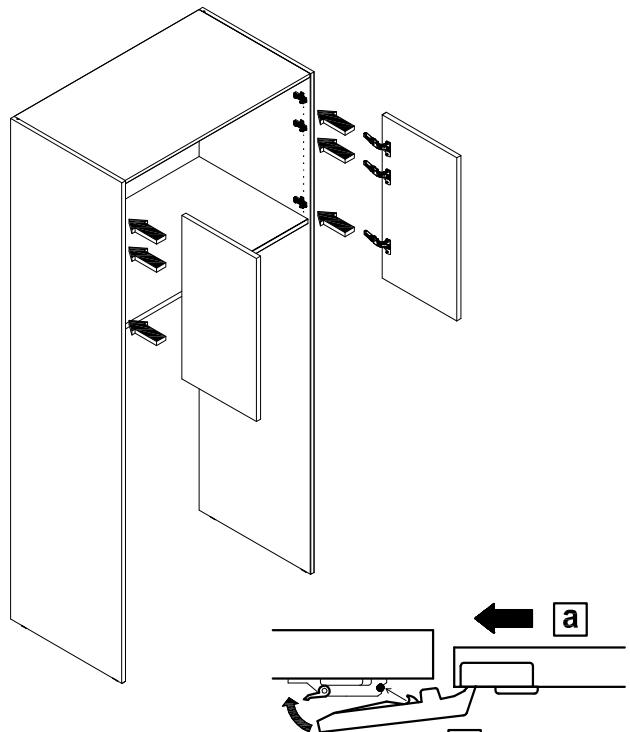
4x		4,5x30
4x		

BB 2460 Mat. 1535746

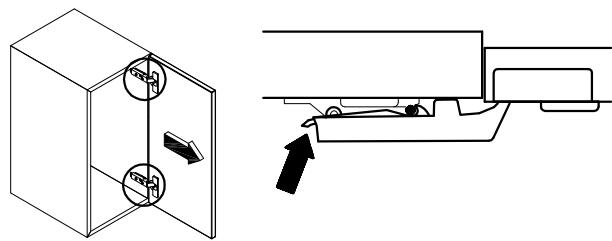
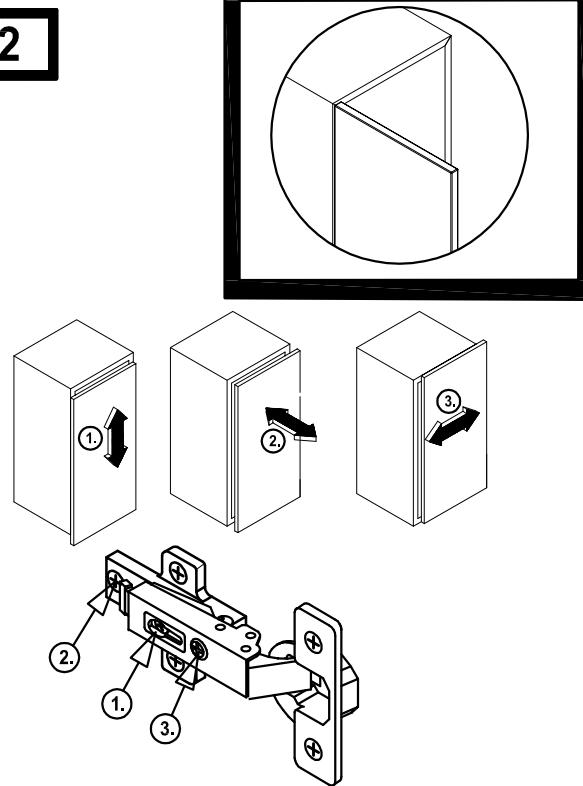
4x		Duo 8x65
4x		6x70



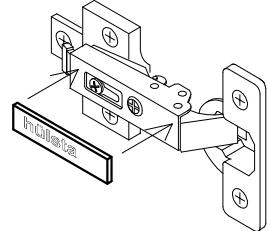
1



2

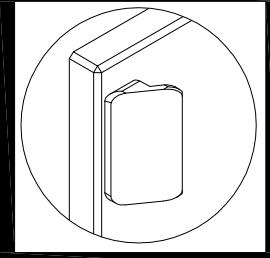
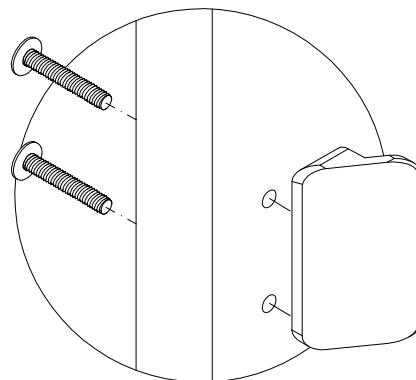


3

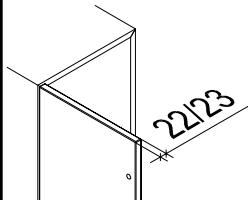


BB 1042 Mat. 1014745

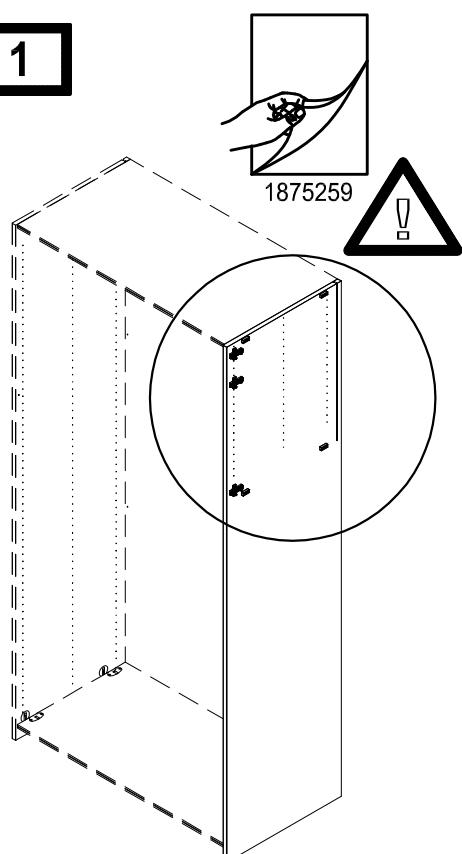
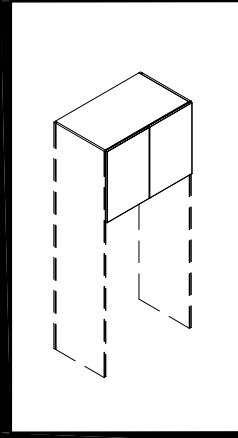
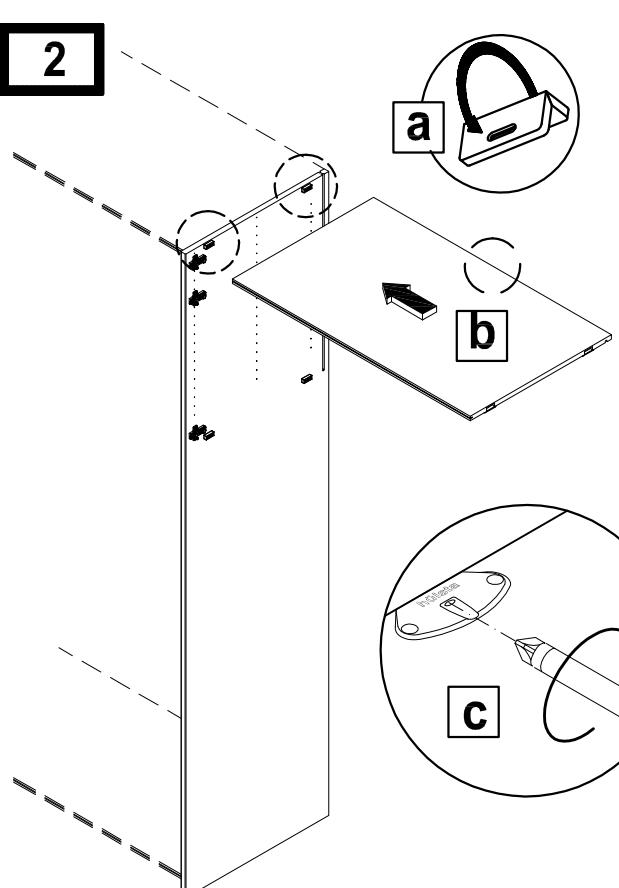
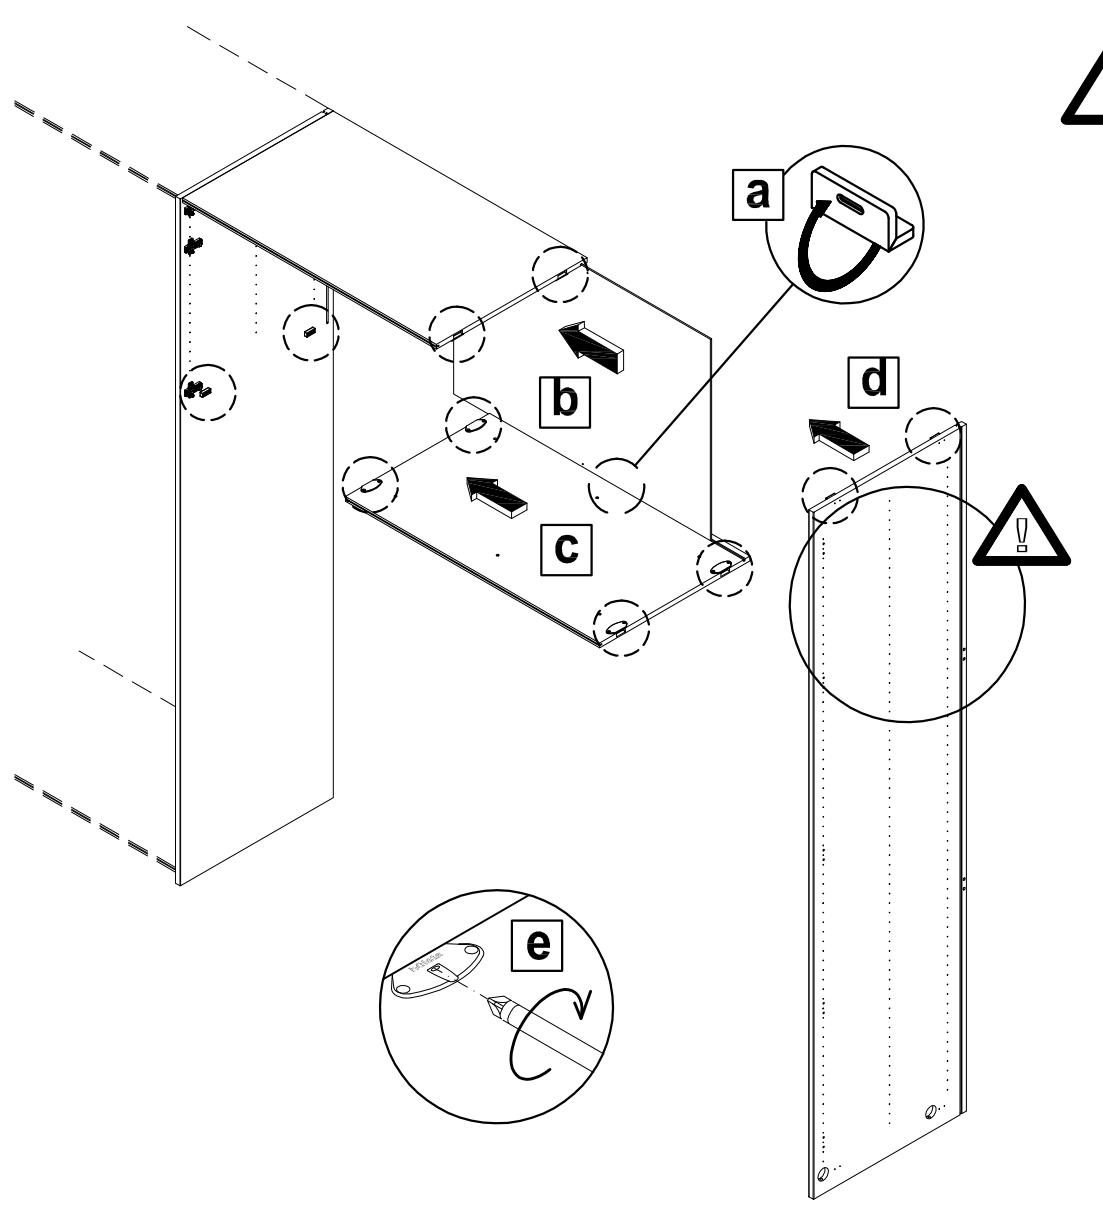
3x		4x35
4x		4x30
4x		4x25
4x		4x38
4x		4x40
4x		4x28

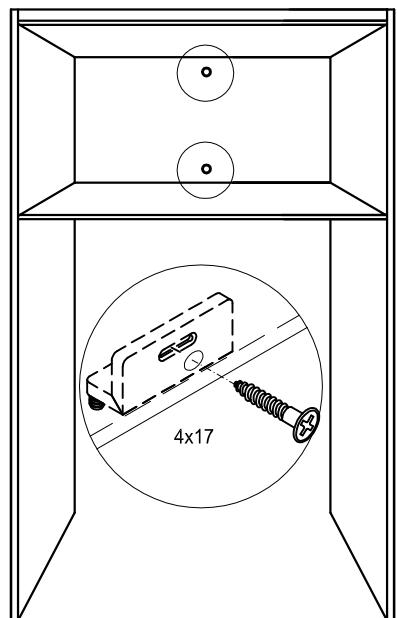
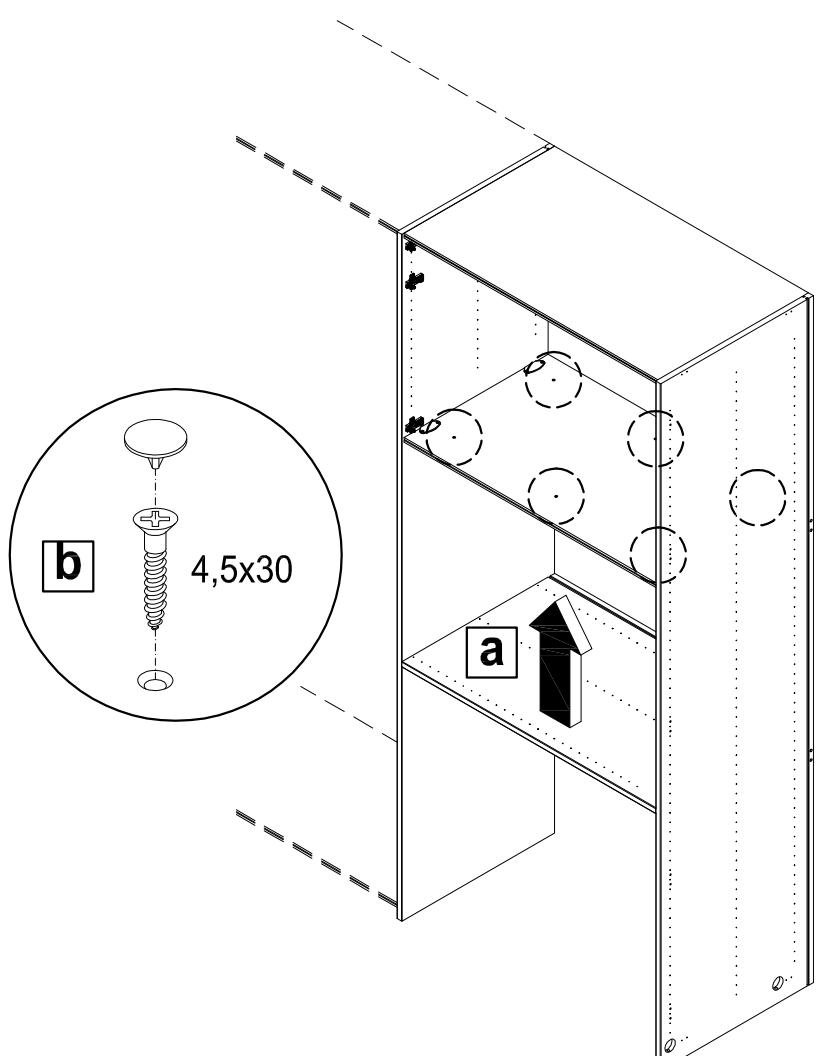
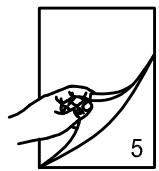
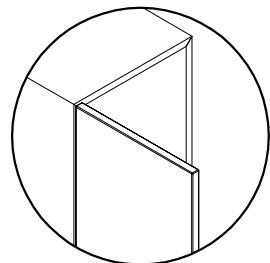
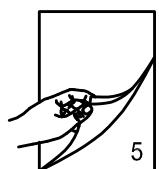
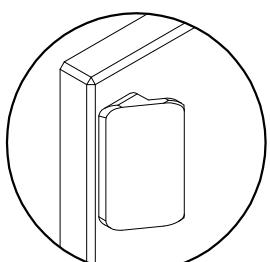


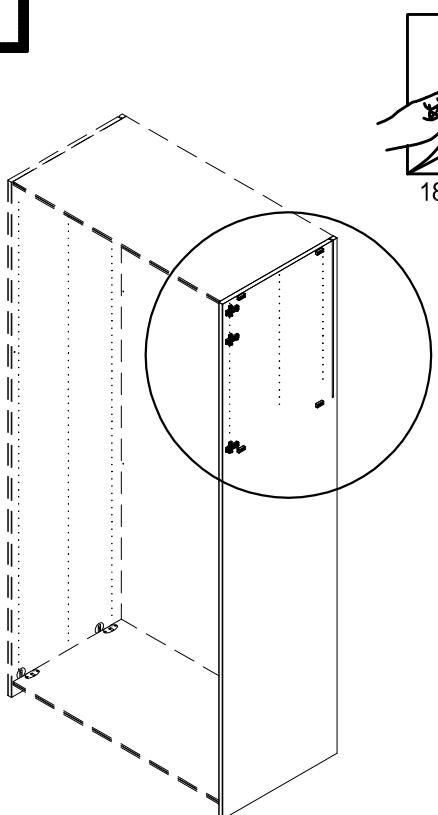
G011	G018	G014	026	030	G057



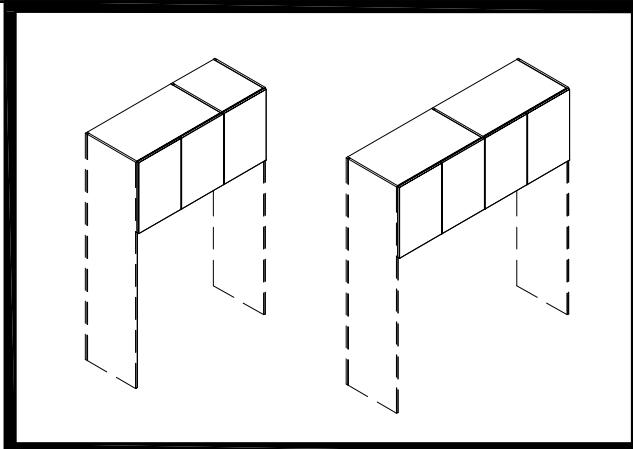
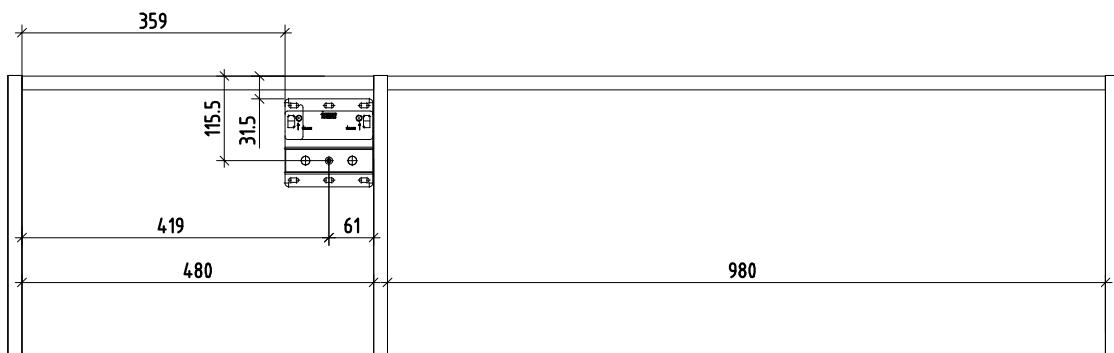
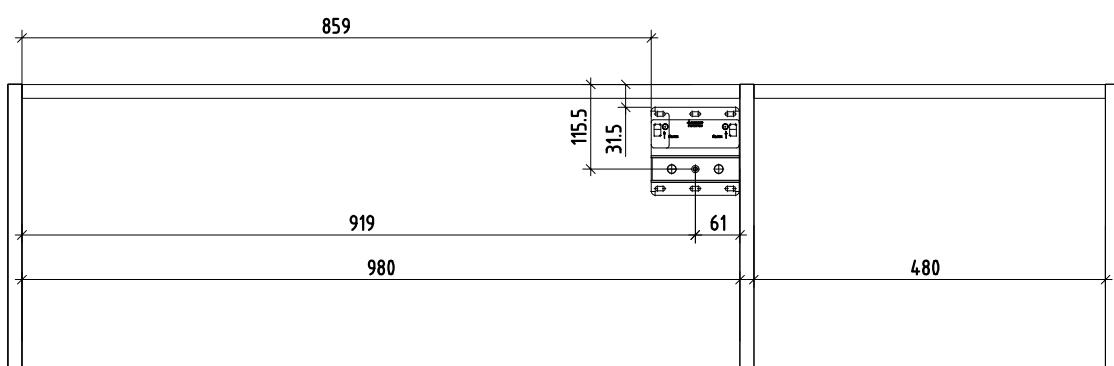
4x55	4x28	4x30	4x30	4x28	4x28

1**2****3**

4**5****6****(7)**

1

1875259

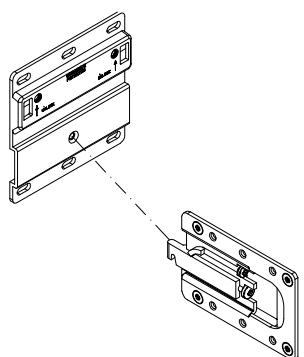
**2**

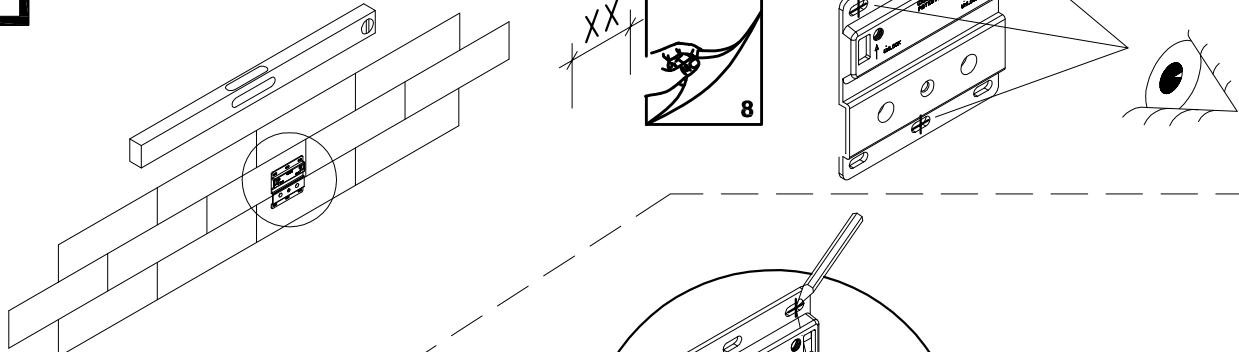
Position Wandbeschlag anhand des Korpussees bestimmen.

Determine position of wall bracket based on carcase.

Déterminer la position de la ferrure murale en fonction du corps.

Positie van de wandbevestiging aan hand van de elementromp bepalen.



3Befestigung mit Standard Set

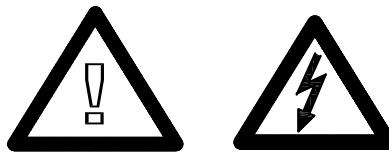
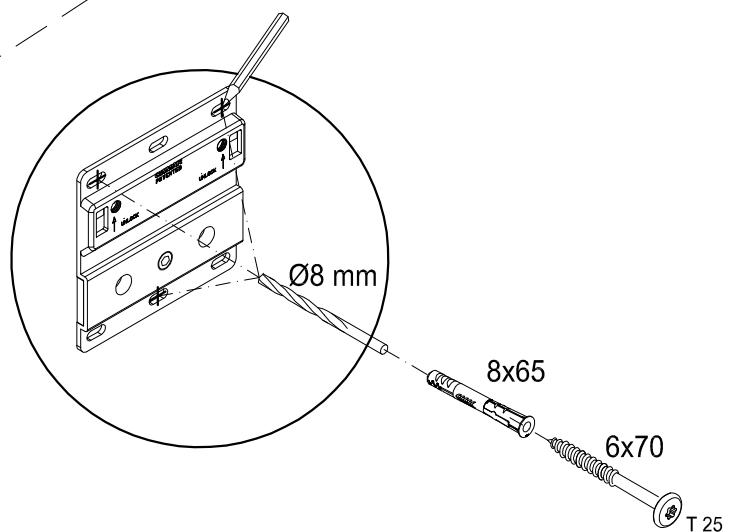
Assembly with standard set

Montage avec set de standard

montage met standaardset

Монтаж со стандартным набором

使用标准组件安装

**Wandbefestigung**

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-Installationszonen und keine Ver- oder Entsorgungsleitungen vorhanden sein dürfen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät. Beachten Sie, dass Kunststoffrohre nicht detektiert werden.

Wall mounting

Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand. Use plugs for concrete and solid walls. Use a different method that is capable of withstanding the load for lighter types of walls (e.g. framed gypsum plaster board, light brickwork, etc.). Please note that there must not be any electrical installations nor any electrical connections or leads of any kind in the assembly area. Please ensure this is so by testing the area with a suitable electrical leads search device. Please also note that plastic tubing will not be detected.

Fixation murale

Attention! La composition du mur doit absolument être contrôlée. Utilisation de chevilles pour le béton et/ou la maçonnerie dure. Pour les autres types de construction (cloisons en placo, maçonnerie légère, etc...), il faut prévoir un autre mode de fixation en rapport avec la charge. Veuillez contrôler l'absence d'installations électriques et de conduits dans le secteur de la fixation à l'aide d'un appareil. Veuillez noter que les tubes en matière synthétique ne sont pas détectés.

Bevestiging aan de muur

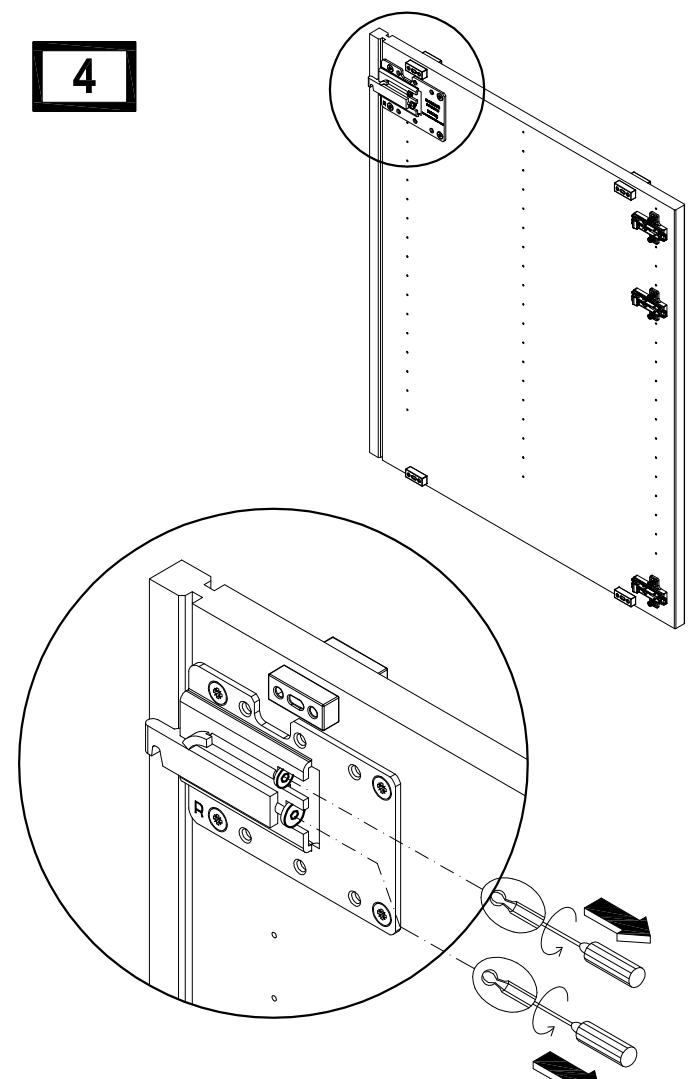
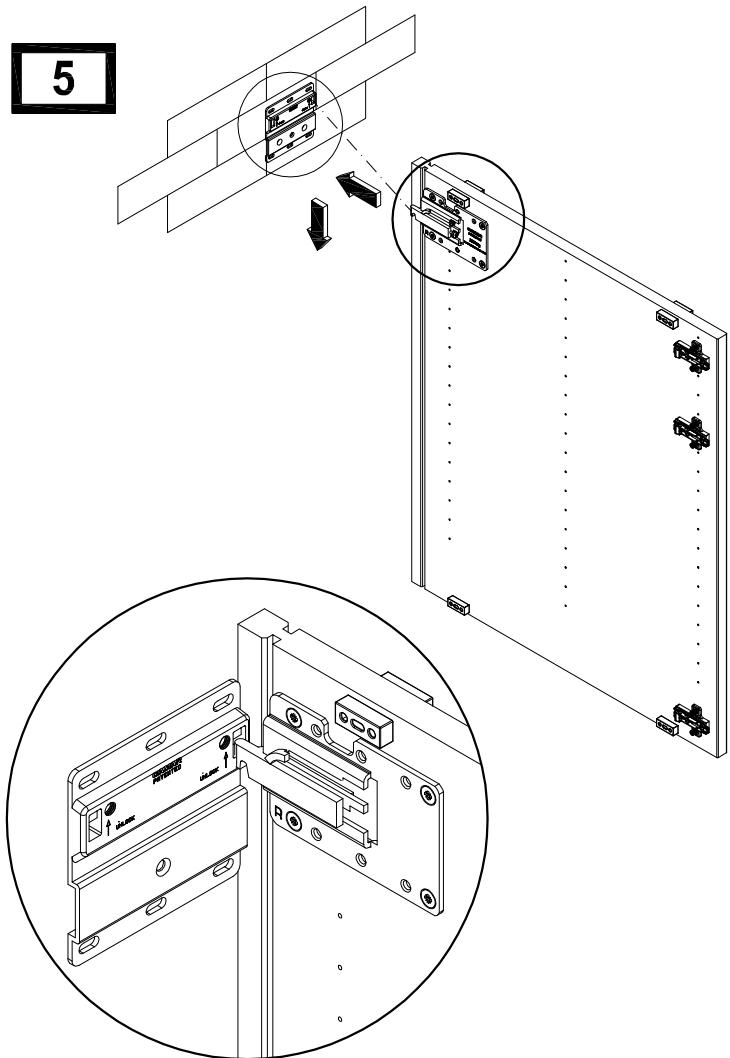
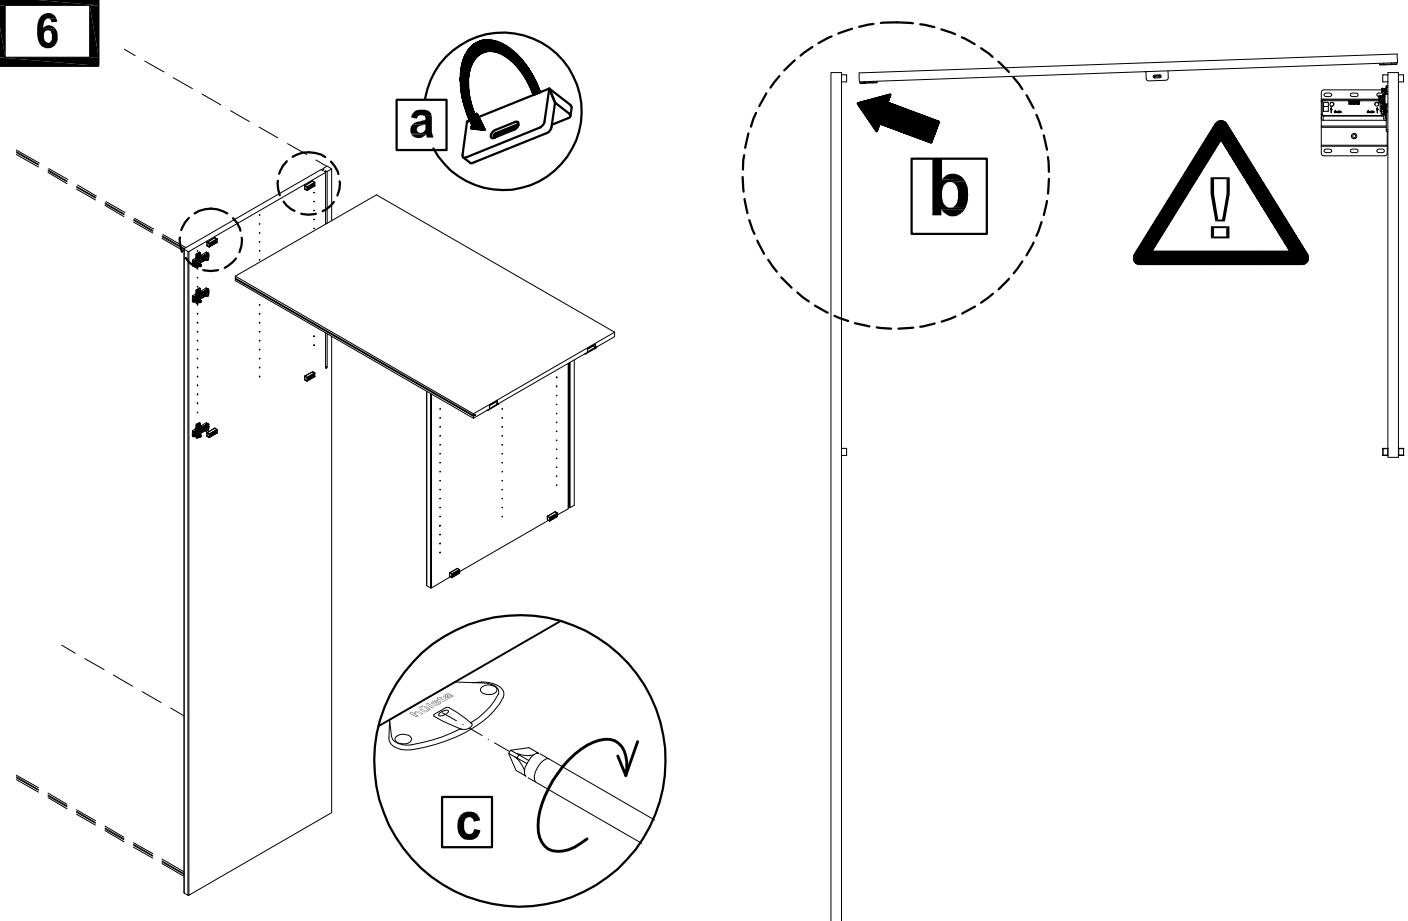
Attentie! Controleer, alvorens te beginnen, altijd de aard en de kwaliteit van de muur, waaraan gemonteerd moet worden. Gebruik voor de bevestiging aan beton en schoonmetselwerk de door hülsta meegeleverde standaard pluggen en passende schroeven. In geval van muren van een ander, lichter soort materiaal (bijv. gipsplaten op een raamwerk of lichte bouwstenen) moet een ander, aan het draagvermogen aangepast speciaal bevestigingsmateriaal gebruikt worden. N.B.! In het muurgedeelte waar gemonteerd moet worden, mogen zich geen elektro-installatiezones bevinden resp. mogen geen aan- en/of afvoerleidingen (bulzen) lopen. Dit kan gecontroleerd worden met speciale daarvoor bestemde detectieapparatuur. N.B.! Kunststofleidingen kunnen helaas niet worden gedetecteerd.

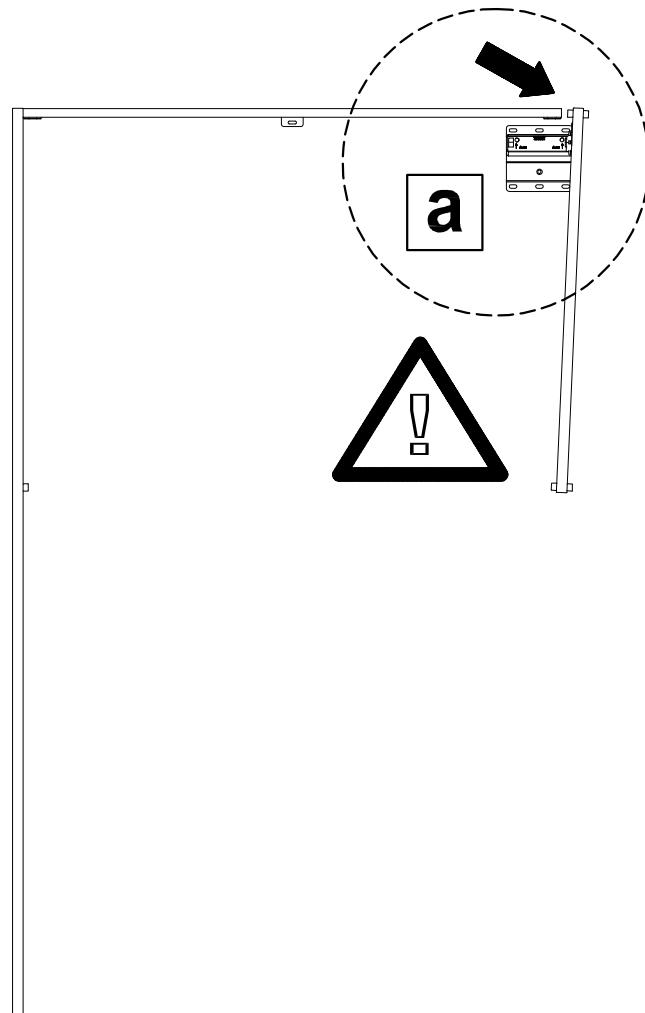
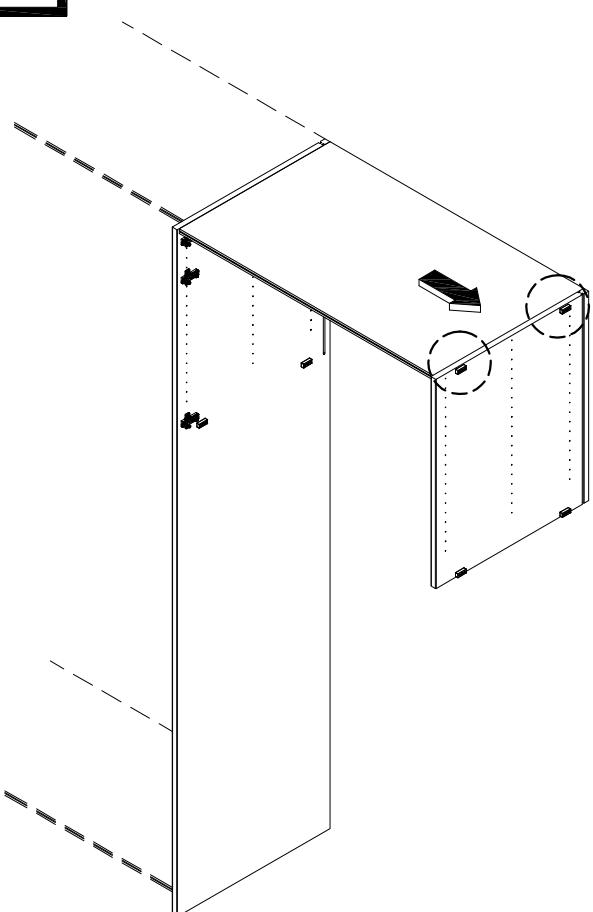
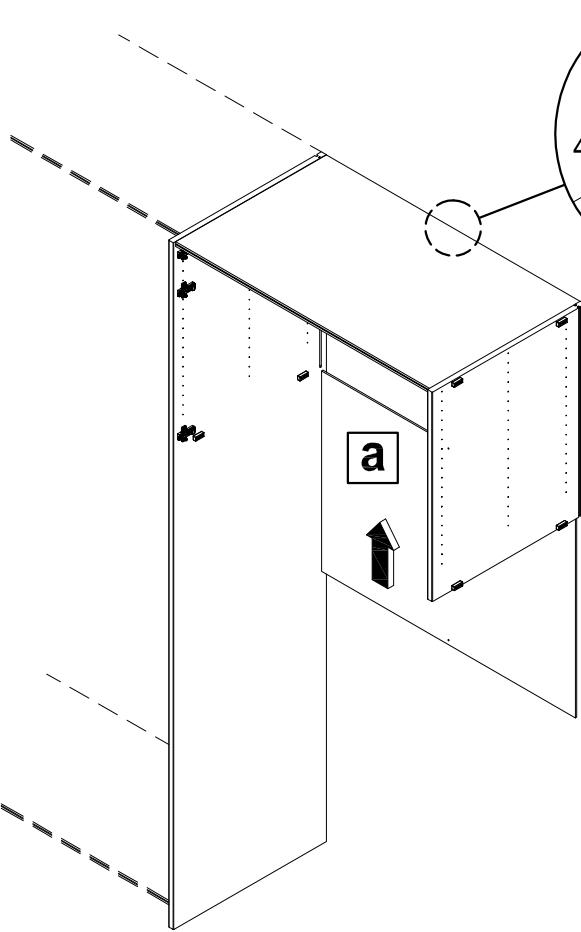
Настенное крепление

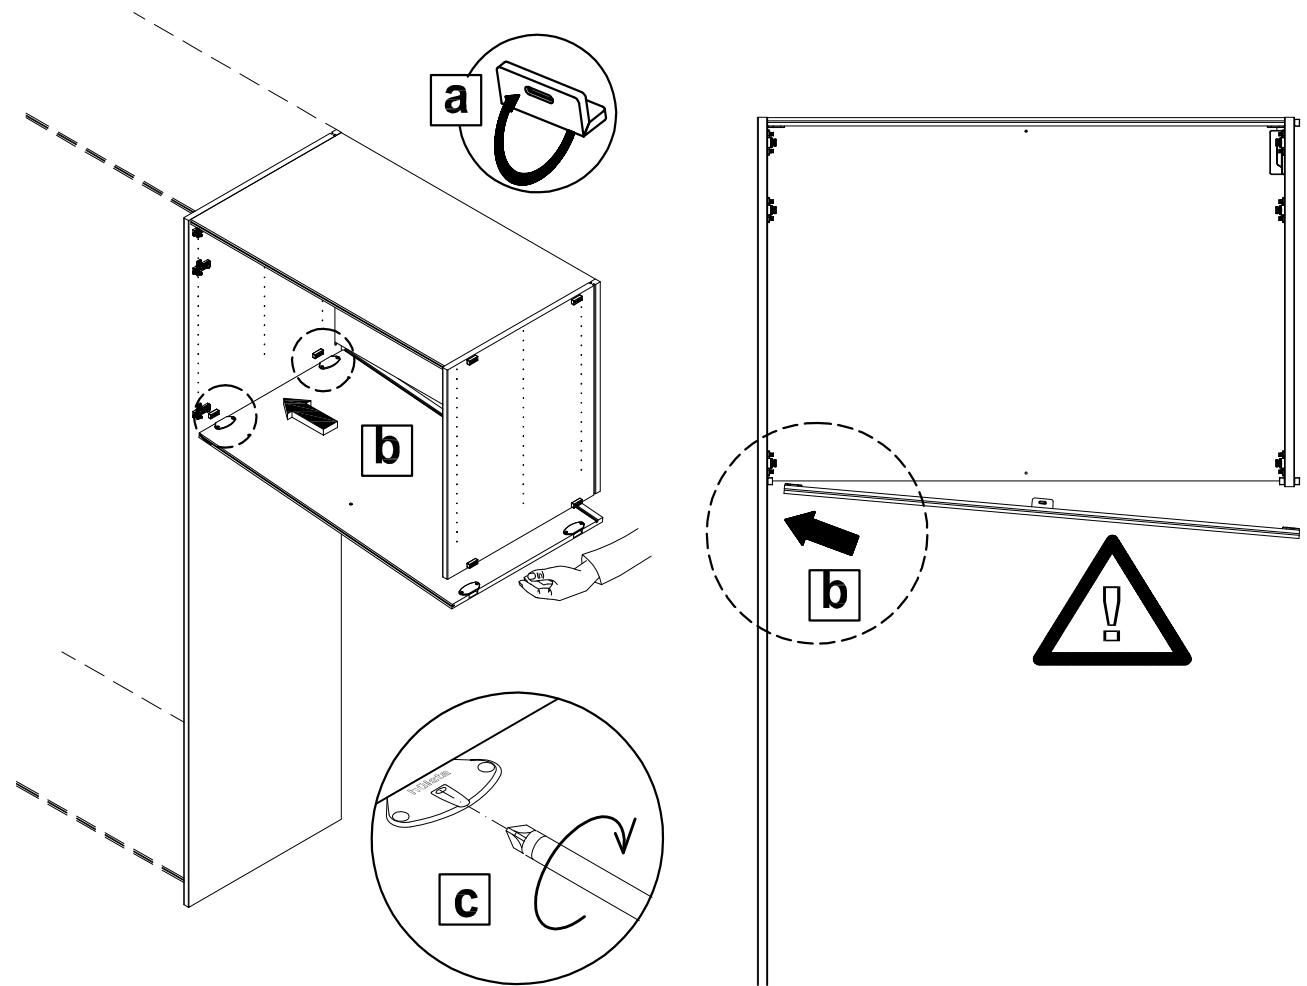
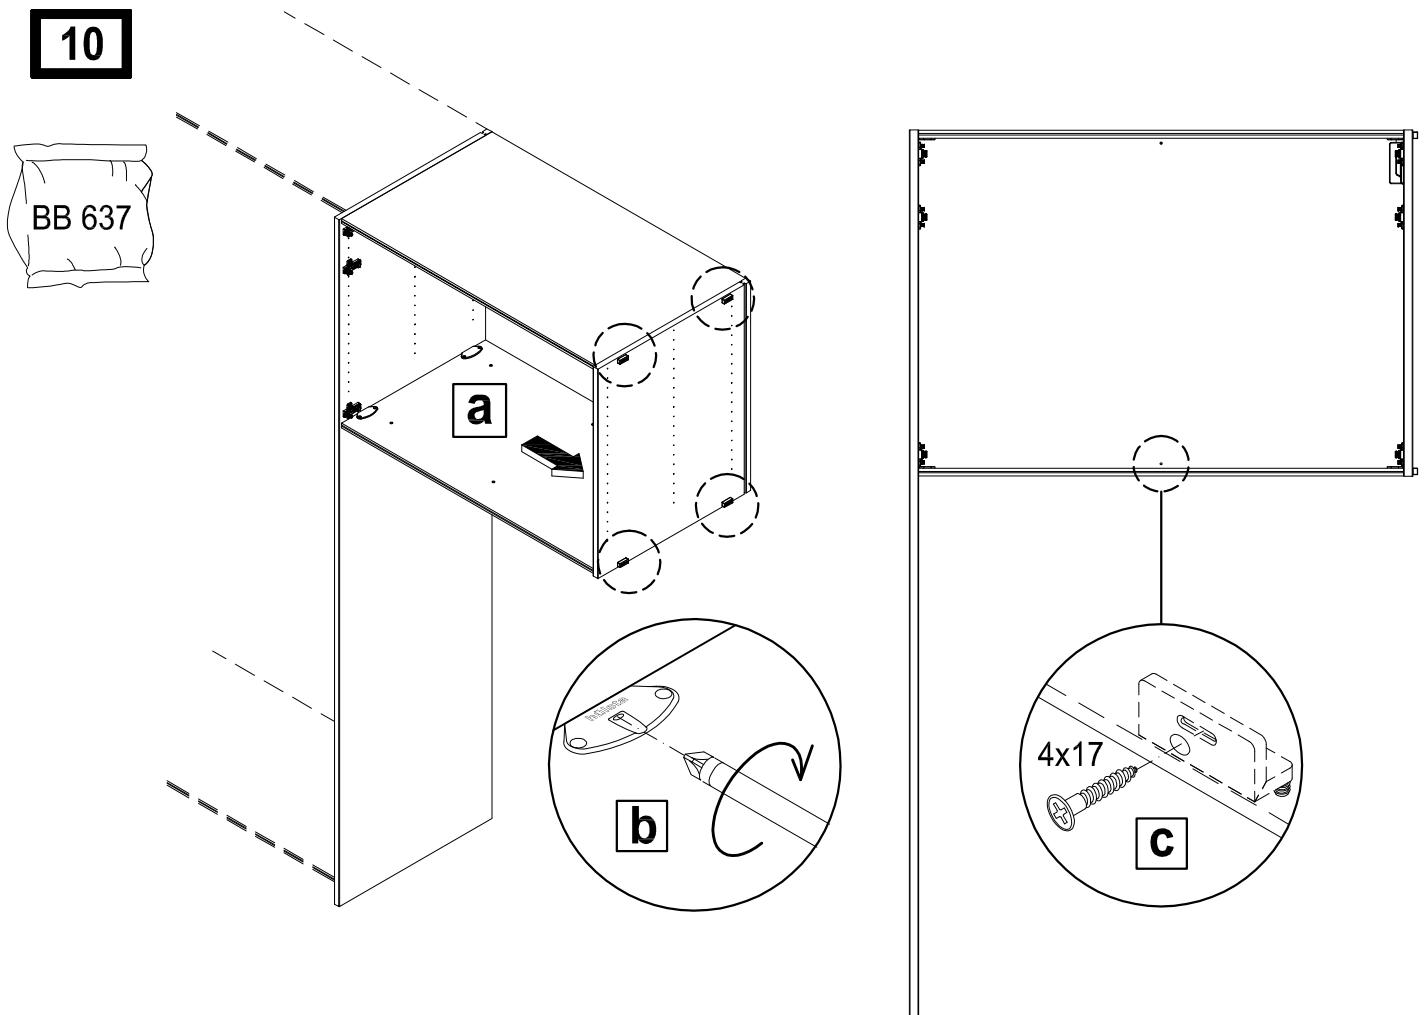
Пожалуйста, обратите внимание! Не забудьте проверить надежность стен заранее. Используйте заглушки для бетонных и монолитных стен. Используйте другой метод, который способен выдерживать нагрузку для более легких типов стен (например, для гипсокартона, и для легкой кирпичной кладки и т.д.). Обратите внимание, чтобы не было электрической проводки, различных проводов и ни каких электрических соединений в месте сборки. Пожалуйста, убедитесь, что это так, путем тестирования данной области подходящим поисковым устройством (тестером). Обратите внимание, что пластиковые трубы не обнаруживаются.

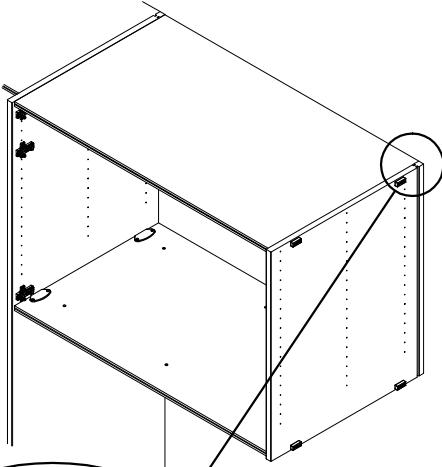
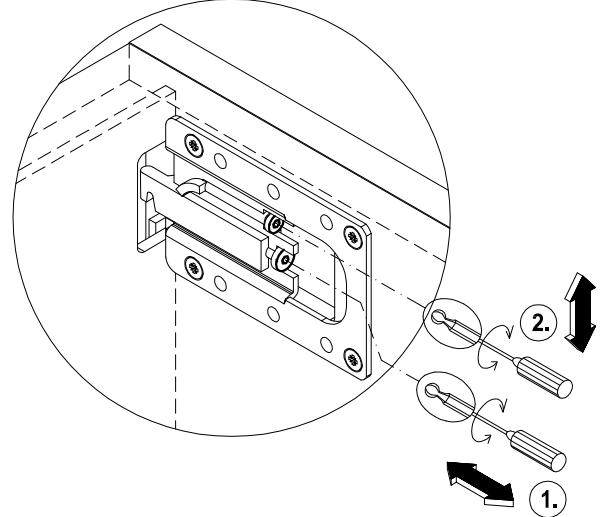
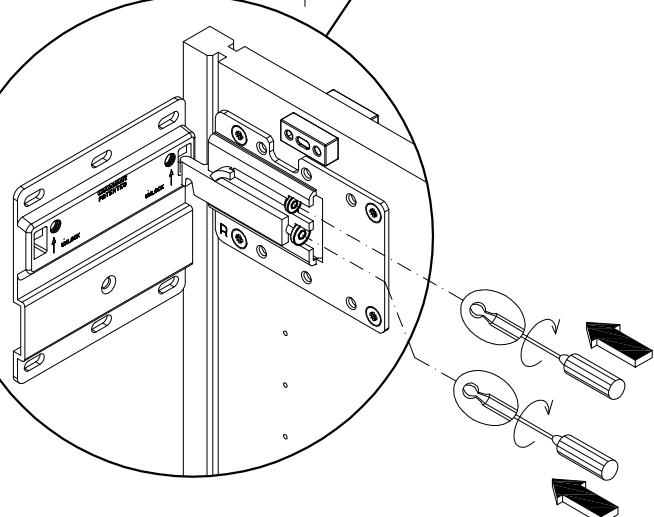
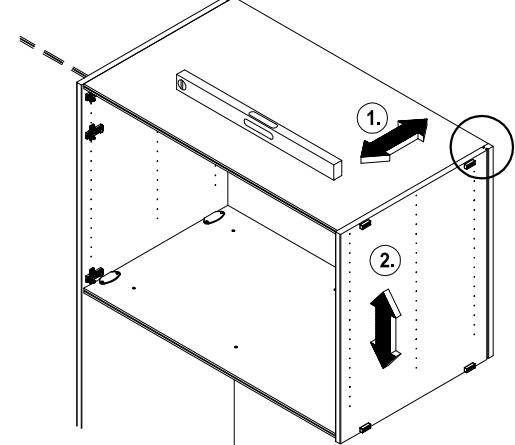
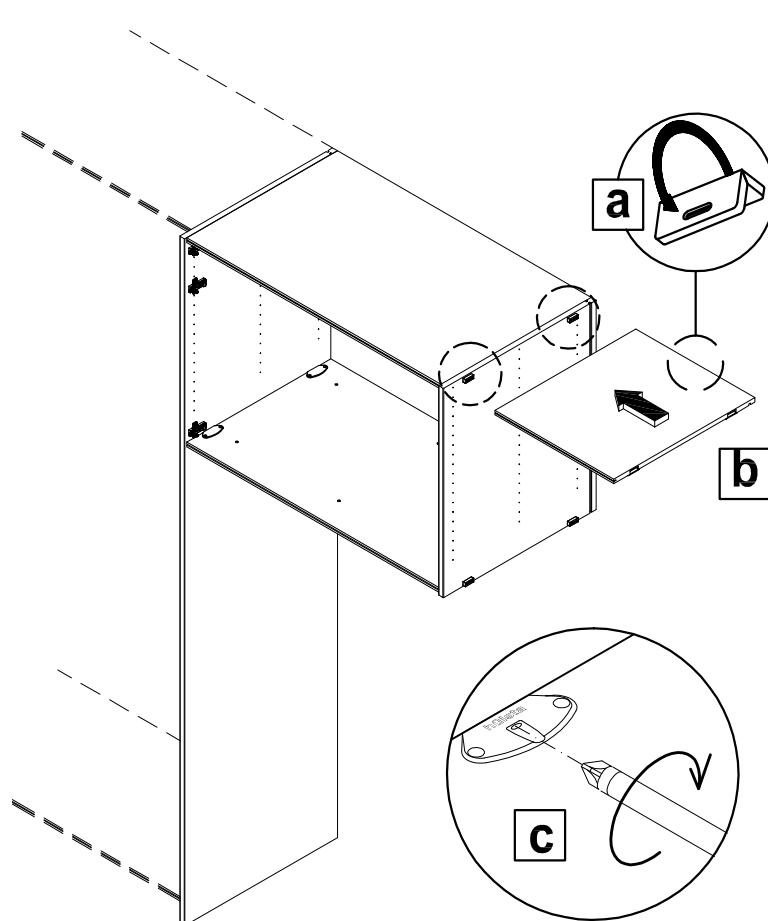
壁挂式安装

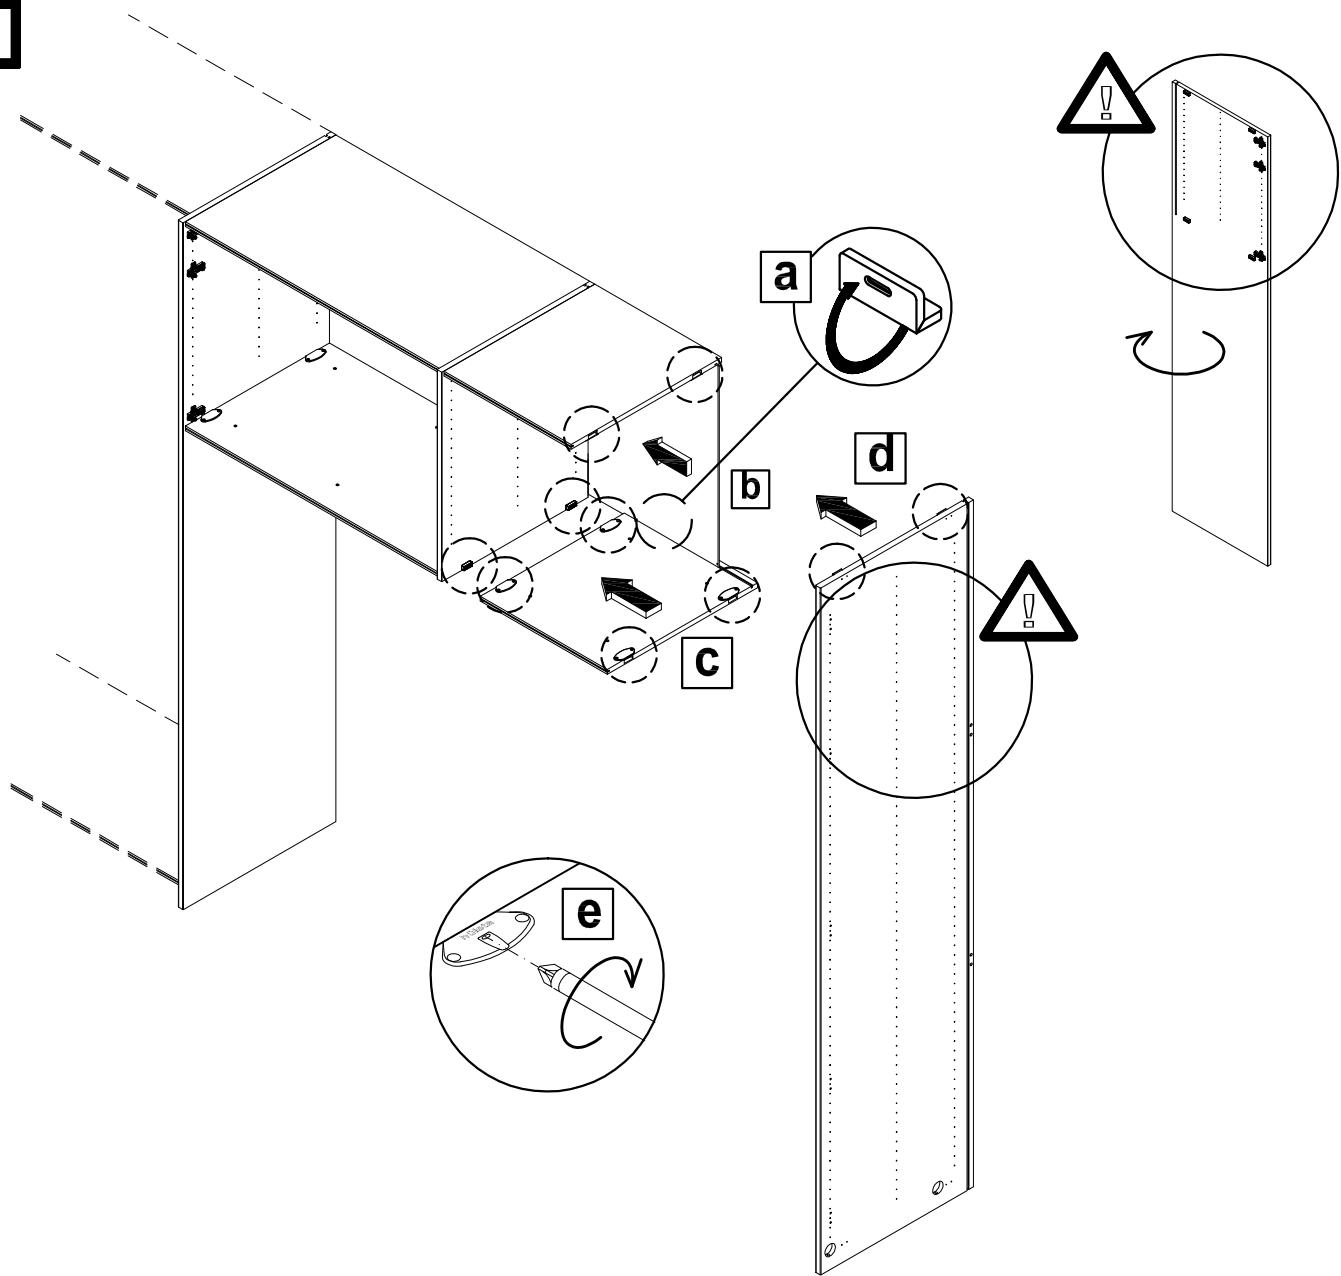
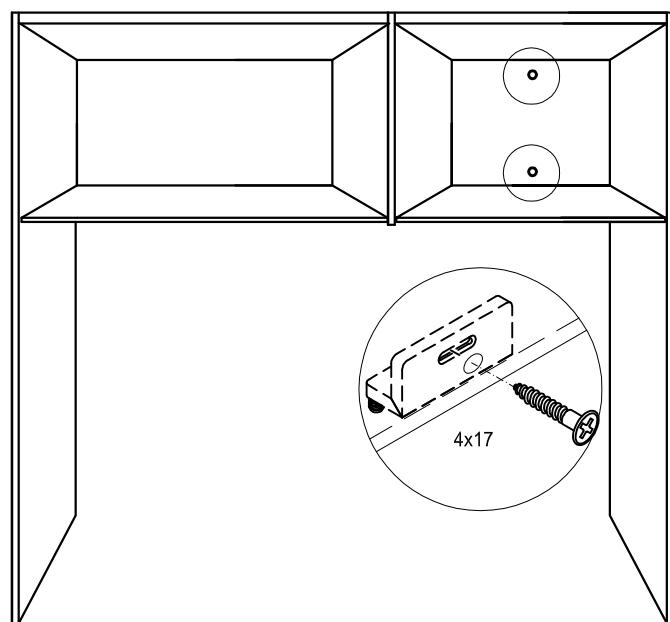
请注意！ 请务必确保提前测试墙壁的稳固性。使用混凝土和实心墙壁插座。对于承重负荷较轻类型的墙壁（例如，框架结构用石膏板，轻质砖等），使用不同的方法找到合理承重点。请注意，在装配区不能有任何电气设施，也不能有任何电气连接装置或任何类型的导引线。请确保（此注意事项）在装配区经由相应的电引搜索设备进行了搜索检测。同时请注意，塑料管是无法被（此搜索设备）检测到的。

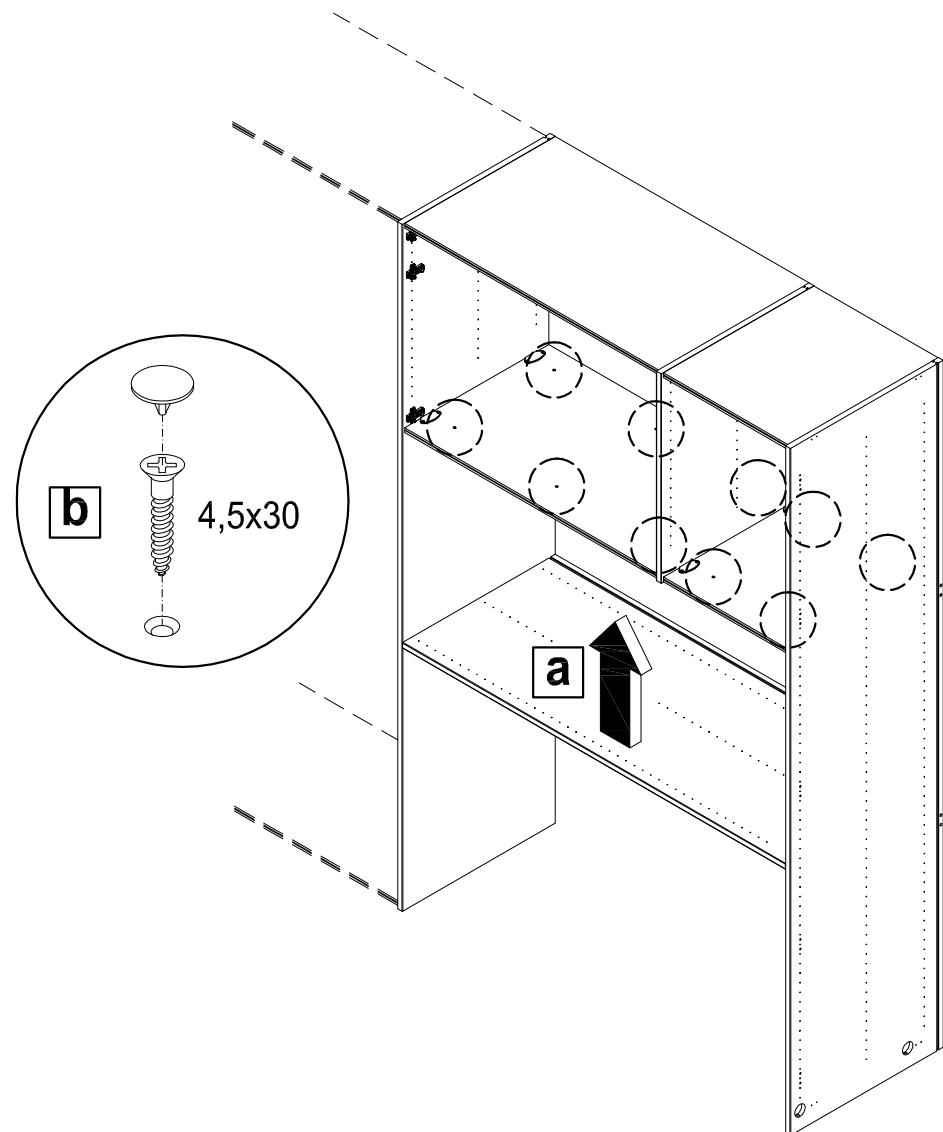
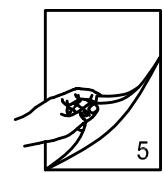
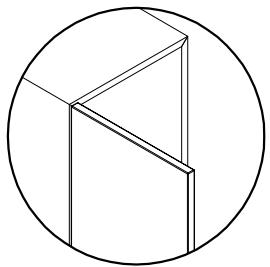
4**5****6**

7**8**

9**10**

11**12****13**

14**15**

16**17****(18)**