






MONTAGEANLEITUNG Sideboardanbindung

TYP 2560

Sideboard connecting
Raccordement au buffet bas
Dressoirankoppeling



MONTAGEANLEITUNG · ASSEMBLY INSTRUCTION · NOTICE DE MONTAGE · MONTAGEHANDLEIDING

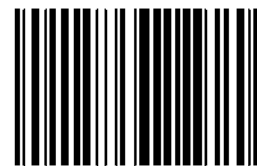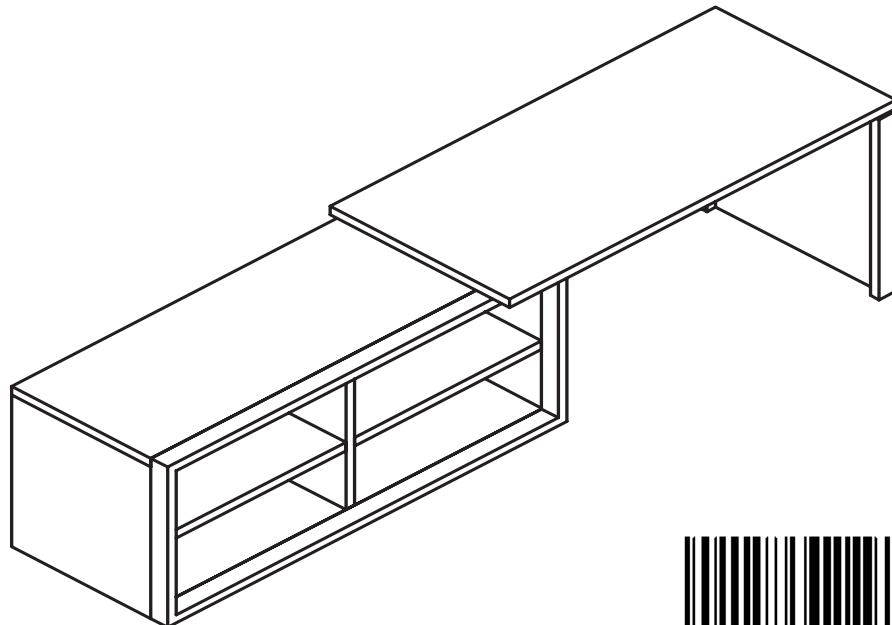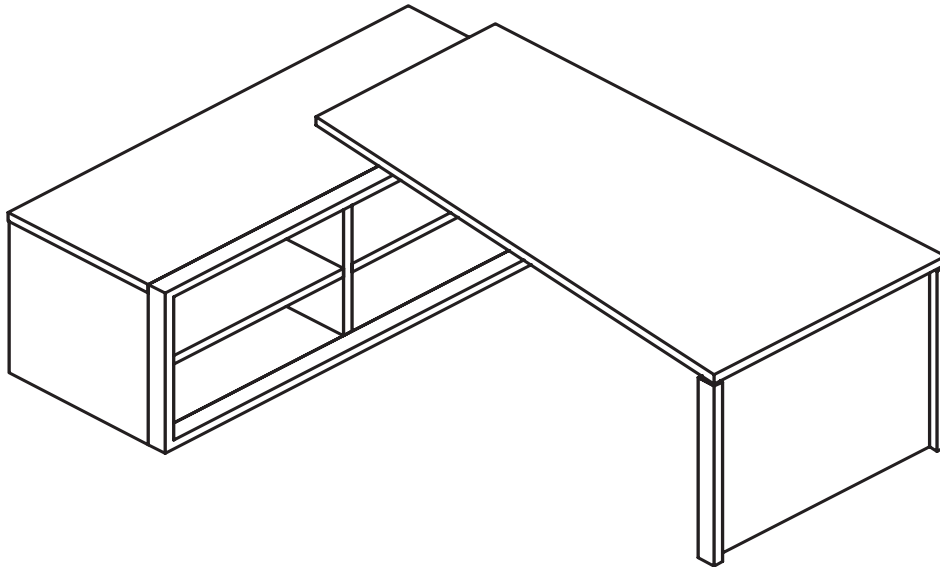

1221347

Lesen Sie zuerst die Anleitung und beginnen Sie dann mit der Montage

Before starting with the fitting, please read carefully the assembly instruction

Avant de commencer avec le montage, nous vous prions de bien lire le notice de montage

Voordat uw met de montage begint, a.u.b. de montagehandleiding lezen

MONTAGEANLEITUNG Sideboardanbindung

TYP 2560

Sideboard connecting
Raccordement au buffet bas
Dressoirankoppeling







GESAMTÜBERSICHT · SUMMARY · VUE GENERALE · TOTAALOVERZICHT

Für die Montage wird benötigt:

Necessary for assembly:

Pour le montage il faut:

Benodigdheden voor de montage:

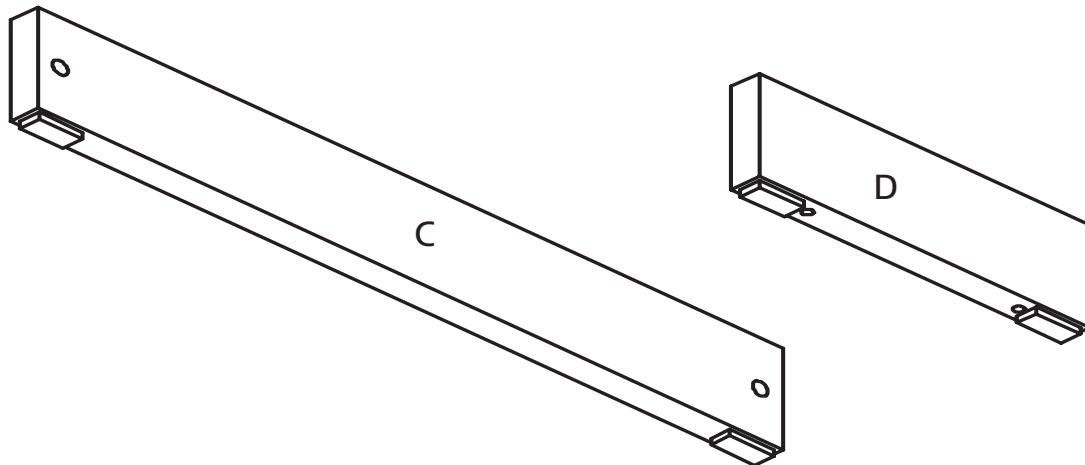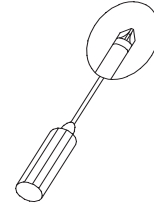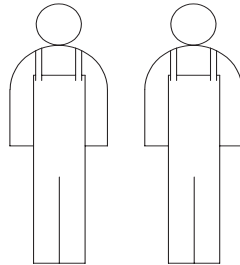

Markierungspfeil muss zur Bohrung in der Bauteilkante zeigen!

Arrow on cam must point to hole in the edge of the panel!

La flèche doit être orientée vers le perçage placé dans le champ de l'élément!

Pijl moet naar de boring in de kopsse kant van betreffende onderdeel wijzen!

Verehrter Kunde, hier haben Sie die Möglichkeit die mitgelieferten Schrauben nachzumessen!

Dear customer, here you find a possibility to measure the delivered screws!

Cher client, ici vous avez la possibilité de mesurer les vis livrées!

Beste klant, hier heeft uw de mogelijkheid de schroeven te meten!




MONTAGEANLEITUNG Sideboardanbindung TYP 2560

Sideboard connecting
Raccordement au buffet bas
Dressoirankoppeling


now! no.10
by hülsta

MONTAGE · ASSEMBLY · MONTAGE · MONTAGE

1

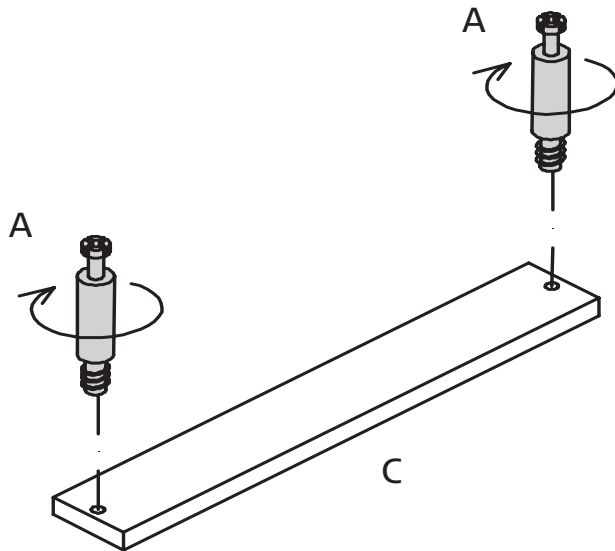

2

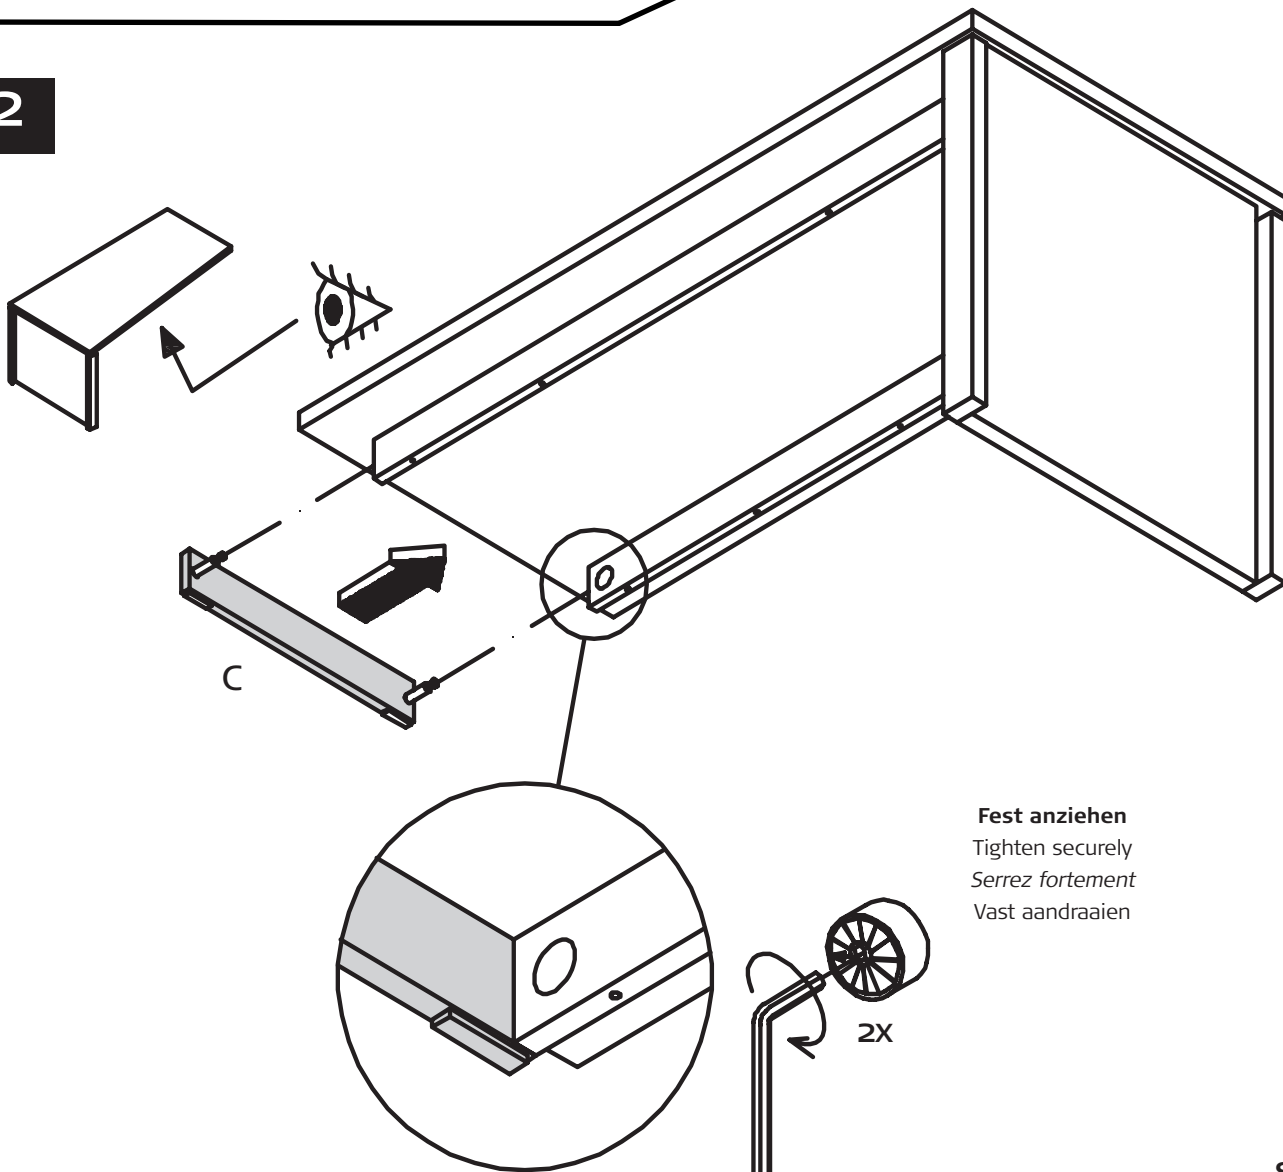

MONTAGEANLEITUNG Sideboardanbindung





TYP 2560

Sideboard connecting
Raccordement au buffet bas
Dressoiraankoppeling

now! no.10
by hülsta

3

900mm Seite
900mm side
900mm côté
900mm zijde

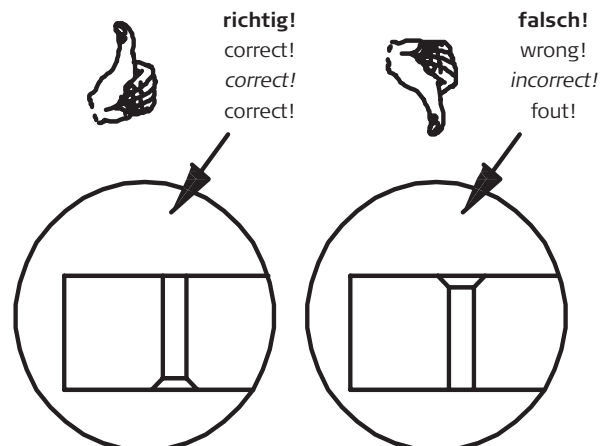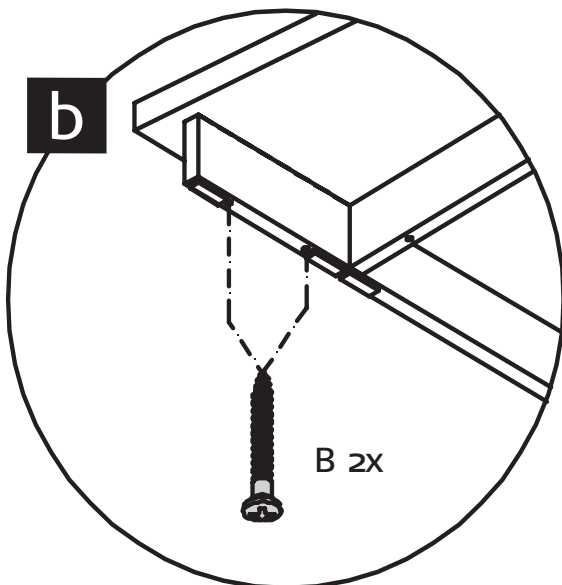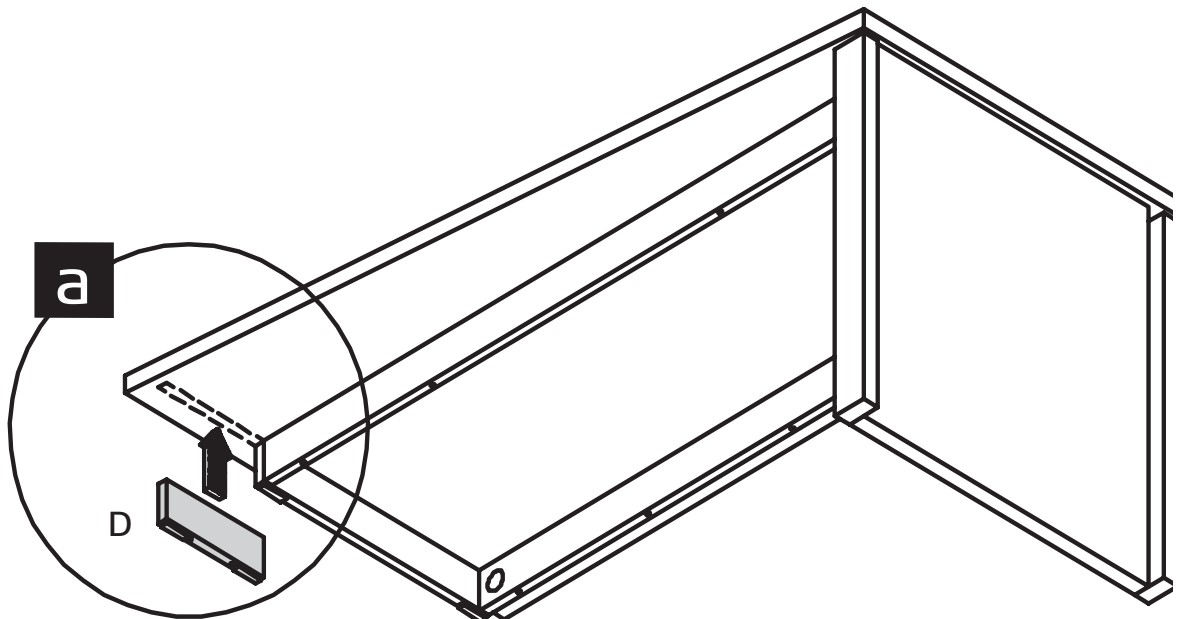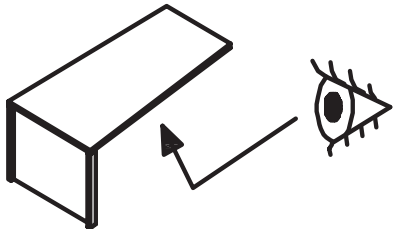

MONTAGEANLEITUNG Sideboardanbindung

TYP 2560



Sideboard connecting
Raccordement au buffet bas
Dressoirankoppeling

now! no.10



by hülsta

MONTAGE · ASSEMBLY · MONTAGE · MONTAGE

4

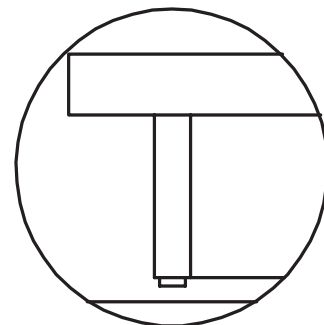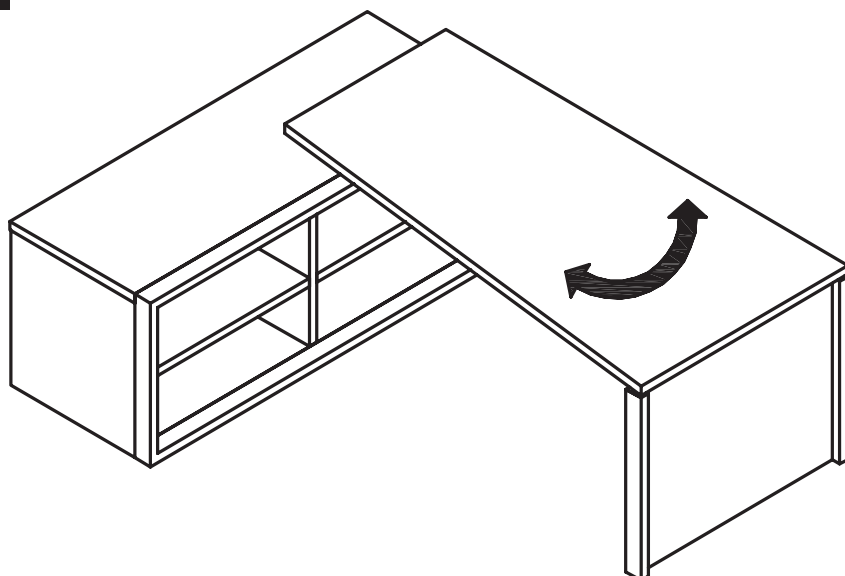

5

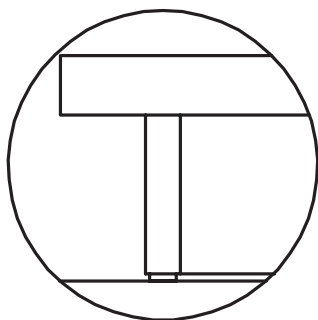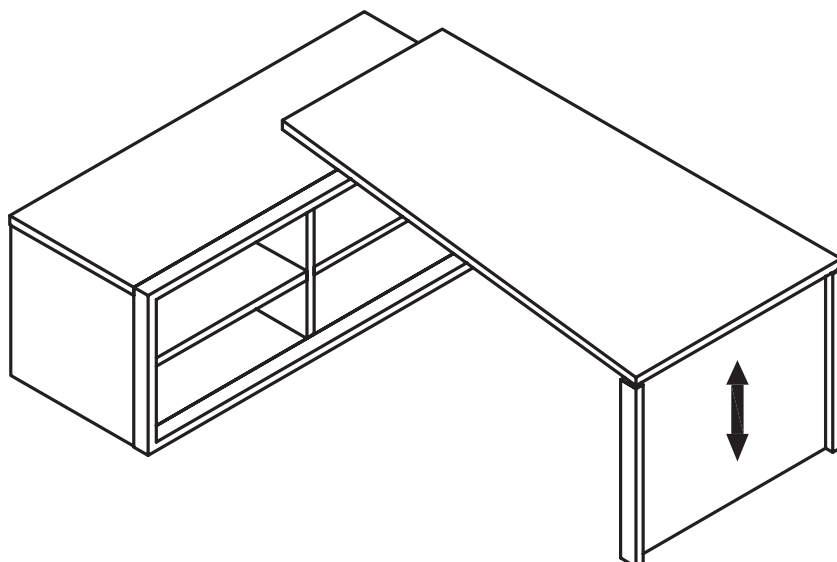

SERVICE

Stand: 03.2008

hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · 48703 Stadtlohn
TEL.+49 2563 86-0 · FAX +49 2563 86-1417
www.huelsta.com · info@huelsta.com

Mat.Nr.1221347

SEITE 5