



MONTAGEANLEITUNG

Garderobe

TYP 4691 / 4692

Wardrobe unit



Vestiaire

Garderobe

now!
by hülsta

no.7

MONTAGEANLEITUNG · ASSEMBLY INSTRUCTION · NOTICE DE MONTAGE · MONTAGEHANDLEIDING

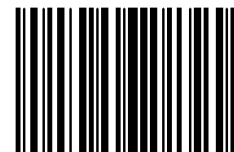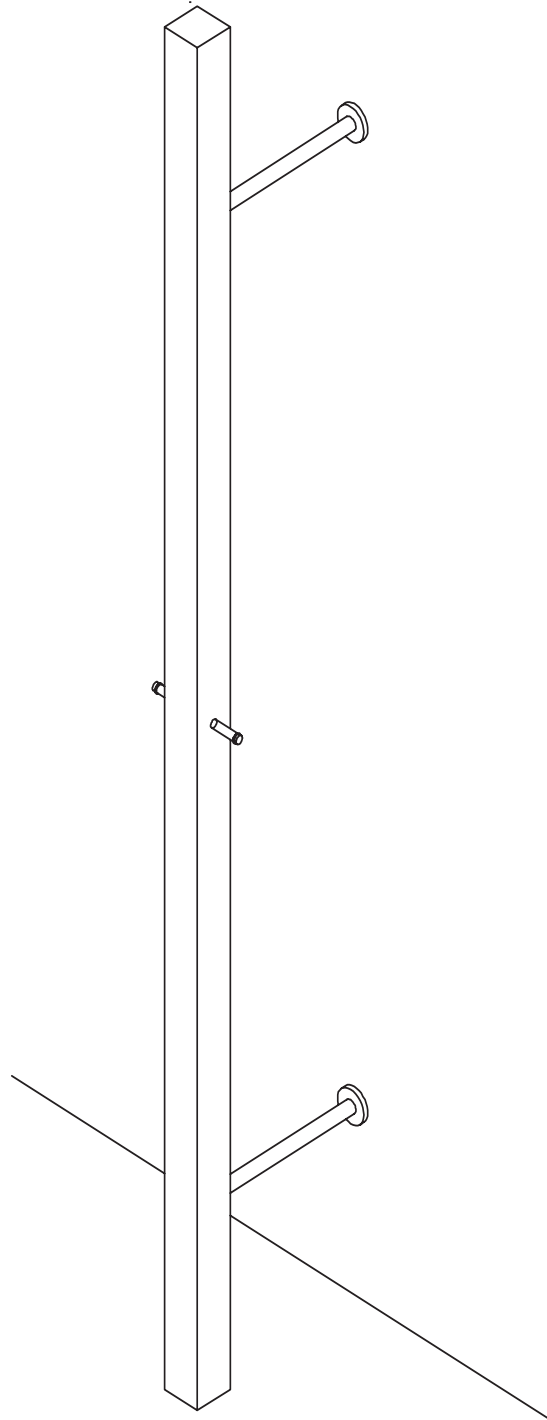

1247469

Lesen Sie zuerst die Anleitung und beginnen Sie dann mit der Montage

Before starting with the fitting, please read carefully the assembly instruction

Avant de commencer avec le montage, nous vous prions de bien lire le notice de montage

Voordat uw met de montage begint, a.u.b. de montagehandleiding lezen

MONTAGEANLEITUNG


Garderobe

TYP 4691 / 4692

Wardrobe unit

Vestiaire

Garderobe

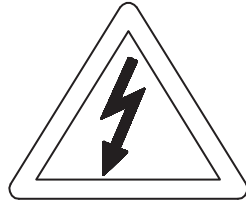

Wandmontage

Assembly of wall

Montage mural

Wandmontage

Wandmontage

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-Installationszonen und keine Ver- oder Entsorgungsleitungen vorhanden sein dürfen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät. Beachten Sie, dass Kunststoffrohre nicht dedektiert werden.

Assembly of wall

Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand. Use plugs for concrete and solid walls. Use different method for lighter masonry. Please note that there must not be any electrical installations or any electrical connections or leads of any kind in the assembly area. Please ensure this is so by testing the area with a suitable electrical leads search device. Please also note that plastic tubing will not be detected.

Montage mural

Attention! La composition du mur doit absolument être contrôlée. Utilisation de chevilles pour le béton et/ou la maçonnerie dure. Pour les autres types de construction (cloisons en plâtré, maçonnerie légère, etc...), il faut prévoir un autre mode de fixation en rapport avec la charge. Veuillez contrôler l'absence d'installations électriques et de conduits dans le secteur de la fixation à l'aide d'un appareil. Veuillez noter que les tubes en matière synthétique ne sont pas détectés.

Wandmontage

Attentie! Controleer het materiaal waarvan de muur vervaardigt is. I.g.v. beton en schoon metselwerk zijn standaard pluggen voldoende. Voor muren van gips, gasbetonblokken e.d. zijn speciale bevestigingsmaterialen te gebruiken. Let u er a.u.b. op, dat in het muurgedeelte geen elektrische- en afvoersleidingen lopen. U kunt dit controleren met een desbetreffend opspoorapparaat. N.B.! Kunststoffleidingen zijn helaas niet op te sporen.

MONTAGEANLEITUNG

Garderobe

TYP 4691 / 4692





Wardrobe unit

Vestiaire

Garderobe



GESAMTÜBERSICHT · SUMMARY · VUE GENERALE · TOTAALOVERZICHT

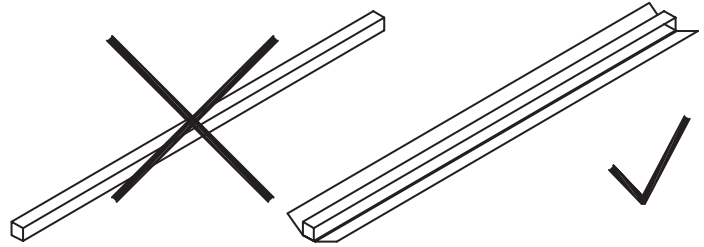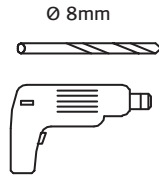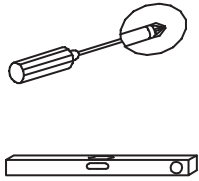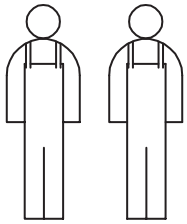












Beschlagbeutel 1758

1248477

Accessories bag 1758

Sachets de ferrures 1758

Zakjes met beslagdelen 1758

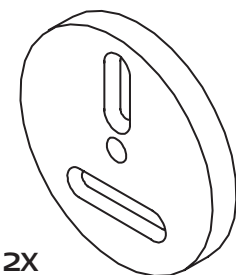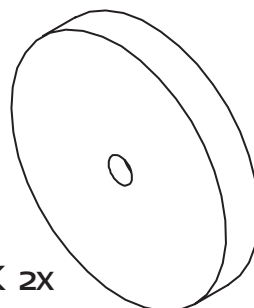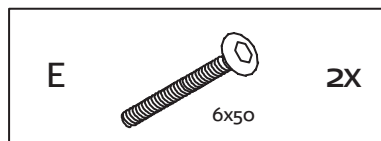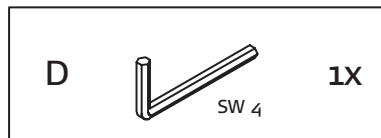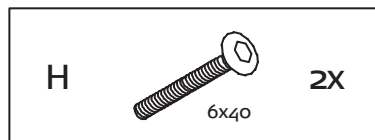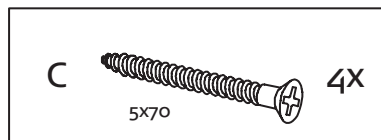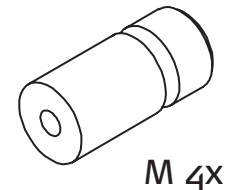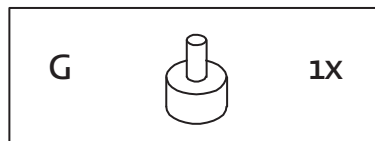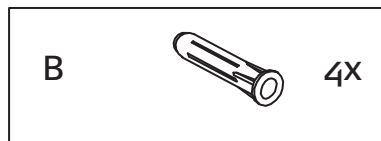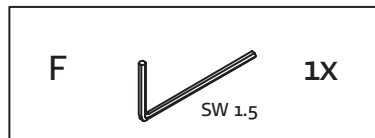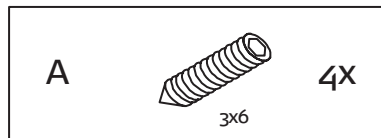

Verehrter Kunde, hier haben Sie die Möglichkeit die mitgelieferten Schrauben nachzumessen!

Dear customer, here you find a possibility to measure the delivered screws!

Cher client, ici vous avez la possibilité de mesurer les vis livrées!

Beste klant, hier heeft uw de mogelijkheid de schroeven te meten!



MONTAGEANLEITUNG

Garderobe

TYP 4691 / 4692


Wardrobe unit

Vestiaire

Garderobe



GESAMTÜBERSICHT · SUMMARY · VUE GENERALE · TOTAALOVERZICHT

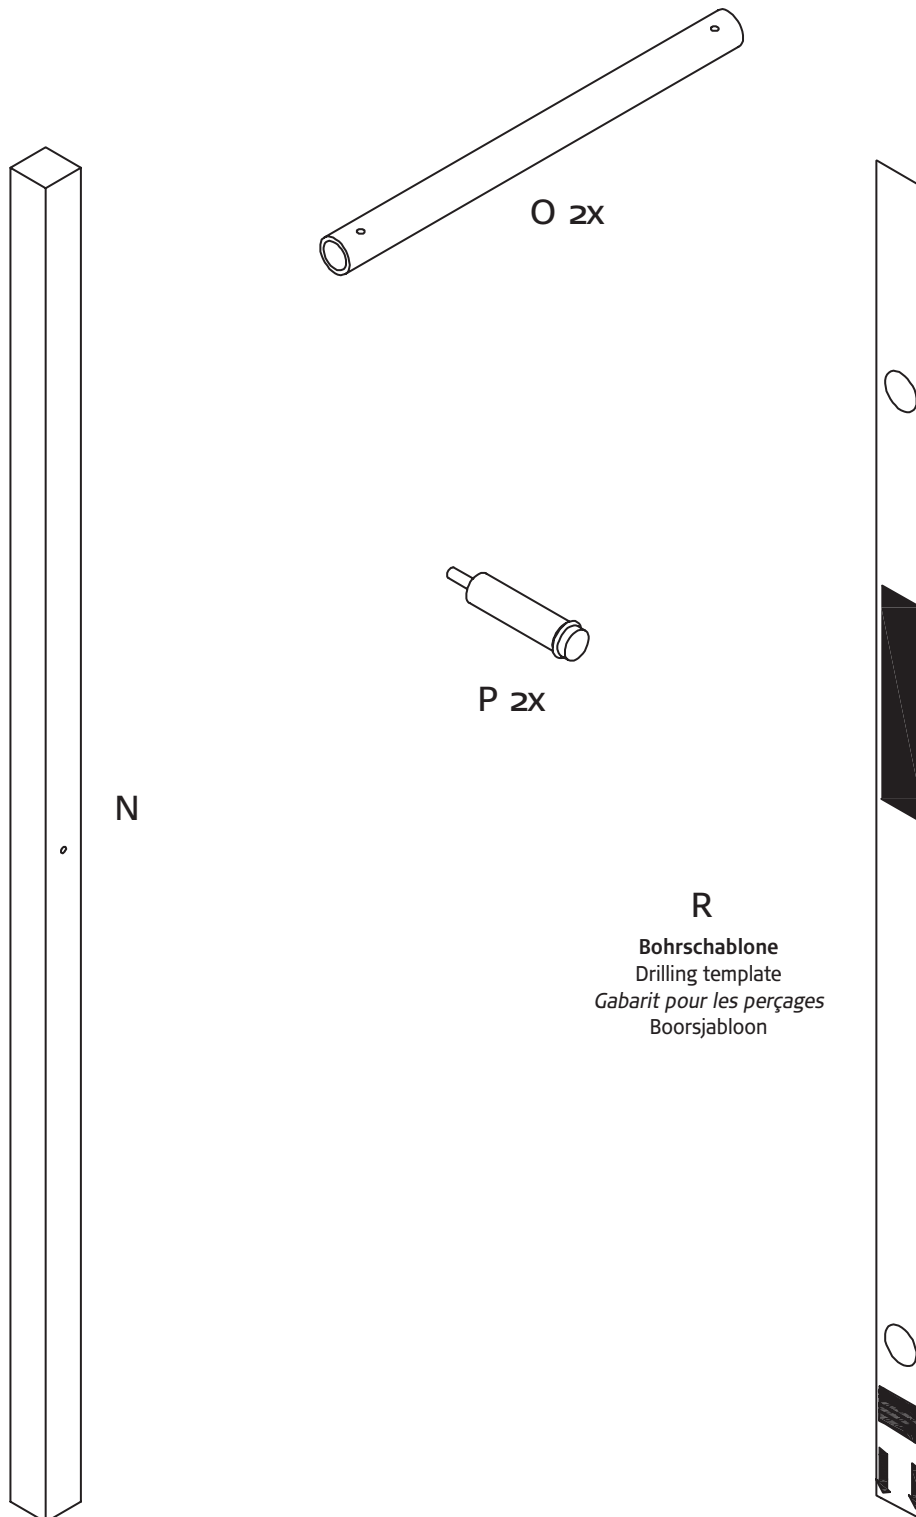

MONTAGEANLEITUNG

Garderobe

TYP 4691 / 4692

Wardrobe unit

Vestiaire


Garderobe

now!
by hülsta


no.7

MONTAGE · ASSEMBLY · MONTAGE · MONTAGE

1

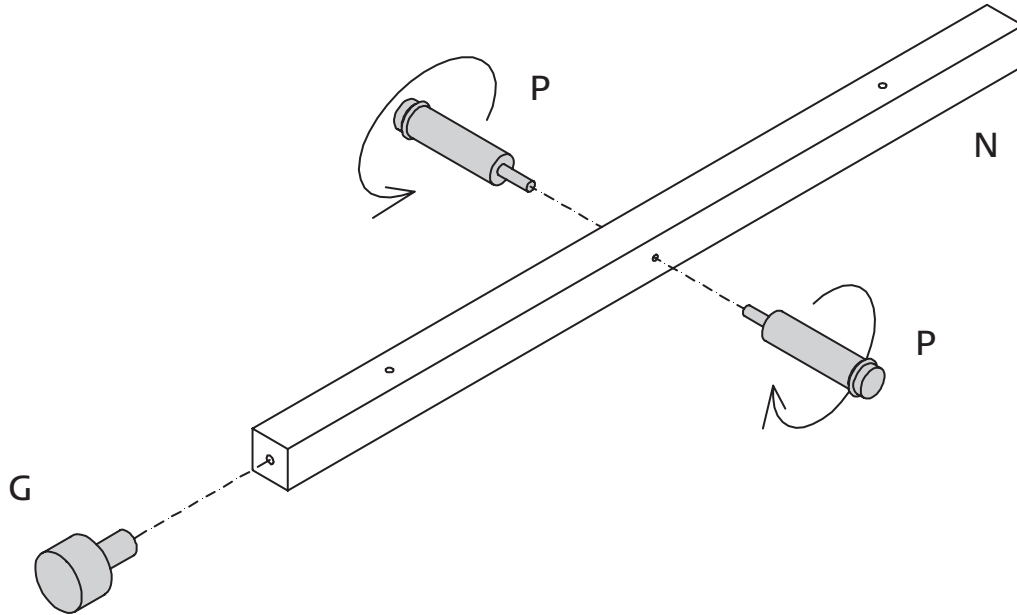

2

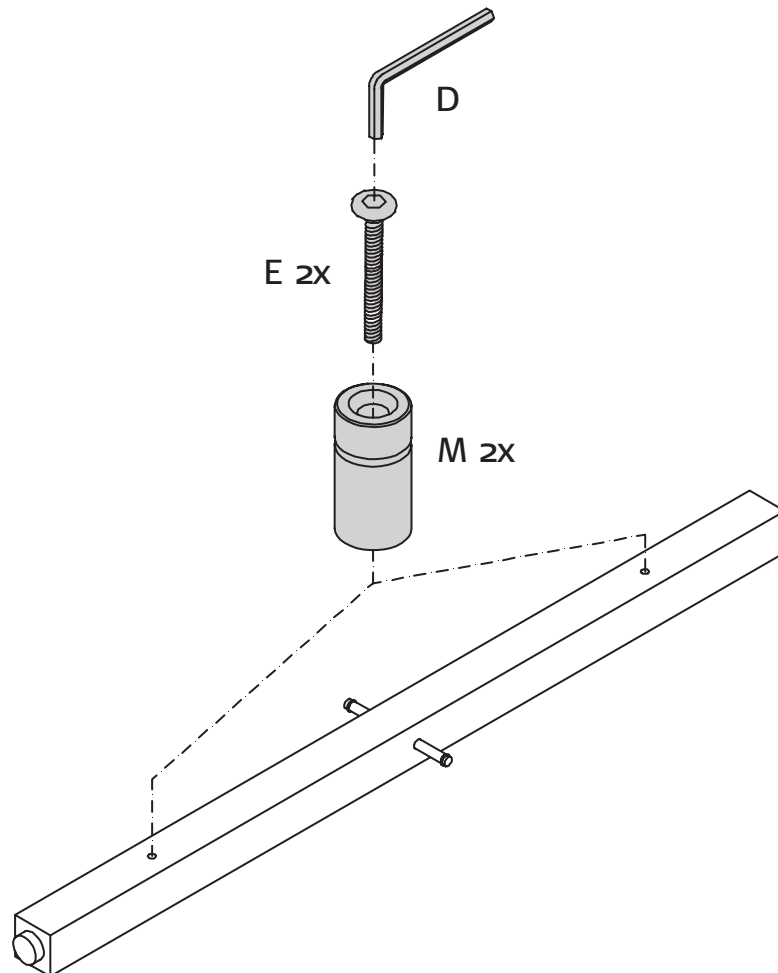

MONTAGEANLEITUNG

Garderobe

TYP 4691 / 4692

Wardrobe unit

Vestiaire


Garderobe

now!
by hülsta


no.7

MONTAGE · ASSEMBLY · MONTAGE · MONTAGE

3

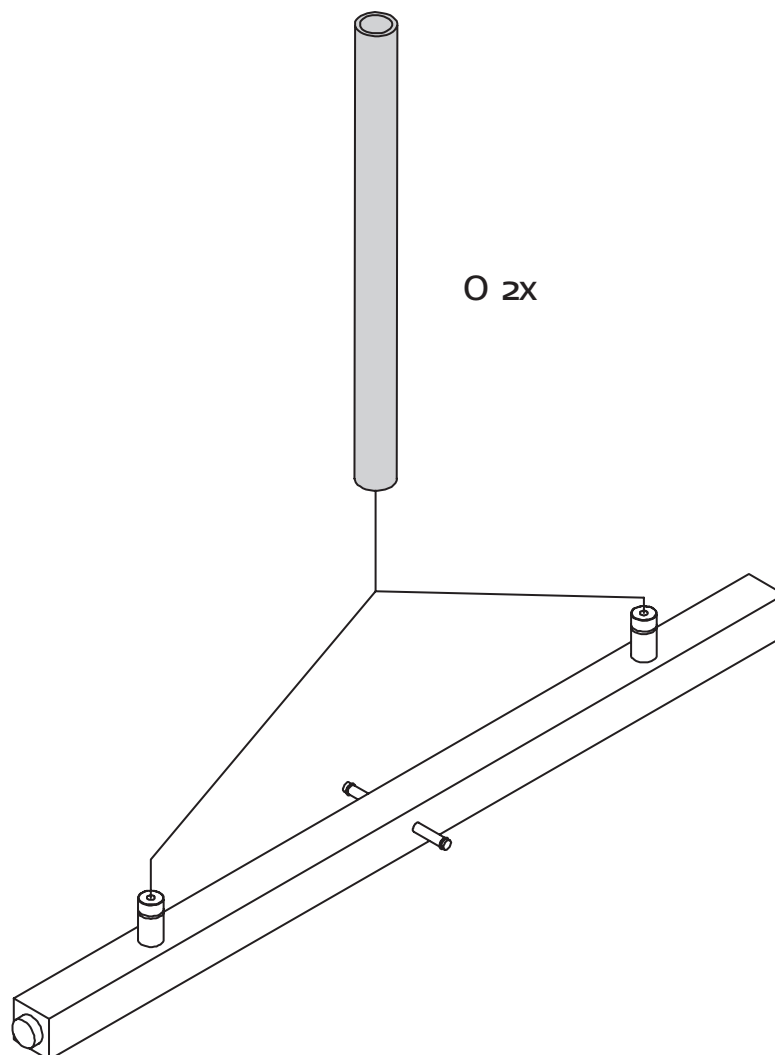

4

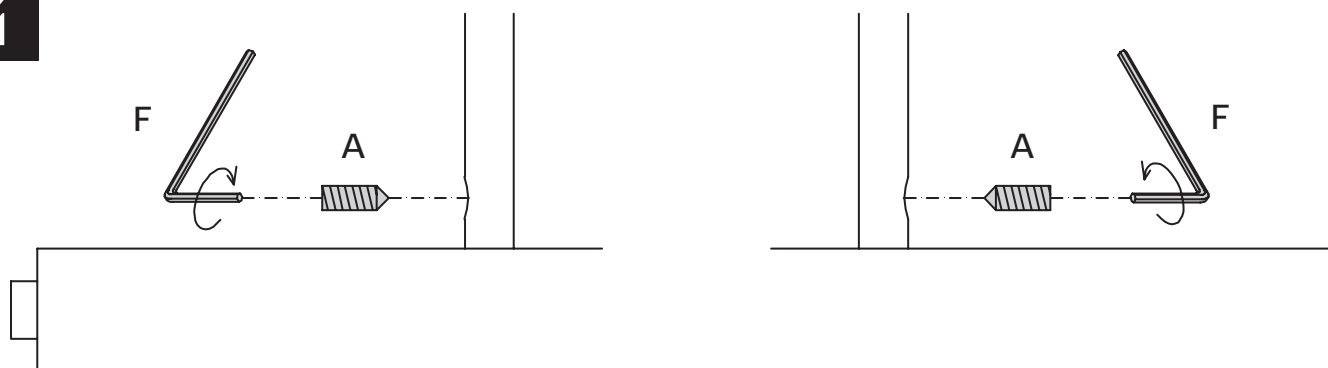

MONTAGEANLEITUNG

Garderobe

TYP 4691 / 4692

Wardrobe unit

Vestiaire


Garderobe

now!
by hülsta

no.7

MONTAGE · ASSEMBLY · MONTAGE · MONTAGE

5

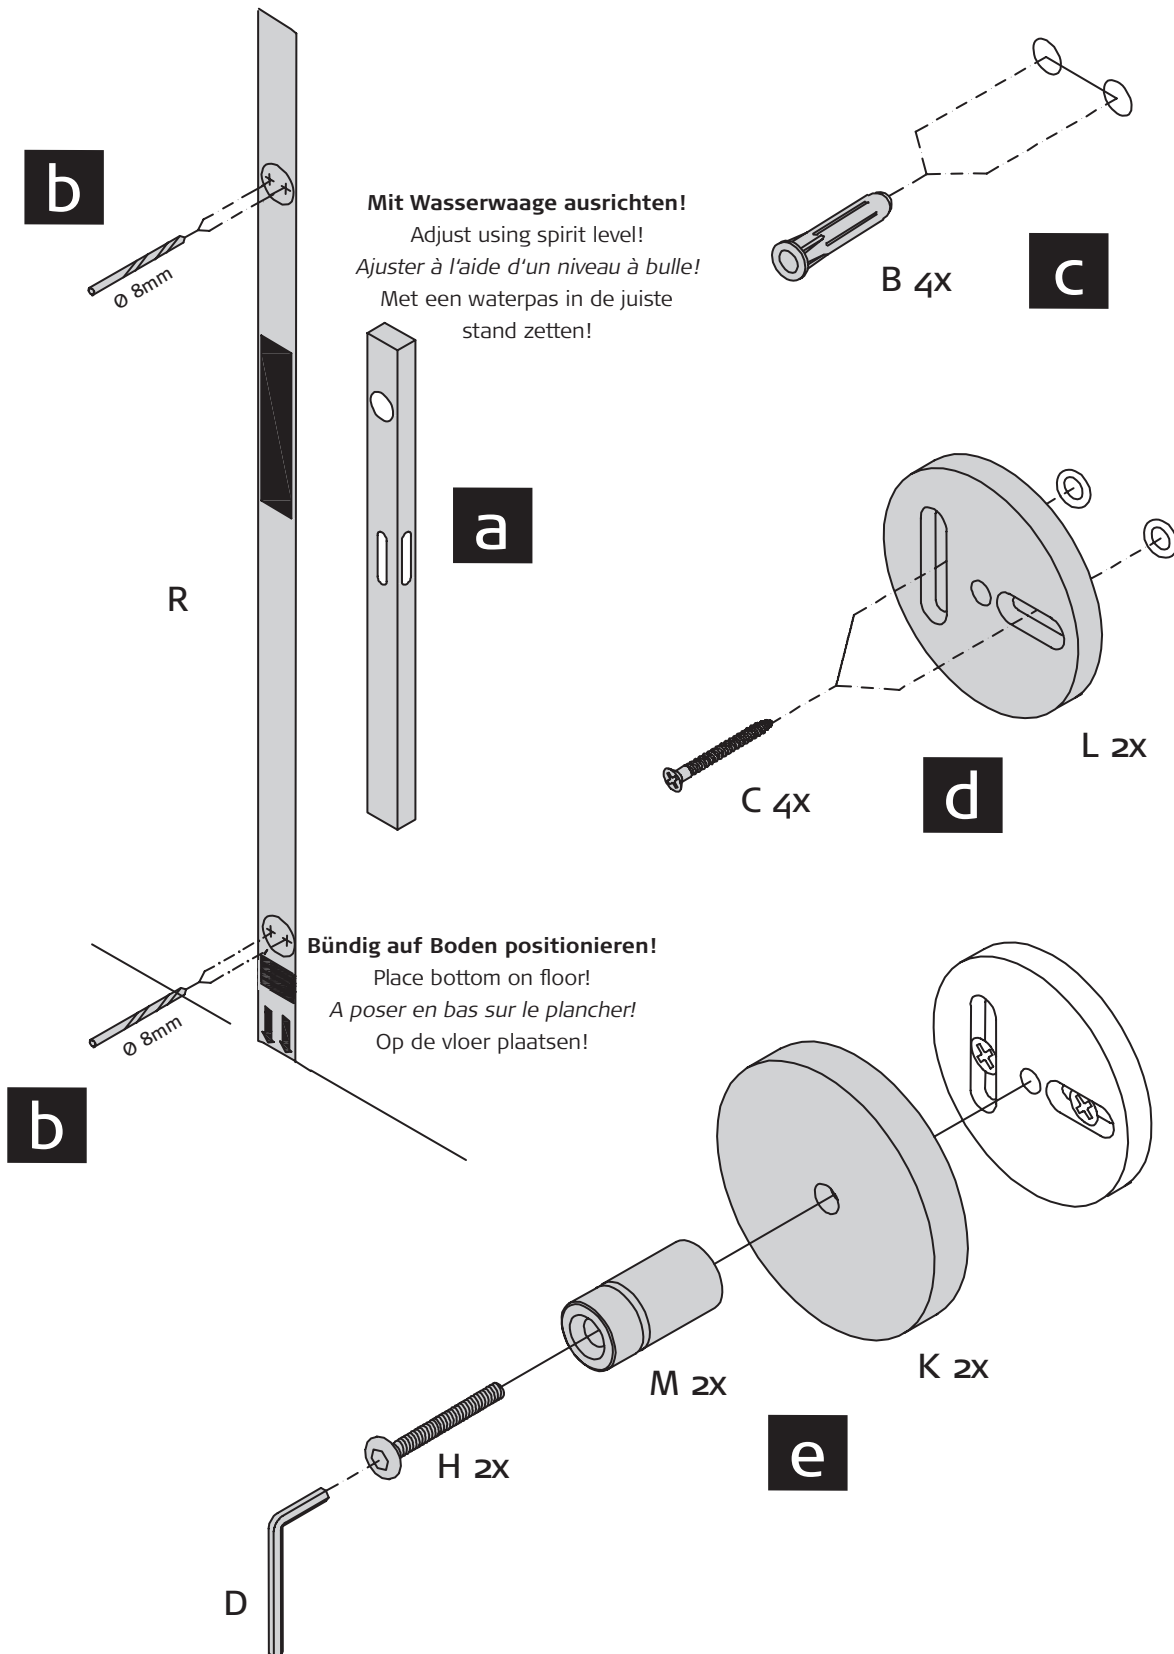

MONTAGEANLEITUNG

Garderobe

TYP 4691 / 4692

Wardrobe unit

Vestiaire


Garderobe

now!
by hülsta

no.7

MONTAGE · ASSEMBLY · MONTAGE · MONTAGE

6

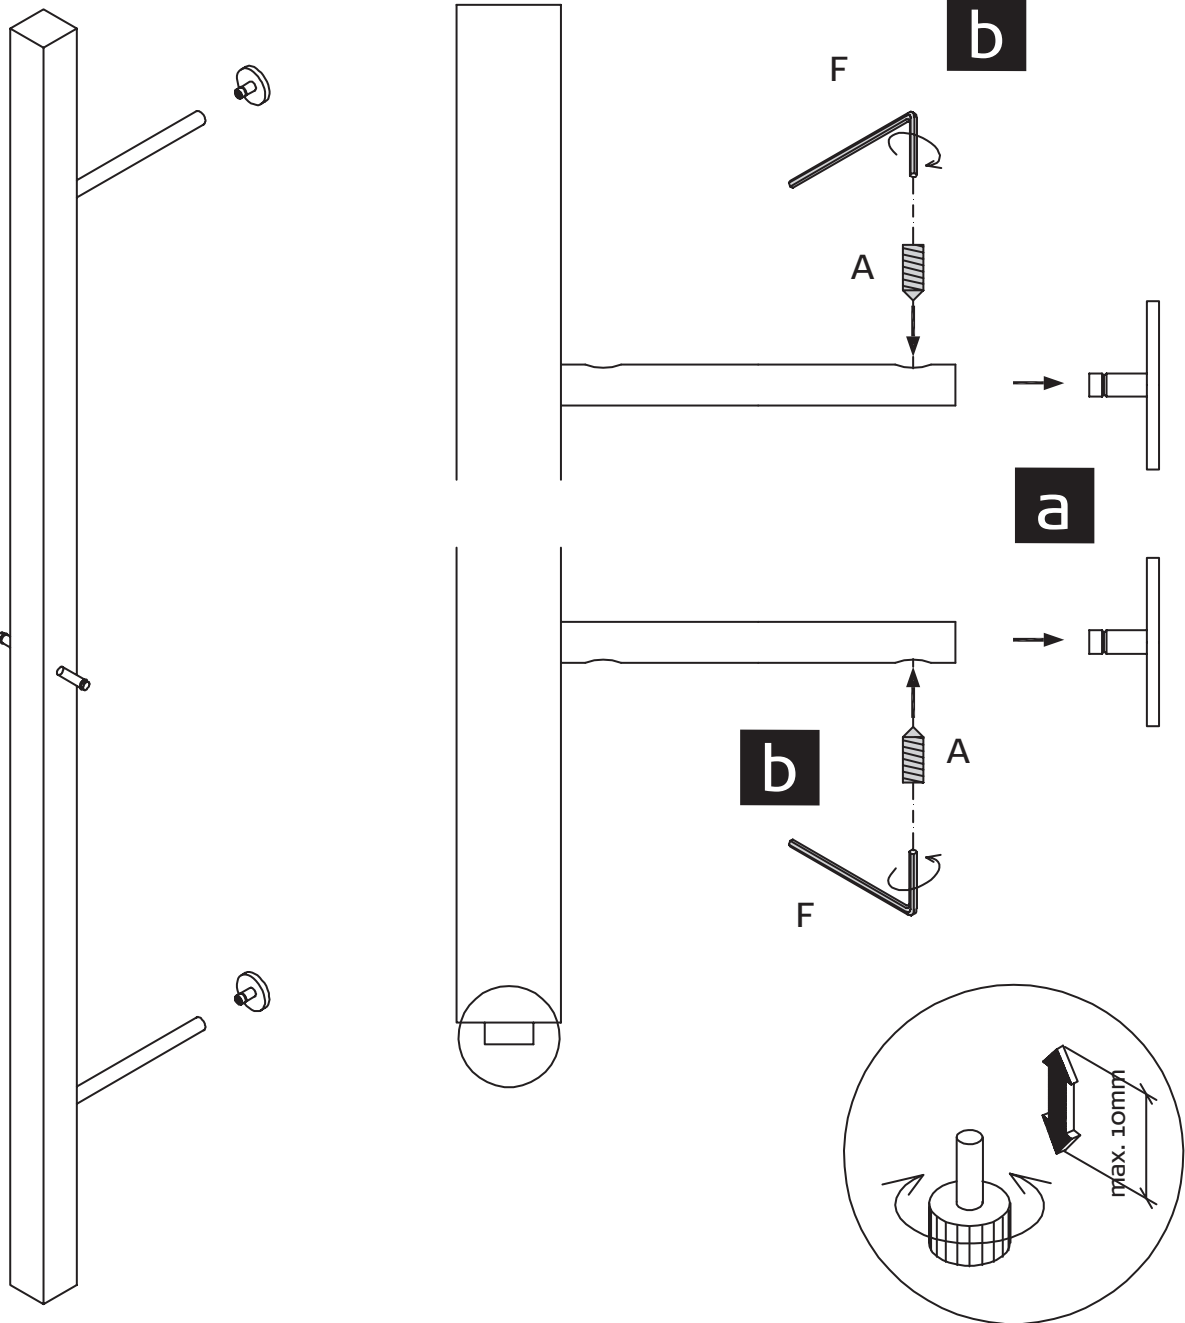

SERVICE

Stand: 04.2008

hülsta-werke · Karl-Hülst-Straße 1 · 48703 Stadtlohn
TEL.+49 2563 86-0 · FAX +49 2563 86-1417
www.huelsta.com · info@huelsta.com

Mat.Nr.1247469

SEITE 8